


Bol.lu

EAC

Руководство по эксплуатации

Осушитель воздуха

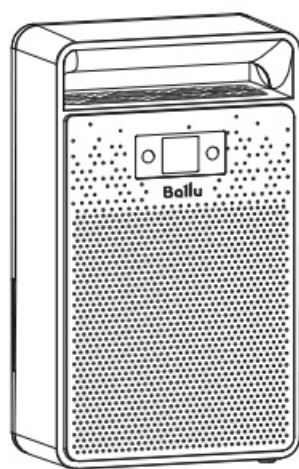

BD1EL

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Ballu

Содержание

- 2 Используемые обозначения
- 3 Правила безопасности
- 3 Назначение
- 3 Условия эксплуатации осушителей
- 4 Устройство осушителя
- 4 Технические характеристики
- 5 Управление прибором
- 5 Транспортировка и хранение
- 6 Комплектация
- 6 Срок эксплуатации
- 6 Утилизация прибора
- 6 Дата изготовления
- 6 Сертификация продукции

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.

2. После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
6. На изделии отсутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

**ОСТОРОЖНО!**

Во избежание повреждений прибора и аннулирования Вашей гарантии перед началом работы после транспортировки поставьте осушитель в вертикальное положение (как изображено на обложке) минимум на 2 часа до эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!**

- Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220 – 240 В ~ 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.
- Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 50 см.
- Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.
- Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Используйте прибор только внутри помещения.
- Используйте прибор при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.
- Используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, таких как прачечные, ванные комнаты, зона посудомоечного отдела на кухне и другие помещения с повышенной влажностью.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного

опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

**ОСТОРОЖНО!**

- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т. к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.

Назначение

Прибор предназначен для осушения воздуха в бытовых помещениях.


Условия эксплуатации осушителей

Режимы работы	Осушение
Воздух в помещении	От +5 до +35 °C

Применение

Прибор Мини-осушитель воздуха Ballu создан для точечного решения проблем сырости и влажности в вашем доме. Экологичная технология Пельтье позволяет осушать воздух постепенно и деликатно. Это идеальное решение для таких мест, как шкаф с одеждой и продуктами питания, ванная комната, подоконник.

Устройство осушителя

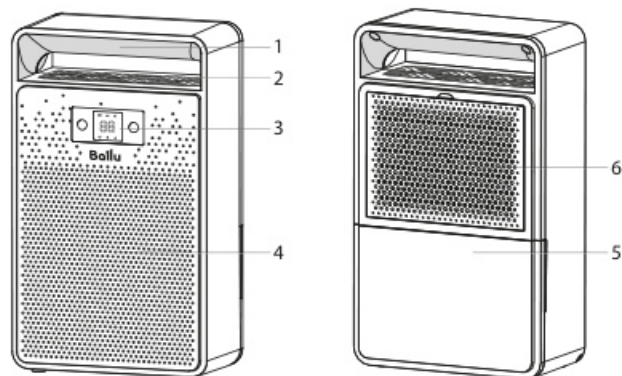


1. Ручка для перемещения прибора.
2. Выход воздуха.
3. Дисплей.

4. Передняя панель.
5. Бак для сбора конденсата.
6. Решетка для забора воздуха.

Технические характеристики

Технические характеристики	BD1EL
Объем бака для сбора конденсата, л	2
Производительность, л/сут.	0,5
Напряжение питания, В-Гц	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	70
Расход воздуха, м ³	55
Рекомендуемая площадь, м ²	до 5
Уровень шума, дБ(А)	33
Степень защиты	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	230×380×120
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	268×460×158
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	2,8

Управление прибором

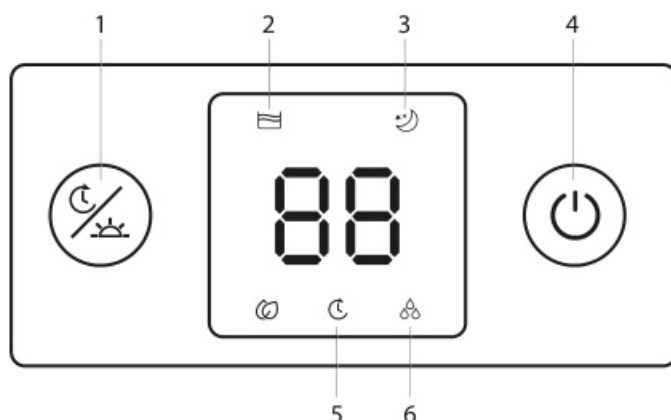

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Установка таймера. | 4. Вкл./выкл. |
| 2. Индикатор заполненности бака. | 5. Индикатор таймера. |
| 3. Индикатор ночного режима. | 6. Индикатор непрерывного режима. |

Управление прибором

1. Вставьте вилку в розетку. Прибор издает звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.
2. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. чтобы включить прибор, нажмите повторно чтобы отключить. При включении прибор отображает текущий уровень влажности и начинает работу в режиме непрерывного осушения.
3. **Ночной режим.** Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./выкл. для активации Ночного режима. Дисплей прибора гаснет, а вентилятор прибора переходит в бесшумный режим.
4. **Таймер.** Вы можете запрограммировать время выключения прибора с помощью функции Таймер. Когда прибор работает в режиме непрерывного осушения, нажмите кнопку Таймер, чтобы задать время, через которое прибор отключится. Диапазон установки времени таймера 1-12 часов. При отключении прибора таймер сбрасывается.
5. **Бак заполнен.** Когда бак для сбора конденсата заполняется, загорается индикатор заполненности бака, прибор издает звуковой сигнал и автоматически отключается. Прибор начнет работать после удаления воды. Если прибор не используется, рекомендуем сливать накопившуюся воду, чтобы

предотвратить образование плесени и неприятного запаха. Для извлечения бака потяните его на себя за ручки.



Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 до +40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Комплектация

1. Осушитель воздуха и аксессуары.
2. Инструкция

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
a

а – месяц и год производства.

Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.**

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отключено электропитание	Включите электропитание
	Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушения
Недостаточная производительность	В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

"Нингбо Фуда Интеллидженд Технолоджи Ко., ЛТД."

Сделано в Китае

