


Руководство по эксплуатации

Осушитель воздуха

Керівництво з експлуатації

Осушувачі повітря

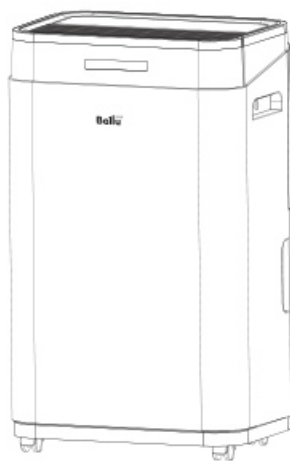

BD25ER

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
Перед початком експлуатації приладу уважно вивчіть цей посібник і зберігайте його в доступному місці.



Содержание

- 2 Используемые обозначения
- 3 Правила безопасности
- 3 Назначение
- 3 Условия эксплуатации осушителей
- 4 Устройство осушителя
- 4 Установка шасси
- 4 Технические характеристики
- 5 Управление прибором
- 7 Уход и обслуживание
- 7 Транспортировка и хранение
- 7 Комплектация
- 7 Срок эксплуатации
- 8 Поиск и устранение неисправностей
- 9 Утилизация прибора
- 9 Дата изготовления
- 9 Сертификация продукции

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.
2. После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
6. На изделии отсутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности



Данное устройство заполнено хладагентом R290.

- Техническое обслуживание (исключая чистку пылевых фильтров) и ремонт осушителя, работающего на хладагенте R290 должно осуществляться в специализированных сервисных центрах после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.
- Прибор должен быть установлен и эксплуатироваться в помещениях площадью не менее 4 м².
- Экологически безопасный хладагент R290. Относится к группе ГФУ (HFC). Потенциал разрушения озона ODP = 0, потенциал глобального потепления GWP = 3. Нетоксичен.



ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждений прибора и аннулирования Вашей гарантии перед началом работы после транспортировки поставьте осушитель в вертикальное положение (как изображено на обложке) минимум на 2 часа до эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220 – 240 В ~ 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.
- Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 50 см.

- Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.
- Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Используйте прибор только внутри помещения.
- Используйте прибор при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.
- Используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, таких как прачечные, ванные комнаты, зона посудомоечного отдела на кухне и другие помещения с повышенной влажностью.



ОСТОРОЖНО!

- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т. к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.


Назначение

Прибор предназначен для осушения воздуха в бытовых помещениях.

Условия эксплуатации осушителей

Режимы работы	Осушение
Воздух в помещении	От +5 до +38 °C

Устройство осушителя

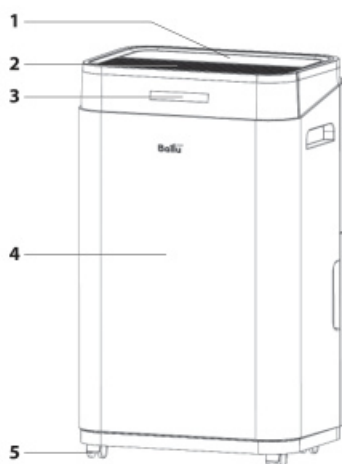

1. Панель управления.
2. Воздуховыпускная решетка.
3. Цветовой индикатор.
4. Передняя панель.
5. Шасси для перемещения прибора.
6. Ручки для перемещения прибора.

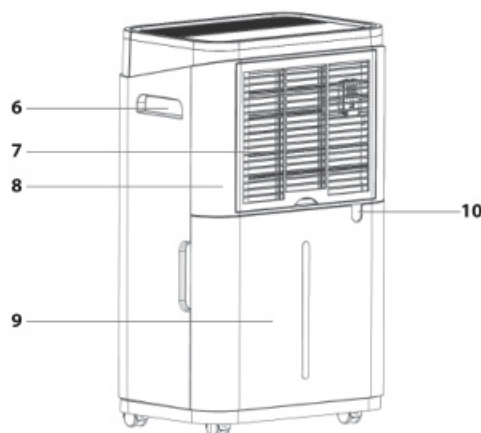


Рис. 1

7. Воздухозаборная решетка с фильтром.
8. Задняя стенка.
9. Бак для сбора конденсата.
10. Отверстие для непрерывного отвода конденсата.

Установка шасси

Перед использованием, достаньте из бака для сбора конденсата шасси и провод электропитания. Затем закройте бак, закройте крышкой и вставьте на место.

Наклоните прибор не ниже чем на 45 градусов и с небольшим усилием вставьте пластиковые шасси в специальные пазы.

Технические характеристики

Технические характеристики	BD25ER
Производительность по осушению, л/сут.	25
Объем бака для сбора конденсата, л	6,5
Номинальная мощность, Вт	380
Напряжение питания, В~Гц	220-240~50
Номинальный ток ток, А	2,1
Расход воздуха, м³/час	180
Уровень шума, дБ(А)	42
Хладагент	R290
Степень защиты, IP	IPX0
Класс электрозащиты	I класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	340×500×240
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	395×653×290
Вес нетто/брутто, кг	14,5/16

Управление прибором

Обозначения цветового индикатора на передней стенке

- при влажности окружающей среды меньше 50% – горит синим;

- при влажности окружающей среды от 50% до 70% – становится зеленым;
- при влажности окружающей среды больше 70% – горит красным.

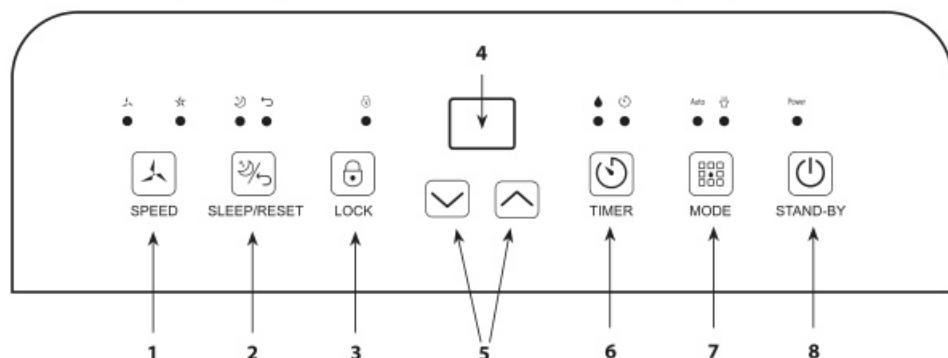


Рис. 2

1. Скорость воздухообмена
 2. Ночной режим/Перезагрузка
 3. Блокировка
 4. Дисплей
1. Вставьте вилку в розетку. Прибор перейдет в режим ожидания.
 2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл чтобы включить прибор, нажмите повторно, чтобы отключить. При включении прибора по умолчанию скорость вентилятора высокая, заданный уровень влажности – 50%, на дисплее отображается текущий уровень влажности. При выключении прибора индикатор работы погаснет, компрессор немедленно останавливается, а затем отключится вентилятор через 30 секунд задержки.
 3. С помощью кнопки MODE Вы можете выбрать один из трех режимов работы:

Автоматический режим:

- нажимайте кнопку MODE пока не загорится индикатор автоматического режима работы Auto;
- с помощью кнопок регулировки выберите желаемый уровень влажности и скорости воздухообмена;
- если влажность в помещении выше (как минимум на 3%) или равна заданному уровню, вентилятор и компрессор последовательно начинают работу и прибор поддерживает заданный уровень влажности в течение всего времени работы - отключаясь, когда она достигает заданного уровня;

5. Кнопки регулировки
6. Таймер
7. Режим Работы
8. Вкл/Выкл

Режим непрерывного осушения:

- нажимайте кнопку MODE пока не загорится индикатор непрерывного режима работы ;
- прибор работает на максимальных оборотах без заданного уровня влажности и воздухообмена;

Режим вентиляции:

- нажимайте кнопку MODE пока не загорится индикатор скорости воздухообмена;
- прибор работает без подключения компрессора, только вентиляция помещения;



ВНИМАНИЕ!

Скорость вентилятора и влажность нельзя регулировать в ночном режиме.

4. Ночной режим работы:

- нажмите кнопку Ночной режим, загорится индикатор ;
- если в течение 10 секунд никакие другие операции не выполняются, активизируется ночной режим работы:
 - индикаторы становятся менее яркими;
 - скорость работы вентилятора переключается на минимальную;

- если влажность в помещении ниже 57% – прибор отключается;
- если влажность в помещении выше 63% – прибор начинает работать снова;
- чтобы активировать индикаторы на панели управления, нажмите на любую кнопку;
- чтобы выйти из ночного режима, нажмите еще раз на кнопку Ночной режим.

5. Таймер. Вы можете запрограммировать время включения/отключения прибора с помощью функции Таймер:

- когда прибор подключен к питанию, вы можете задать время через которое он начнет работать. Для этого нажмите кнопку Таймер столько раз, сколько часов до отложенного старта Вы хотите заложить. Чтобы сбросить настройки - задайте «00» на дисплее.
- когда прибор работает в любом режиме, вы можете задать время через которое он отключится. Для этого нажмите кнопку Таймер столько раз, сколько часов до отложенного отключения Вы хотите заложить. Чтобы сбросить настройки - задайте «00» на дисплее.
- также функцию Таймер можно отключить нажатием кнопки Вкл/Выкл.

6. Бак заполнен. Когда бак для сбора конденсата заполняется, загорается индикатор заполненности бака, прибор издает звуковой сигнал и автоматически отключается. Прибор начнет работать после удаления воды. Если прибор не используется, рекомендуем сливать накопившуюся воду чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха.

7. Кнопки регулировки.

 Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить заданный уровень влажности. Влажность регулируется в диапазоне от 30% до 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30%.

 Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить настройку влажности и время. Влажность регулируется в диапазоне от 30% до 80% - 75% - 70% - 65% - 60% - 55% - 50% - 45% - 40% - 35% - 30%.

8. Режим блокировки панели управления (защита от детей). Нажмите и удерживайте кнопку Режимы работы в теч. 3 секунд. При этом загорается индикатор блокировки и все кнопки на панели управления становятся неактивными. Для отключения функции, повторно нажмите и удерживайте кнопку блокировки в теч. 3 секунд.

9. Дренаж. Есть два способа удаления скопившейся воды, производимой агрегатом.

• **А. Слив вручную (Рис. 3).** Опорожните резервуар для воды вручную.

• **В. Непрерывный слив (Рис. 4).** Для слива конденсата подсоедините дренажный шланг к отверстию в верхней части бака и организуйте отвод воды в специальную емкость либо в канализационное отверстие.

Откройте отверстие для непрерывного отвода конденсата, повернув заглушку против часовой стрелки. Вставьте дренажный шланг.

Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов. Обеспечьте сток конденсата в специальную емкость, либо в канализационное отверстие.

Функция непрерывного отвода конденсата активизируется только в случае, если заглушка отверстия открыта. Если она закрыта, конденсат собирается в бак.

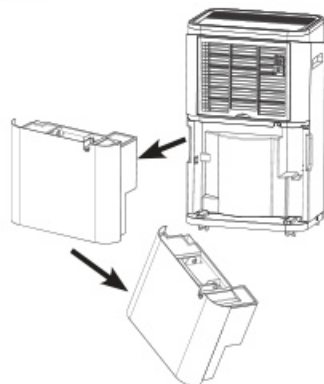


Рис. 3



Рис. 4



ВНИМАНИЕ!

Когда бак заполнен или отделен от прибора, компрессор выключается, однако вентилятор продолжает работать еще некоторое время. Это нормально. В это время прибор не осушает. Для продолжения функции осушения необходимо вылить накопившийся конденсат и бака и установить его на место.

10. Чистка фильтра (Рис. 5). Достаньте фильтр, промойте его в мыльной воде, прополощите в чистой воде, высушите и вставьте на место. В среднем, необходимо проводить чистку фильтров не реже чем раз в две недели при постоянном использовании. Иначе производительность прибора может снизиться.

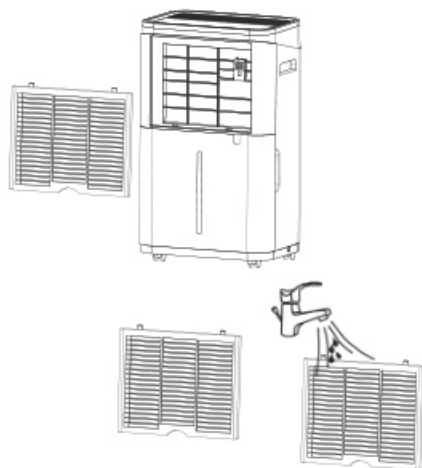


Рис. 5

**ВНИМАНИЕ!**

Не используйте прибор без фильтра.

Уход и обслуживание

- На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно проводите чистку прибора.
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
- Во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током не лейте на него воду.

Автоматическая защита компрессора

Компрессор включается с задержкой 3 минуты после отключения (функция защиты от частых пусков). То есть, если включить прибор сразу же после отключения, то он начнет работать только через 3 минуты.

Защита от замораживания

Когда испаритель покрывается инеем, контроллер автоматически включает режим оттаивания.

Монтаж

Во избежание протечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности. Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.

Перемещение прибора

1. Перед перемещением прибора отключите его, извлеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
2. Для удобства перемещения прибор установлен на шасси. Поднимать прибор должны два человека. При подъеме прибор следует удерживать за основание.
3. Перед включением прибора убедитесь, что бак установлен правильно.

Перед длительным перерывом в работе

1. Очистите и высушите бак.
2. Очистите нейлоновый фильтр, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
3. Закройте чем-либо прибор, защитив его от попадания пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 до +40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Комплектация

- 1.осушитель воздуха и аксессуары.
2. Инструкция

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отключено электропитание	Включите электропитание
	Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушения
Недостаточная производительность	Засорен нейлоновый фильтр	Промойте нейлоновый фильтр
	В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор
	Засорен фильтр	Очистите фильтр

Коды ошибок

Код ошибки	Расшифровка	Способ устранения
E2	Датчик влажности неисправен.	Обратитесь в сервисный центр.
CL	Отображается, когда температура в помещении ниже 5 °C (41 °F).	Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.
CH	Отображается, когда температура в помещении выше 38 °C (100 °F).	Это нормально. Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.
LO	Отображается, когда относительная влажность в помещении ниже 20 %.	Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.
HI	Отображается, когда относительная влажность в помещении выше 90 %.	Компрессор останавливается, а вентилятор продолжает работать.

**ВНИМАНИЕ!**

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Сделано в Китае



Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX
 а

а – месяц и год производства.

Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.**

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

«Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd.»

Жежианг Оулуи Электрик Ко., Лтд.



Зміст

- 10 Використані позначення
- 11 Правила безпеки
- 11 Призначення
- 11 Умови експлуатації осушувачів
- 12 Будова осушувача
- 12 Установка шасі
- 12 Технічні характеристики
- 13 Управління приладом
- 15 Догляд і обслуговування
- 15 Транспортування і зберігання
- 15 Комплектація
- 15 Термін експлуатації

- 16 Пошук і усунення несправностей
- 17 Утилізація приладу
- 17 Дата виготовлення

Використані позначення



УВАГА!

Вимоги, недотримання яких може призвести до важкої травми або серйозного ушкодження обладнання.



ОБЕРЕЖНО!

Вимоги, недотримання яких може призвести до серйозної травми або смерті.

ПРИМІТКА

1. Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути серйозних травм.

2. Після встановлення осушувача електрична вилка повинна знаходитися в доступному місці.
3. Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.
4. У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені помилки.
5. Якщо після прочитання інструкції у Вас залишаться питання по експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'яснень.
6. На виробі присутня етикетка, на якій вказані технічні характеристики і інша корисна інформація про прилад.

Правила безпеки



Цей пристрій заповнений холодоагентом R290.

- Технічне обслуговування (включаючи чистку пилових фільтрів) і ремонт осушувача, що працює на холодоагенті R290 має здійснюватися в спеціалізованих сервісних центрах після перевірки на безпеку пристрою, щоб мінімізувати ризик виникнення небезпечних інцидентів.
- Прилад повинен бути встановлений і експлуатуватися в приміщеннях площею не менше 4 м².
- Екологічно безпечний холодоагент R290. Відноситься до групи ГФУ (HFC). Потенціал руйнування озону ODP = 0, потенціал глобального потепління GWP = 3. Нетоксичний.



ОБЕРЕЖНО!

Щоб уникнути пошкоджень приладу та анулювання Вашої гарантії перед початком роботи після транспортування поставте осушувач у вертикальне положення (як зображено на обкладинці) мінімум на 2 години до експлуатації.



УВАГА!

- Прилад повинен підключатися до окремого джерела електроживлення 220 - 240 В ~ 50 Гц. Підключати до цього джерела інші прилади не допускається.
- Перед початком чищення або технічного обслуговування, а також при тривалій перерві в роботі вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- Щоб уникнути витоків води, сильного шуму і т.п. встановіть прилад на рівній поверхні.
- Перед повітрозабірним і повітровипускним отворами приладу залиште вільний простір шириною не менше 50 см.
- Для забезпечення високої ефективності осушення закривайте вікна і двері приміщення, що

обслуговується. Вікна та двері слід відкривати тільки для провітрювання приміщення.

- При переміщенні приладу дотримуйтеся особливої обережності. Не бийте і не нахилийте його, не допускайте його падіння.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом заміну пошкодженого кабелю електроживлення повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- Використовуйте прилад тільки всередині приміщення.
- Використовуйте прилад при температурі не нижче 5 градусів Цельсія.
- Використовуйте прилад в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як пральні, ванні кімнати, зона посудомийного відділу на кухні та інші приміщення з підвищеною вологістю.



ОБЕРЕЖНО!

- Уникайте використання і не відключайте осушувач від електричної мережі, виймаючи вилку з розетки, використовуйте кнопку вмикання / вимикання.
- Не засовуйте сторонні предмети в повітрозабірні грати осушувача. Це небезпечно, тому що вентилятор обертається з високою швидкістю.
- Не дозволяйте дітям гратися з осушувачем.


Призначення

Прилад призначений для осушення повітря в побутових приміщеннях.


Умови експлуатації осушувачів

Режими роботи	Осушення
Повітря в приміщенні	Від +5 до +38 °C

Будова осушувача

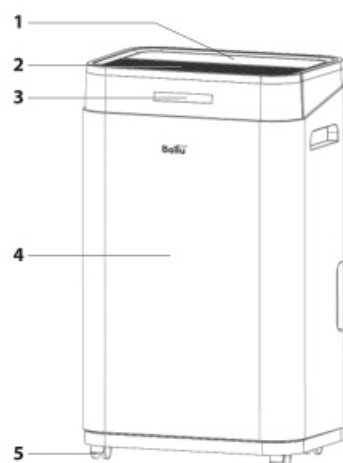

1. Панель управління.
2. Воздуховыпускная решётка.
3. Колірний індикатор.
4. Передня панель.
5. Шасі для переміщення приладу.
6. Ручки для переміщення приладу.

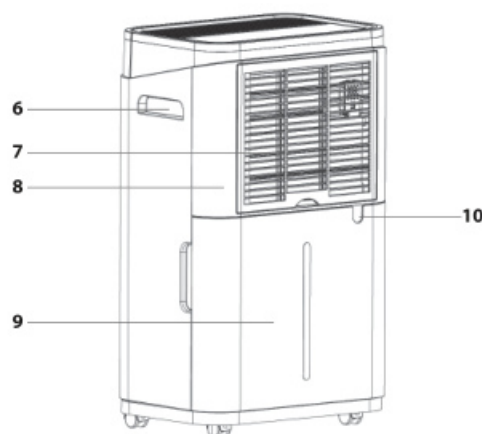

Мал. 1

7. Повітрязабірна решітка з фільтром.
8. Задня стінка.
9. Бак для збору конденсату.
10. Отвір для безперервного відведення конденсату.

Установка шасі

Перед використанням, дістаньте з бака для збору конденсату шасі і провід електроживлення. Потім закрийте бак, закрийте кришкою і вставте на місце.

Нахиліть прилад не нижче ніж на 45 градусів і з невеликим зусиллям вставте пластикові шасі в спеціальні пази.

Технічні характеристики


Технические характеристики	BD25ER
Продуктивність по осушенню, л /доба.	25
Обсяг баку для конденсату, л	6,5
Номинальна потужність, Вт	380
Напруга живлення, В~Гц	220-240~50
Номинальна струм, А	2,1
Витрата повітря, м³/год	180
Рівень шуму, дБ (А)	42
Холодоагент	R290
Ступінь захисту, IP	IPX0
Клас електрозахисту	I клас
Розміри (ШхВхГ), мм	340×500×240
Розміри упаковки (ШхВхГ), мм	395×653×290
Вага нетто/брутто, кг	14,5/16

Управління приладом

Позначення колірною індикатора на передній стінці

- при вологості навколишнього середовища менше 50% - горить синім;

- при вологості навколишнього середовища від 50% до 70% - стає зеленим;
- при вологості навколишнього середовища більше 70% - горить червоним.

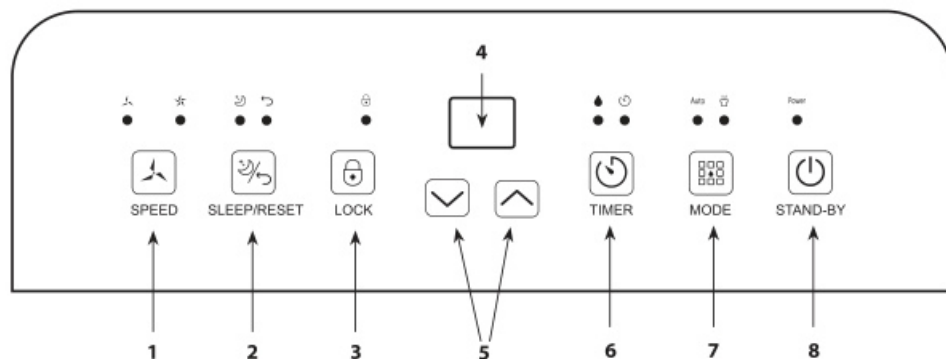

Мал. 2

1. Швидкість повітрообміну
2. Нічний режим / перезавантаження
3. Блокування
4. Дисплей

5. Кнопки регулювання
6. Таймер
7. Режим Роботи
8. Вкл / Вискл

1. Вставте вилку в розетку. Прилад перейде в режим очікування.

2. Натисніть кнопку вмикання / вимикання щоб включити прилад, натисніть повторно, щоб відключити. При включенні приладу за замовчуванням швидкість вентилятора висока, заданий рівень вологості - 50%, на дисплеї відображається поточний рівень вологості. Якщо на приладі індикатор роботи згасне, компресор негайно зупиниться, а потім відключиться вентилятор через 30 секунд затримки.

3. За допомогою кнопки MODE Ви можете вибрати один з трьох режимів роботи:

Автоматичний режим:

- натискайте кнопку MODE поки не загориться індикатор автоматичного режиму роботи Auto;
- за допомогою кнопок регулювання виберіть бажаний рівень вологості і швидкості повітрообміну;
- якщо вологість в приміщенні вище (як мінімум на 3%) або дорівнює заданому рівню, вентилятор і компресор послідовно починають роботу і прилад підтримує заданий рівень вологості протягом усього часу роботи та відключається, коли вона досягає заданого рівня;

Режим безперервного осушення:

- натискайте кнопку MODE поки не загориться індикатор безперервного режиму роботи ;
- прилад працює на максимальних обертах без заданого рівня вологості та повітрообміну;

Режим вентиляції:

- натискайте кнопку MODE поки не загориться індикатор швидкості повітрообміну;
- прилад працює без підключення компресора, тільки вентиляція приміщення;



УВАГА!

Швидкість вентилятора і вологість не можна регулювати в нічному режимі.

4. Нічний режим роботи:

- натисніть кнопку Нічний режим, загориться індикатор ;
- якщо протягом 10 секунд ніякі інші операції не виконуються, активізується нічний режим роботи:
 - індикатори стають менш яскравими;
 - швидкість роботи вентилятора перемикається на мінімальну;

- якщо вологість в приміщенні нижче 57% - прилад відключається;
- якщо вологість в приміщенні вище 63% - прилад починає працювати знову;
- щоб активувати індикатори на панелі управління, натисніть на будь-яку кнопку;
- щоб вийти з нічного режиму, натисніть ще раз на кнопку Нічний режим.

5. Таймер. Ви можете запрограмувати час включення / відключення приладу за допомогою функції Таймер:

- коли прилад підключений до живлення, ви можете задати час через який він почне працювати. Для цього натисніть кнопку Таймер стільки раз, скільки годин до відкладеного старту Ви хочете закласти. Щоб скинути налаштування - задайте «00» на дисплеї.
- коли прилад працює в будь-якому режимі, Ви можете задати час через яке він відключиться. Для цього натисніть кнопку Таймер стільки раз, скільки годин до відкладеного відключення Ви хочете закласти. Щоб скинути налаштування - задайте «00» на дисплеї.
- також функцію Таймер можна відключити натисненням кнопки вимикання / вимикання.

6. Бак заповнений. Коли бак для збору конденсату заповнюється, загоряється індикатор заповнювання бака, прилад видає звуковий сигнал і автоматично відключається. Прилад почне працювати після видалення води. Якщо прилад не використовується, рекомендуємо зливати накопичилася воду щоб запобігти утворенню цвілі і неприємного запаху.

7. Кнопки регулювання.

 Натисніть цю кнопку, щоб збільшити заданий рівень вологості. Вологість регулюється в діапазоні від 30% до 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30%.

 Натисніть цю кнопку, щоб зменшити налаштування вологості і час. Вологість регулюється в діапазоні від 30% до 80% - 75% - 70% - 65% - 60% - 55% - 50% - 45% - 40% - 35% - 30%.

8. Режим блокування панелі управління (захист від дітей). Натисніть і утримуйте кнопку Режим роботи на протязі 3 секунд. При цьому загориться індикатор блокування і всі кнопки на панелі управління стають неактивними. Для відключення функції, повторно натисніть і утримуйте кнопку блокування на протязі 3 секунд.

9. Дренаж. Є два способи видалення накопиченої води, виробленої агрегатом.

• **А. Злив вручну (Мал. 3).** Випорожніть резервуар для води вручну.


• **В. Безперервний злив (Мал. 4).** Для зливу конденсату підключіть дренажний шланг до отвору у верхній частині бака і організуйте відведення води в спеціальну ємність або в каналізаційний отвір.

Відкрийте отвір для безперервного відводу конденсату, повернувши заглушку проти годинникової стрілки. Вставте дренажний шланг.

Шланг слід прокласти рівно, без вигинів.

Забезпечте стік конденсату в спеціальну ємність, або в каналізаційний отвір.

Функція безперервного відведення конденсату активується тільки в разі, якщо заглушка отвору відкрита. Якщо вона закрита, конденсат збирається в бак.

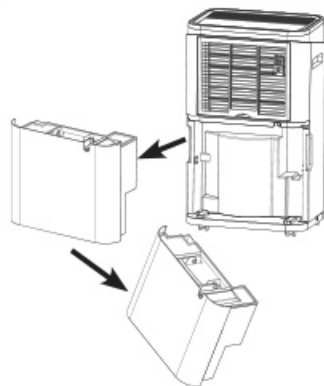

Мал. 3



Мал. 4



УВАГА!

Коли бак заповнений або відділений від приладу, компресор вимикається, однак вентилятор продовжує працювати ще деякий час. Це нормально. В цей час пристрій не осушує. Для продовження функції осушення необхідно вилити накопичився конденсат і бака і встановити його на місце.

10. Чистка фільтра (Рис. 6). Дістаньте фільтр, промийте його в мильній воді, повторіть ще раз в чистій воді, висушіть і вставте на місце. В середньому, необхідно проводити чистку фільтрів не рідше ніж раз на два тижні при постійному використанні, інакше продуктивність приладу може знизитися.

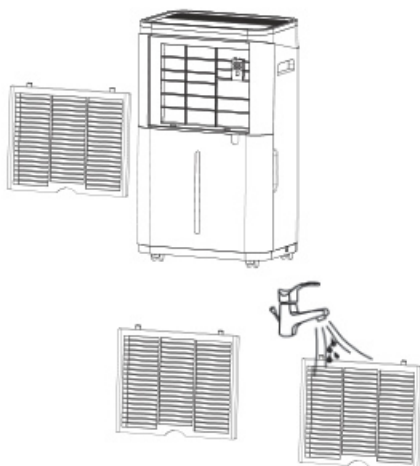


Рис. 5

**УВАГА!**

Не використовуйте прилад без фільтра.

Догляд і обслуговування

- На повітрозабірній і повітровипускній решітках може накопичуватися пил, тому регулярно проводьте чистку приладу.
- Для чищення використовуйте м'яку бавовняну тканину, змочену в теплому мильному розчині.
- Щоб уникнути пошкодження приладу та ураження електричним струмом, не лейте на нього воду.

Автоматичний захист компресора

Компресор вмикається із затримкою 3 хвилини після відключення (функція захисту від частих пусків). Тобто, якщо увімкнути прилад відразу ж після відключення, то він почне працювати тільки через 3 хвилини.

Захист від заморожування

Коли випаровувач покривається інеєм, контролер автоматично включає режим відтавання.

Монтаж

Щоб уникнути протікання води, сильного шуму і т.п. встановіть прилад на рівній поверхні.

Перед повітрозабірним і повітровипускними отворами приладу залиште вільний простір шириною не менше 20 см.

Переміщення приладу

1. Перед переміщенням приладу вимкніть його, витягніть вилку з розетки і злийте воду з бака.
2. Для зручності переміщення прилад встановлений на шасі. Піднімати прилад повинні двоє людей. При підйомі прилад слід утримувати за основу.
3. Перед включенням приладу переконайтеся, що бак встановлений правильно.

Перед тривалою перервою в роботі

1. Очистіть і висушіть бак.
2. Очистіть нейлоновий фільтр, повітрозабірні і повітровипускні решітки.
3. Закрийте чим-небудь прилад, захистивши його від попадання пилу. Зберігайте прилад в сухому і прохолодному місці.

Транспортування і зберігання

Прилад повинен зберігатися в упаковці виробника в закритому приміщенні при температурі від +4 до +40 °C та відносній вологості до 85% при температурі 25 °C.

Транспортування і зберігання приладу повинна відповідати вказівкам маніпуляційних знаків на упаковці.

Комплектація

- 1.осушувач повітря - 1 шт.
2. Інструкція - 1 шт.

Термін експлуатації

Термін експлуатації приладу складає 10 років за умови дотримання відповідних правил по установці і експлуатації.

Пошук і усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Відключено електроживлення	Подайте електричне живлення
	Вилка не підключена до розетки	Вставте вилку в розетку
	Бак неправильно встановлений або заповнений водою	Злийте воду і правильно встановіть бак
	Спрацював захист від заморожування	Після закінчення циклу відтавання автоматично включиться режим осушення
Недостатня продуктивність	Засмічений нейлоновий фільтр	Промийте нейлоновий фільтр
	У приміщенні відкриті вікна і двері	Зачиніть вікна та двері
	Наявність сторонніх предметів біля повітровипускних або повітрязабірних отворів	Приберіть сторонні предмети від повітровипускних або повітрязабірних отворів
Сильний шум	Прилад нестійко встановлений	Правильно встановіть прилад
	Засмічений фільтр	Очистіть фільтр

Код помилки

Код помилки	Пояснення	Спосіб усунення
E2	Датчик вологості несправний.	Зверніться в сервісний центр.
CL	Відображається, коли температура в приміщенні нижче 5 ° C (41 ° F).	Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.
CH	Відображається, коли температура в приміщенні вище 38 ° C (100 ° F).	Це нормально. Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.
LO	Відображається, коли відносна вологість в приміщенні нижче 20%.	Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.
HI	Відображається, коли відносна вологість в приміщенні вище 90%.	Компресор зупиняється, а вентилятор продовжує працювати.

**УВАГА!**

Якщо усунути несправність не вдалося, зверніться в сервісний центр. Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад.

Утилізація приладу

Після закінчення терміну служби прилад може бути піддано утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють в місці утилізації.

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби приладу, здавайте його в пункт збору для утилізації, якщо це передбачено нормами і правилами вашого регіону. Це допоможе уникнути можливих наслідків на навколишнє середовище і здоров'я людини, а також буде сприяти повторному використанню компонентів виробу.

Інформацію про те, де і як можна утилізувати прилад можна отримати від місцевих органів влади.

Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на стікері на корпусі приладу, а також зашифрована в Code-128. Дата виготовлення визначається наступним чином:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
a

а - місяць і рік виробництва.

Виробник:

«Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd.»

Виготовлено в Китаї

