


ПАСПОРТ

Корпус карманного фильтра К

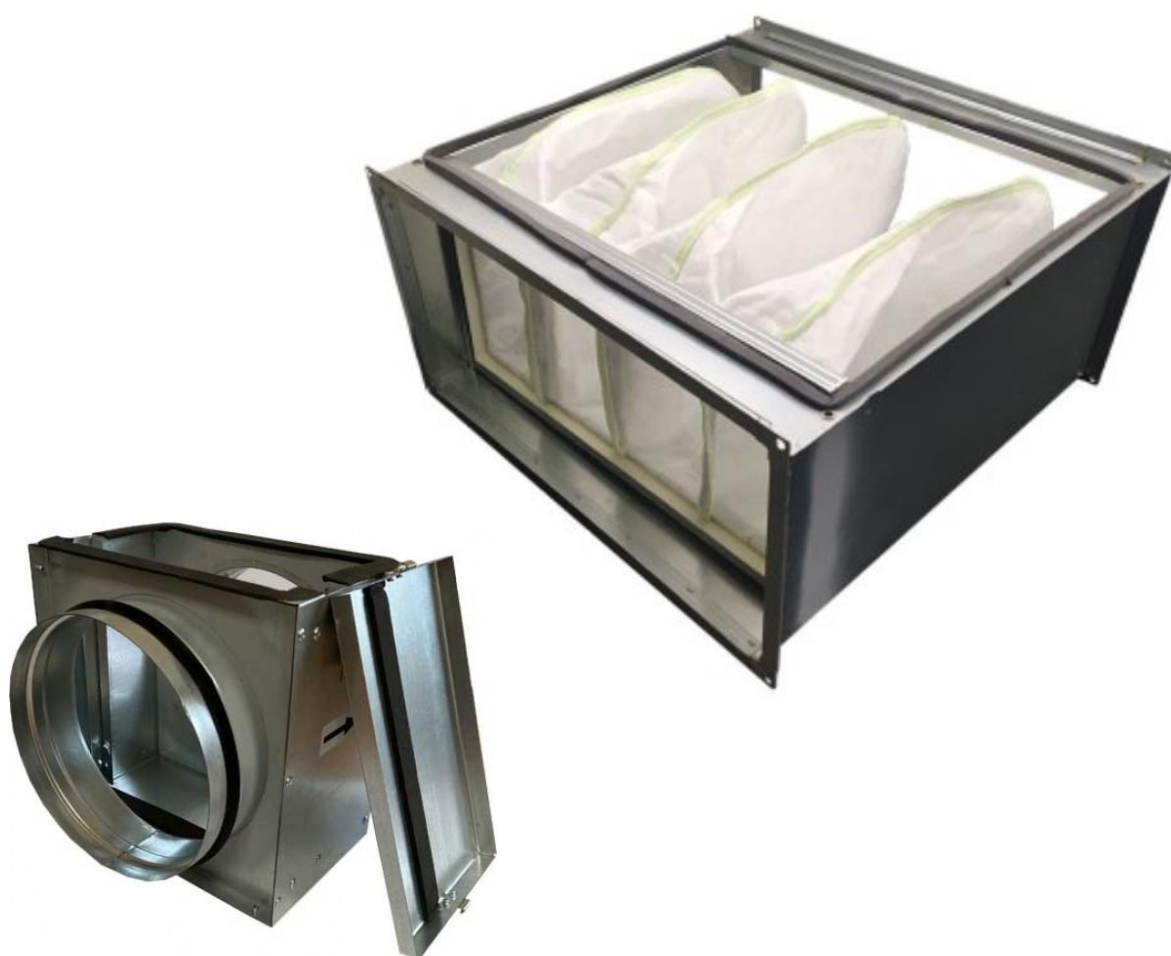

Введение


Настоящий документ содержит в себе информацию, которая в соответствии ГОСТ 2.610-2006 должна быть отражена в таких документах как: «Руководство по эксплуатации», «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия», «Формуляр» и «Паспорт».

Описание и работа изделия

Фильтр состоит из корпуса и фильтрующего элемента. Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка для обслуживания крепится к корпусу винтами или специальными замками. Фильтрующие элементы в комплект корпуса не входят - заказываются отдельно. Фильтры устанавливаются в направляющие, поэтому легко извлекаются при замене. Фильтрующие вставки выполнены в виде мешочных карманов из синтетического волокна с классом очистки G4.


Корпуса изготавливаются как в стандартном варианте (рекомендуемо для классов очистки M5 и более), так и в компактном исполнении (длиной 200 мм) - для класса G4

Габаритные размеры корпуса карманного фильтра К для прямоугольного канала

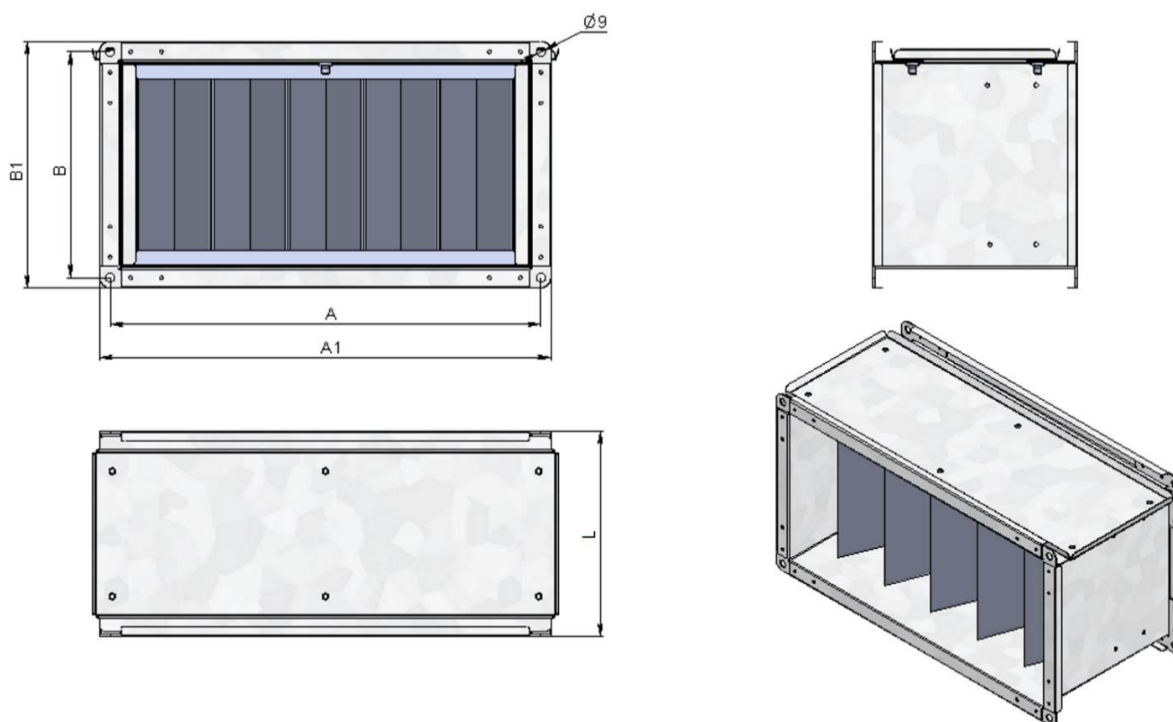

Модель	A, мм	B, мм	A1, мм	B1, мм	L (компактного), мм	L (стандартного), мм
К- 4020	420	220	440	240	200	500
К- 5025	520	270	540	290	200	530
К- 5030	520	320	540	340	200	560
К- 6030	620	320	640	340	200	640
К- 6035	620	370	640	390	200	715
К- 7040	730	430	760	460	200	785
К- 8050	830	530	860	560	200	880
К-10050	1030	530	1060	560	200	880


Габаритные размеры корпуса карманного фильтра К для круглого канала

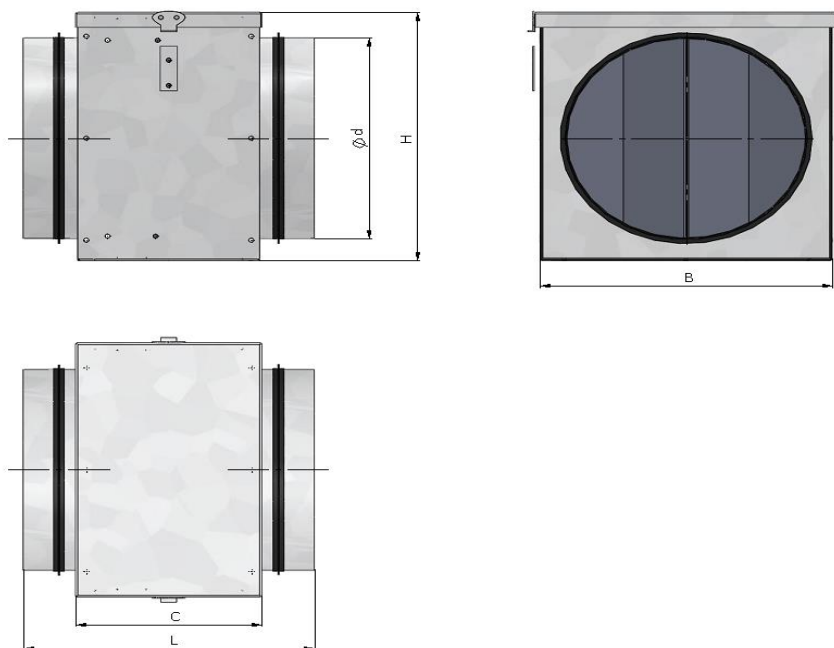

Модель	d, мм	B, мм	H, мм	С (ком- пакт- ного), мм	L (ком- пакт- ного), мм	С (стан- дарт- ного), мм	L (стан- дарт- ного), мм
К- 100	100	200	204	150	240	450	490
К- 125	125	200	204	150	240	450	490
К- 160	160	200	204	150	240	450	490
К- 200	200	241	245	150	240	460	500
К- 250	250	300	304	150	240	520	560
К- 315	315	341	345	150	240	570	610

Условное обозначение:

Корпус карманного фильтра К4- 6035

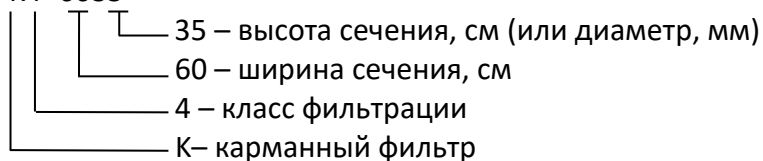

Монтаж

Монтаж может производиться под любым углом. Для класса фильтрации G4 рекомендуется выбрать начальное сопротивление 30-35 Па, а конечное – 200 Па.

Хранение и транспортировка

Корпус фильтра транспортируются отдельно от фильтрующей вставки. Фильтрующая вставка устанавливается в корпус после окончания монтажа. Фильтры консервации не подвергаются.