

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОСАУНОЙ  
ПУ ЭВТсц - И1**

Паспорт  
и инструкция по эксплуатации.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>стр.</b>
1 Общие сведения о панели управления .....	2
2 Технические данные .....	2
3 Комплект поставки .....	2
4 Устройство и работа панели управления .....	3
5 Указание мер безопасности .....	3
6 Подготовка панели к работе .....	6
7 Порядок работы .....	6
8 Техническое обслуживание .....	7
9 Правила хранения и транспортирования .....	7
10 Утилизация .....	7

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию панелей управления, не ухудшающие потребительского качества изделий.**

## **1. Общие сведения о панели управления.**

1.1. Панель управления ПУ ЭВТсц-И1 (в дальнейшем - панель), предназначена для управления электронагревателями мощностью до 24 кВт, применяемых в электросаунах и является комплектующим изделием электросаун всех типов указанной мощности.

## **2. Технические данные.**

2.1. Панель управления обеспечивает:

- Поддержание заданного температурного режима внутри помещения в диапазоне температур от 60°C до 120°C;
- Точность поддержания температуры внутри помещения не менее 3°C;
- Отключение электронагревателя при перегрузке и коротком замыкании в нагрузке;
- Отключение электронагревателя через 8 часов непрерывной работы;
- Контроль текущей температуры с помощью цифрового индикатора температуры.

2.2. Питание панели осуществляется от источника трехфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Отклонение напряжения питания от номинального значения в пределах  $\pm 10\%$  от  $U_n$ .

2.3. Панель рассчитана на управление электронагревателем с рабочим напряжением 380 вольт, мощностью до 24 кВт, имеющим одну группу ТЭНов включенных по схеме «звезда».

2.4. Панель предназначена для работы в следующих условиях:

- Климатическое исполнение УХЛ4;
- Рабочая температура окружающей среды от +1°C до +35°C;
- Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами;
- Относительная влажность до 80% при температуре +25°C;
- Рабочее положение в пространстве - вертикальное;
- Высота над уровнем моря не более 2000 м.

2.5. Оболочка панели имеет степень защиты IP40 ГОСТ 14254.

2.6. Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.

2.7. Масса панели не более 1,5 кг.

## **3. Комплект поставки.**

**Таблица 1**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество, шт</b>
1	Панель ПУ ЭВТсц-И1	1
2	Паспорт	1
3	Датчик температуры воздуха	1
4	Потребительская тара	1

#### **4. Устройство и работа панели управления.**

4.1. Корпус панели управления состоит из основания, на котором установлены: терморегулятор, вводной автомат и коммутатор нагрузки. На основание крепится верхняя крышка с помощью четырех винтов. Корпус панели изготовлен из ударопрочного полистирола и имеет полупрозрачную дверцу.

4.2. При включении вводного автомата в положение «ВКЛ» загораются светодиоды «СЕТЬ» и «НАГРЕВ», которые расположены на лицевой панели терморегулятора. Подается напряжение на схему управления, срабатывает коммутатор КМ и подается напряжение на электронагреватель. Происходит разогрев электронагревателя и соответственно повышается температура воздуха в помещении.

Разогрев воздуха происходит до тех пор, пока температура не достигает установленного уровня, при этом происходит отключение электронагревателя и остывание системы на величину разности между температурой включения и выключения. Таким образом цикл нагрев-остывание периодически повторяется с частотой, зависящей от теплоемкости системы.

4.3. Отключение электронагревателя через 8 часов непрерывной работы осуществляется с помощью таймера, который запускается при включении вводного автомата в положение «ВКЛ». Нормальная работа таймера индицируется периодическим миганием светодиода «ТАЙМЕР».

По истечении 8-ми часов непрерывной работы отключается нагрев, светодиод «НАГРЕВ» гаснет и загорается светодиод «ТАЙМЕР». Напряжение с электронагревателя снимается.

#### **5. Указание мер безопасности.**

5.1. Монтаж, подключение к электросети и последующая эксплуатация панели и электронагревателя должны производиться квалифицированным персоналом в строгом соответствии с действующими «Правила устройства электроустановок» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ).



5.2. Эксплуатация панели должна осуществляться только при условии ее подключения в соответствии со схемой электрической подключений (Рис.2).

5.3. Нулевой провод должен подсоединяться к клемме нейтраль «N», внутри панели. Необходимо рассчитывать сечение нулевого провода на номинальный ток нагрузки т.к. при работе панели ток в нулевом проводе может достигать номинального тока. Нулевой провод сети на вводе в помещение должен быть повторно заземлен.

При отсутствии заземления электронагревателя и нулевого провода сети на вводе в помещение включать панель под напряжение категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Эквивалентное сопротивление заземлителя не должно быть более 0,5 Ом согласно требованиям ПУЭ.

5.4. Снимать крышку при свечении индикатора «СЕТЬ», а также включать панель под напряжением со снятой крышкой **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

5.5. Все работы по замене, ремонту, профилактике электрооборудования должны производиться только при снятом напряжении и отключенном вводном автомате.

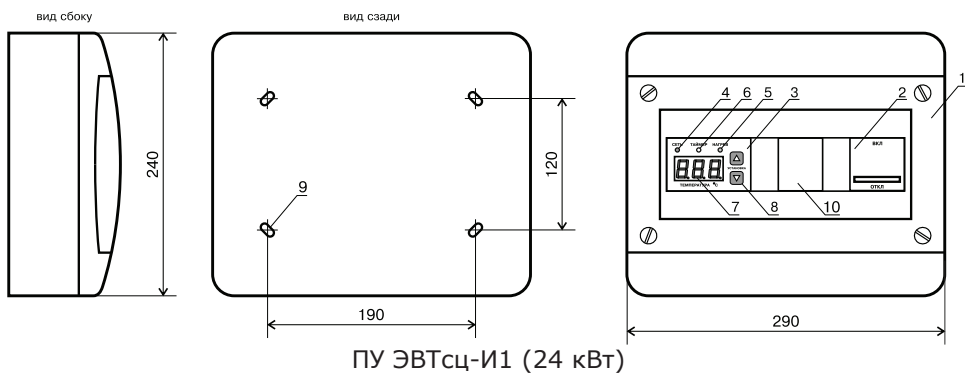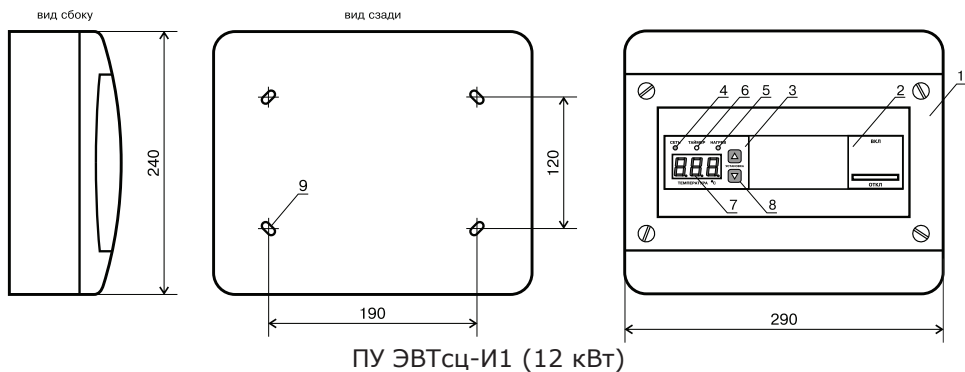

- 1 - Корпус панели
- 2 - Вводной автомат
- 3 - Терморегулятор
- 4 - Индикатор «СЕТЬ»
- 5 - Индикатор «НАГРЕВ»

- 6 - Индикатор «ТАЙМЕР»
- 7 - Цифровой индикатор температуры
- 8 - Кнопки установки температуры
- 9 - Отверстия для крепления на стену
- 10 - Контактор КМ

**Рис.1 Габаритные размеры и расположение органов управления панели ПУ ЭВТсц-И1**



## **6. Подготовка панели к работе.**

6.1. Перед установкой панели провести:

- Очистку поверхностей от пыли и других загрязнений;
- Проверить на отсутствие видимых повреждений после транспортирования и хранения изнутри и снаружи;
- Проверить затяжку винтов электрических соединений.

6.2. Установить панель в помещении с условиями эксплуатации, указанными в п.п.2.4 в месте, удобном для обслуживания и закрепить к стене используя четыре отверстия на задней стенке корпуса (см.Рис.1).

6.3. Подключить панель к электронагревателю проводами или кабелями соответствующего сечения (см. паспорт на электронагреватель) согласно схеме подключений Рис.2 настоящего паспорта.

Если используется одножильный медный провод, то необходимо тщательно зачистить и облудить присоединяемые концы.

При использовании многожильного кабеля его концы необходимо тщательно зачистить, и обжать наконечником.

Во избежание искрения, места присоединения проводов необходимо тщательно затягивать. Ввод кабелей и проводов осуществляется с учетом сохранения степени защиты панели.

6.4. Установить и закрепить датчик температуры в помещении на высоте 1,4-1,5 м от пола. Подключить датчик к соответствующим клеммам на корпусе терморегулятора медными проводами сечением 0,5-0,75 кв.мм минимально необходимой длины. При длине провода более 10 метров желательно использовать провода свитые в пары.

Если при включении панели на индикаторе отображаются три нижних сегмента, значит датчик замкнут накоротко или необходимо поменять полярность подключения датчика. Если отображаются три верхних сегмента, значит датчик оборван.

6.5. Подключить панель к питающей сети согласно схеме подключений Рис.2 кабелем соответствующего сечения исходя из номинальной мощности электронагревателя.

6.6. Выполнить заземление панели и корпуса электронагревателя в соответствии со схемой подключений Рис.2.

## **7. Порядок работы.**

7.1. Работа по включению панели производится в следующей последовательности:

- Включить вводной автомат в положение «ВКЛ»;

7.2. При включении вводного автомата загорается светодиод «СЕТЬ» и «НАГРЕВ» сигнализирующий о том, что напряжение на электронагреватель подано, и начинает периодически мигать светодиод «ТАЙМЕР»;

- Кнопками установки температуры установить требуемое значение температуры нагрева воздуха в помещении где установлен датчик;

- При необходимости изменить время работы таймера нажмите две кнопки установки температуры одновременно, на индикаторе появится время работы таймера в часах и после этого можно изменить кнопками установки температуры время в диапазоне 2...12 часов. Установленное время автоматически запоминается в памяти.

Происходит автоматическое включение-отключение электронагревателя в зависимости от температуры датчика с частотой, которая определяется теплоемкостью системы.

7.3. По истечении установленного времени (8 часов) электронагреватель отключается и повторное включение возможно если отключить вводной автомат и включить его заново.

7.4. Отключение панели производится отключением вводного автомата.

## **8. Техническое обслуживание.**

8.1. Необходимо периодически очищать панель и ее элементы от пыли и грязи.

8.2. Осмотр панели производить не реже одного раза в месяц, а также перед каждым включением после длительного перерыва, при необходимости подтягивать винты электрических соединений для исключения ослабления контактов и повышенного нагрева мест соединений.

Ослабление контактов электрических соединений может привести к перегреву и возгоранию силовых цепей.

8.3. Ремонт и замену элементов производить квалифицированным специалистам, только при снятом напряжении и отключенном вводном автомате.

8.4 При отсутствии возможности самостоятельного устранения неисправности, обесточьте пульт управления и обратитесь в сервисный центр.

## **9. Правила хранения и транспортирования.**

9.1. Хранение панелей управления допускается в закрытых помещениях с температурой воздуха от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью не более 80%.

9.2. Панели управления в упаковке производителя можно транспортировать любым видом закрытого транспорта, с обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

9.3. Панель управления транспортируется в упаковочной таре.

## **10. Утилизация.**

10.1. В конструкции панелей управления не применяются материалы и покупные изделия, наносящие вред здоровью человека или окружающей среде.

10.2. После отключения от всех систем питания панель управления не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

10.3. После списания панель управления подлежит вторичной переработке.