


EFB-1210B
EFB-1210W



RU • Вентилятор бытовой безопасный
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Тұрмыстық желдеткіш қалақсыз
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ОБЩИЙ ОБЗОР УСТРОЙСТВА.....	3
4. СБОРКА.....	4
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....	4
6. УЛУЧШЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА.....	4
7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	4
8. УХОД.....	5
9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	5
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
11. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
12. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	6
14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	6
15. ГАРАНТИЯ.....	6
16. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	6
17. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	6
18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	14

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции вентилятор может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Введение

Пожалуйста, прочтите и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.

Указания по безопасности



Внимание!

При эксплуатации вентилятора соблюдайте общие правила безопасности, включая следующие.

1. Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении и при очистке прибора.
2. Не помещайте прибор, электрическую вилку или шнур в воду, и не обливайте их жидкостями.
3. Не используйте вентилятор, если повреждён сетевой шнур или электрическая вилка, видны любые другие повреждения или неисправности прибора.
4. Запрещается использовать вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
5. Запрещается пользоваться вентилятором вблизи ванны, душа или каких-либо ещё ёмкостей с водой.
6. Вентилятор можно использовать только в вертикальном положении.
7. Запрещается использовать вблизи штор, растений или иных предметов, которые могут быть затянуты в прибор потоком воздуха.
8. Никогда не дергайте за провод, чтобы отключить прибор от розетки, всегда беритесь за вилку.
9. Не помещайте провод под ковёр и иные напольные покрытия. Не располагайте провод в проходе и других местах, где об него можно споткнуться.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они

не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

11. Упаковку прибора хранить в недоступном для детей месте.
12. Если вы заметили какую-либо неисправность, например, нехарактерный шум из вентилятора, немедленно отключите его и отсоедините от электросети.
13. Допускается использование прибора только в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может быть травмоопасно.
14. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра.

Общий обзор устройства

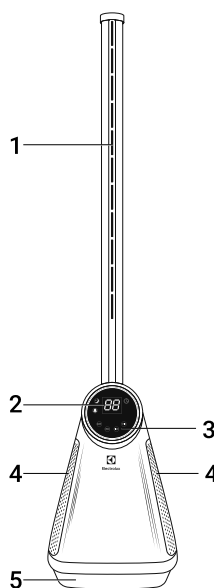


Рис.1.

1. Выход воздушного потока.
2. LED-дисплей.
3. Панель управления.
4. Воздухозаборник.
5. Основание.

Сборка

1. Достаньте вентилятор из упаковки.
2. Подключите к электросети.
3. Для удобства воспользуйтесь пультом ДУ
4. Установите вентилятор на плоскую ровную поверхность.
5. Подсоедините прибор к электросети с напряжением 220-240 В ~50 Гц.

Управление прибором



Внимание!

Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор полностью собран.

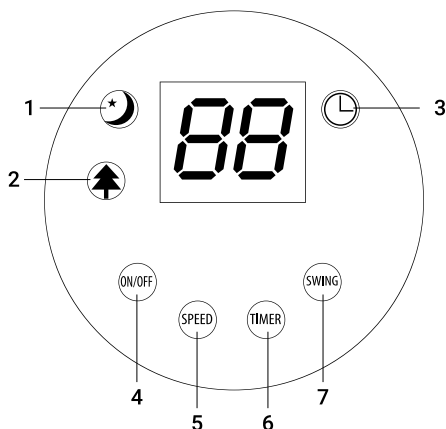


Рис.2.

1. Индикатор ночного режима.
2. Индикатор имитации природного режима.
3. Индикатор таймера.
4. **Вкл./Выкл.**
Нажмите кнопку ON/OFF, при этом услышите звуковой сигнал, загорится дисплей. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку снова.
5. **Скорость.**
При помощи кнопки SPEED на панели управления или «-/+» на пульте ДУ выберите один из 3 режимов скорости:
 - 1P – низкая скорость
 - 2P – средняя скорость
 - 3P – высокая скорость.

6. Таймер.

При помощи кнопки TIMER на панели управления или на пульте ДУ активируйте таймер отключения прибора. Выберите время отключения – максимум 15 часов. После истечения выбранного времени прибор автоматически отключится.

7. Горизонтальное вращение

При помощи кнопки SWING на панели управления или на пульте ДУ включите режим вращения вентилятора. Чтобы выключить вращение, нажмите кнопку SWING повторно.

Если в течение 60 секунд не будет выполнено никаких действий, вентилятор автоматически выключит экран

Отсоединяйте прибор от электросети при завершении использования прибором.

Улучшенная циркуляция воздуха

Благодаря уникальному поворотному корпусу вентилятор улучшает циркуляцию воздуха в помещении и создает наиболее комфортные условия.

Пульт дистанционного управления

1. Пульт ДУ работает от батарейки типа CR2025.
2. Перед использованием удалите защитную плёнку с пульта управления и плёнку между ПДУ и батарейкой.
3. Следует извлечь батарейку из пульта, если прибор будет долго не использоваться.




Рис.3.



Важно! Чтобы пульт управления работал, его следует направлять прямо на прибор.



Важно! Храните новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Избегайте попадания батареек в огонь.

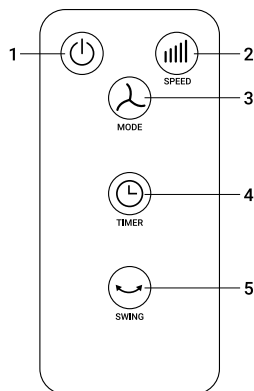


Рис.4.

1. Включение/Выключение.
2. Изменение скорости.
3. Режимы работы.
При помощи кнопки MODE на пульте ДУ выберите режим работы прибора.
 - **Нормальный режим** $\approx$ (**NORMAL**): Вентилятор будет работать стандартным образом.
 - **Природа** $\uparrow$ (**NATURAL**): Вентилятор будет имитировать естественный ветер, чередуя скорость вращения.
 - **Ночной режим** $\ast$ (**SLEEP**): Очень тихая работа вентилятора. Скорость снизится с установленной скорости до низкой за полчаса, а затем будет поддерживаться низкая скорость.
4. Таймер.
5. Горизонтальное вращение.

Уход

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Внешние поверхности очищайте при помощи сухой мягкой ткани.



Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.

3. Не используйте спиртовые, бензиновые средства, абразивные порошки, лак для мебели, металлические щетки для очистки вентилятора. Это может испортить поверхности прибора.
4. Не помещайте вентилятор в воду.
5. Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.

6. Храните прибор в сухом прохладном месте. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

Устранение неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Если вентилятор не включается

Возможные причины:

- отсутствие напряжения в электросети. Проверьте наличие напряжения в электросети;
- обрыв кабеля питания. Проверьте целостность кабеля питания, при необходимости неисправный кабель замените;
- неисправен переключатель. Проверьте срабатывание переключателя, при необходимости неисправный переключатель замените.



Внимание!

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Примечание

Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Технические характеристики

Параметр/Модель	EFB-1210B EFB-1210W
Номинальная мощность, Вт	50
Электропитание, В/~Гц	220-240/~50
Номинальный ток, А	0,22
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	235×1005×225
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	275×1060×290
Вес нетто, кг	2,7
Вес брутто, кг	4,1