


Ballu

EAC CE

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Мобильный кондиционер воздуха

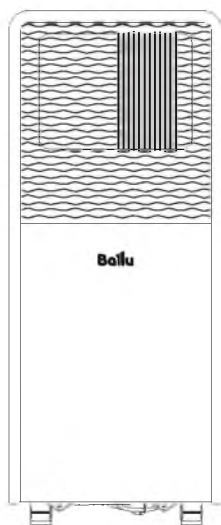

BPAC-07 LN/N6

BPAC-09 LN/N6

Code: 128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Ballu

Содержание

- 2** Используемые обозначения
- 3** Указания по безопасности
- 4** Описание конструкции кондиционера
- 5** Комплект аксессуаров
- 5** Панель управления на корпусе прибора
- 6** Управление по Wi-Fi
- 7** Управление прибором через Wi-Fi
- 7** Функции пульта дистанционного управления
- 8** Эксплуатация кондиционера
- 9** Техническое обслуживание
- 10** Технические характеристики
- 10** Комплектация
- 11** Неисправности и способы их устранения
- 12** Консервация перед длительным хранением прибора
- 12** Транспортировка и хранение
- 12** Утилизация
- 12** Срок эксплуатации
- 12** Гарантия
- 12** Дата изготовления
- 12** Сертификация
- 13** Гарантийный талон



Используемые обозначения

Мобильный кондиционер воздуха Ballu обеспечит вам и вашей семье комфорт в доме, квартире или офисе. Кондиционер легко перемещать из комнаты в комнату, а настройка параметров выполняется в считанные минуты.

Мобильные кондиционеры воздуха Ballu BPAC-07 LN/N6, Ballu BPAC-09 LN/N6 оснащены автоматическим удалением конденсата, что является преимуществом по сравнению с моделями прошлых лет. Данный кондиционер представляет собой много-

функциональный прибор для воздухообмена и обработки воздуха, способный работать в следующих режимах: кондиционирование воздуха, осушение и вентиляция.

В данной инструкции представлена важная информация по правильной эксплуатации и уходу за прибором. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При правильной эксплуатации и обслуживании прибор будет бесперебойно работать долгие годы.

Указания по безопасности



Данное устройство
заполнено хладагентом R290




ВНИМАНИЕ!

Взрывоопасный газ R290!

Любые ремонтные работы должны проводиться в специализированном сервисном центре квалифицированными сотрудниками с использованием спец оборудования.

- 1 Не подключайте кондиционер к неисправной розетке. Не пользуйтесь переходниками и удлинителями.
- 2 Не устанавливайте кондиционер в следующих местах:
 - вблизи открытого пламени;
 - в зонах, где возможно попадание брызг воды, масла и химически активных веществ на кондиционер;
 - в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
 - вблизи ванных и душевых комнат или плавательных бассейнов;
 - в теплицах.
- 3 Не просовывайте пальцы и другие посторонние предметы через воздуховыпускную решетку кондиционера.
- 4 Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте кондиционер.
- 5 Прежде чем приступить к чистке кондиционера, необходимо вынуть вилку из розетки.
- 6 Не ставьте нагревательные приборы рядом с розеткой.
- 7 Во избежание перегрева не закрывайте работающий кондиционер.
- 8 Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь в сервисные центры.
- 9 Используйте кондиционер строго по назначению, в соответствии с настоящим Руководством.
- 10 Устанавливайте кондиционер только на ровном основании.
- 11 Кондиционер должен всегда находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки.
- 12 Не допускайте попадания воды на контрольную панель прибора.
- 13 Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздуховыпускную решетку кондиционера.
- 14 Не садитесь на прибор и не ставьте на него никакие предметы.
- 15 Не пытайтесь самостоятельно починить кондиционер, обратитесь в сервисную службу.
- 16 Не тяните за сетевой шнур, не допускайте его нахождения вблизи источников тепла. Во избежание опасности перегрева сетевого шнура всегда полностью разматывайте его.
- 17 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Описание конструкции кондиционера

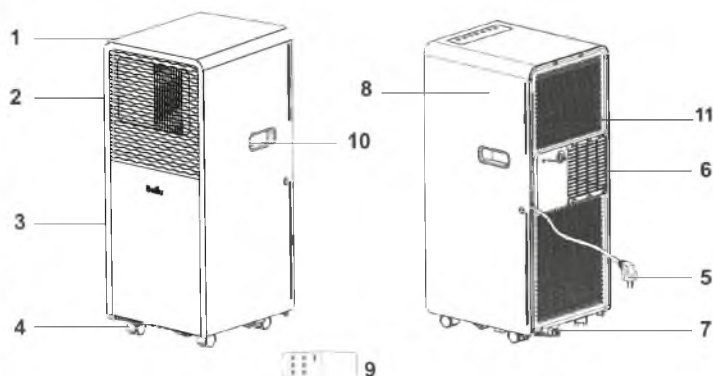

1. Панель управления
2. Воздуховыпускное отверстие
3. Фронтальная панель
4. Шасси
5. Кабель питания
6. Отверстие для отвода горячего воздуха
7. Нижнее дренажное отверстие
8. Боковая панель
9. Пульт управления
10. Ручки для транспортировки
11. Верхнее дренажное отверстие



ВНИМАНИЕ!

перед началом эксплуатации убедитесь, что воздухоотвод установлен правильно!



ВНИМАНИЕ!

Кондиционер оснащен автоматическим удалением конденсата. Также в кондиционере предусмотрен дополнительный слив конденсата при использовании в помещениях с высокой влажностью. Если емкость для сбора конденсата переполняется, прибор отключается, на дисплее появляется код ошибки E2 и в этом случае необходим слив дренажа из нижнего дренажного отверстия.


При повышенной влажности в помещении можно организовать слив образующегося конденсата, переключив прибор в режим осушения и подсоединив дренажный шланг к среднему дренажному отверстию. К выводу нужно подставить любую емкость, либо организовать непрерывный отвод конденсата в канализацию.

Комплект аксессуаров

Проверьте наличие дополнительных принадлежностей в упаковочной коробке согласно списку перед применением.

Внешний вид	Наименование
	Воздухоотвод (макс. длина 1500 мм, Ø150 мм) для горячего воздуха с двумя адаптерами
	Оконный адаптер
	Пульт ДУ. 1 шт.

Панель управления на корпусе прибора

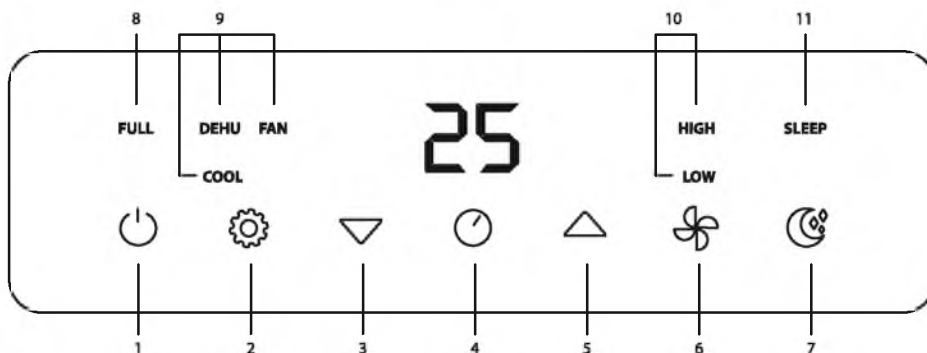

1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Кнопка выбора режима работы: ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ/ВЕНТИЛЯЦИЯ
3. Кнопка уменьшения температуры/времени таймера
4. Кнопка Таймер
5. Кнопка увеличения температуры/времени таймера
6. Кнопка выбора скорости потока: НИЗКАЯ/ВЫСОКАЯ
7. Кнопка ночного режима
8. Индикатор заполнения поддона
9. Индикатор текущего режима
10. Индикатор скорости потока
11. Индикатор ночного режима

Эксплуатация прибора:

- 1 **Дисплей.**
Нажмите кнопку "вкл/выкл" для включения прибора, прибор начнет работу в последнем выбранном режиме. Для выключения прибора нажмите кнопку "вкл/выкл" повторно.
- 2 **Выбор режима.**
Кнопка "Выбор режима" переключает между тремя режимами работы кондиционера: охлаждение - вентиляция - осушение
- **Режим охлаждения.**
Выберите режим охлаждения с помощью кнопки выбор режима, на панели загорится индикатор COOL. С помощью кнопок "Вверх/Вниз" настройте желаемую температуру в диапазоне 16-31°C. В данном режиме вы можете регулировать скорость вентилятора с помощью соответствующей кнопки.

• Режим осушения.

Выберите режим осушения с помощью кнопки выбор режима. В режиме осушения скорость вентилятора автоматически устанавливается на минимум.



ВНИМАНИЕ!

если Вы собираетесь использовать устройство в качестве осушителя, не подключайте воздухоотвод, чтобы теплый воздух возвращался в помещение. Необходимо использовать дренажный шланг для отвода конденсата с отводом в специальную емкость / сток при продолжительном использовании режима осушения. В режиме осушения дренажный шланг подключается к верхнему дренажному отверстию.

• Режим вентиляции.

Выберите режим вентиляции с помощью кнопки выбор режима, на панели загорится индикатор FAN. В режиме вентиляции воздух циркулирует по помещению, не подвергаясь охлаждению либо нагреву. Вы можете регулировать скорость воздушного потока с помощью соответствующей кнопки.

3 Таймер.

Когда прибор включен, можно настроить автоматическое его отключение через определенное время. Для этого нажмите кнопку «Таймер», когда прибор работает. Выберите необходимое количество часов через которое прибор автоматически отключится. Диапазон времени - от 1 до 24 часов. Когда прибор находится в режиме ожидания (включен в сеть) - вы можете задать время через которое прибор автоматически включится. Нажмите кнопку «Таймер» и выберите нужное количество часов.

4 Ночной режим.

В ночном режиме прибор будет работать максимально тихо - на минимальных оборотах - для экономии электроэнергии и поддержания комфортной температуры.

5 Функция Авторестарт

При сбое в подаче электропитания, после возобновления питания прибор запустится в прежнем режиме.



ВНИМАНИЕ!

После отключения кондиционера подождите 3 минуты перед его повторным включением.

Управление по Wi-Fi

Управлять прибором можно с помощью мобильного приложения Tuuya Smart Life. Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией Ballu.



ВНИМАНИЕ!

Для первичной настройки Wi-Fi подключения мобильное устройство должно быть в той же Wi-Fi сети, на которую планируется настроить прибор.



для Android



для iOS

Первичная настройка подключения

Для включения режима сопряжения нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку SPEED. Индикатор Wi-Fi начнет мигать.

Подключение по сети Bluetooth

1. Убедитесь, что Bluetooth подключение на вашем телефоне активно
2. Запустите приложение Smart Life
3. Нажмите кнопку «Добавить устройство»
4. Дождитесь, когда в списке ближайших устройств появится «Ballu Linea» и нажмите «Добавить»
5. Введите данные для подключения к сети Wi-Fi и нажмите «Далее»
6. Прибор должен подключиться к сети автоматически. Нажмите «Готово», когда процесс будет завершен

Подключение в ручном режиме

1. Запустите приложение Smart Life
2. Нажмите кнопку «Добавить устройство»
3. Выберите категорию «Крупная бытовая техника – Портативный кондиционер (BLE+Wi-Fi)»
4. Нажмите на кнопку «Убедитесь, что индикатор мигает».
5. Нажмите на кнопку, соответствующую частоте мигания индикатора Wi-Fi
 - а. Если индикатор мигает быстро, то прибор может быть подключен автоматически

- б. Введите данные для подключения к сети Wi-Fi и нажмите «Далее»
- с. Прибор должен подключиться к сети автоматически. Нажмите «Готово», когда процесс будет завершен
- б. Если индикатор мигает медленно, нажмите на кнопку «медленно мигает»
- а. Подключите ваш телефон к точке Wi-Fi с названием «SmartLife-XXXX», нажмите «Перейти к подключению»
- б. Введите данные для подключения к домашней сети Wi-Fi
- с. Следуйте инструкциям в приложении

Управление прибором через Wi-Fi




1. Выбор режима охлаждения-осушение-вентиляция
2. Выбор скорости обдува низкая-высокая
3. Настройка таймера
4. Настройка заданной температуры
5. Вкл./выкл.
6. Ночной режим

Функция Авторестарт

При сбое в подаче электропитания, после возобновления питания прибор запустится в прежнем режиме.

Функции пульта дистанционного управления

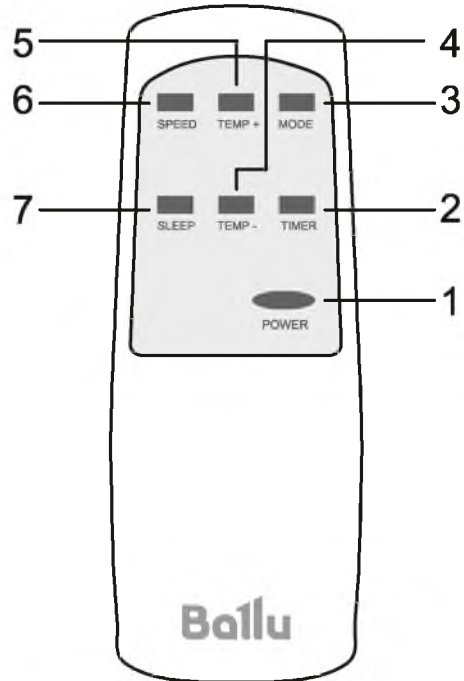

1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Кнопка Таймер
3. Кнопка выбора режима работы
4. Кнопка уменьшения температуры/времени таймера
5. Кнопка увеличения температуры/времени таймера
6. Кнопка выбора скорости потока
7. Кнопка Ночного режима

**ВНИМАНИЕ!**

Если между пультом и приемником инфракрасных сигналов на приборе находятся посторонние предметы, то кондиционер не будет принимать сигналы пульта ДУ.

Не допускайте попадания на пульт жидкости.

Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой температуры и прямых солнечных лучей.

Попадание прямых солнечных лучей на приемник сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе кондиционера.

Не оставляйте пульт в зоне воздействия электромагнитного излучения, генерируемого другими домашними приборами.

Эксплуатация кондиционера

Временный монтаж кондиционера

- Выберите подходящее место установки кондиционера с удобным подходом к розетке.
- Установите шланг для выброса теплого воздуха в окне, как показано на рисунках (см. ниже).




- Вставьте электрический кабель в заземленную розетку сети электропитания 220-240 В; 50 Гц.
- Включите кондиционер, нажав кнопку (ON/OFF).

**ВНИМАНИЕ!**

Для установки кондиционера выберите просторное место со свободным доступом воздуха к агрегату. Расстояние от кондиционера до стен и других предметов должно быть не менее 50 сантиметров. Не устанавливайте агрегат в помещениях с высокой влажностью


воздуха. Обеспечьте свободный доступ к розетке. Монтаж электрических проводов должен быть выполнен в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ).

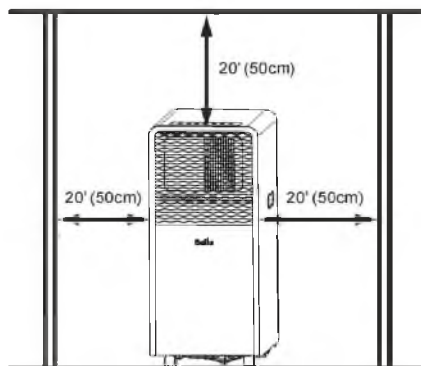

Рекомендации по установке

Подсоедините воздухоотвод к задней стенке устройства. Вытяните шланг на необходимую длину и проведите нагнетательный патрубок к окну для отвода воздуха.

- Установите шланг для выброса теплого воздуха в корпусе на задней стенке устройства.
- Поместите кондиционер у окна или двери.
- Настройте длину шланга таким образом, чтобы он доставал до окна.
- Закрепите конец шланга в отверстии в окне.
- Убедитесь, что шлангу для отработанного воздуха ничего не мешает.

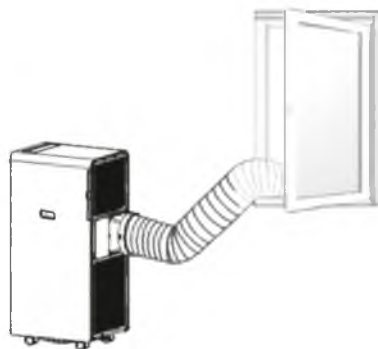

- Приоткройте окно или остекленную дверь и закрепите шланг выброса теплого воздуха.

**ВНИМАНИЕ!**

Шланг для выброса теплого воздуха удлинять нельзя. Это может привести к поломке кондиционера.

**ВНИМАНИЕ!**

Не допускайте образования на шланге изгибов, препятствующих выходу горячего воздуха, как показано на рисунке ниже. Это может привести к перегреву и автоматическому отключению кондиционера.


Техническое обслуживание

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом любых работ необходимо вынуть вилку из розетки сети электропитания. При чистке кондиционера не пользуйтесь бензином, растворителями и другими химически активными веществами.

Во избежание поражения электрическим током не лейте воду на кондиционер из крана или шланга (см. рисунок далее).

Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обращайтесь в сервисный центр.

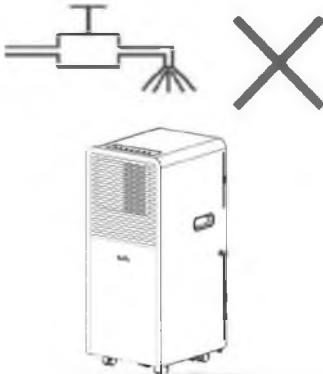

Защита от переполнения поддона для сбора конденсата.




**ВНИМАНИЕ!**

В данной серии кондиционеров присутствует функция автоматического испарения конденсата.

Поддон для сбора конденсата может заполниться только в том случае, если кондиционер установлен в сильно увлажненном помещении или в районах с повышенной влажностью.

Если происходит заполнение поддона для сбора конденсата, то загорается индикатор «Дренажный поддон заполнен», прибор издает звуковой сигнал и отключается.

- Выключите кондиционер и отсоедините его от сети электропитания.
- Переместите кондиционер в такое место, где можно слить воду непосредственно на пол (в ванную или туалетную комнату и т. п.) или подставьте какую-либо емкость под нижний вывод дренажного отверстия с задней части прибора.
- Осторожно снимите резиновую заглушку с отверстия поддона для слива конденсата.
- Слейте воду из поддона и затем установите на место резиновую заглушку.
- Кондиционер продолжит нормальную работу.

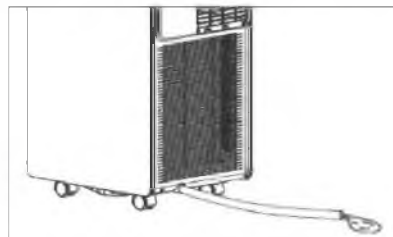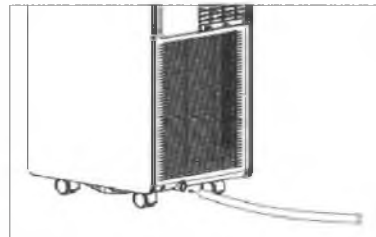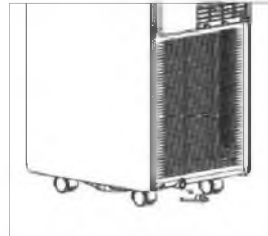

При необходимости можно организовать непрерывный отвод конденсата из кондиционера в режиме Сушения.

- Выключите кондиционер и отсоедините его от сети электропитания.
- Осторожно снимите резиновую заглушку с дренажного отверстия на задней крышке прибор в центре.
- Подсоедините шланг для слива конденсата к дренажному отверстию.
- Свободный конец шланга поместите над канализационным отверстием или опустите в специально подготовленную емкость.

Чистка поверхности кондиционера


Для чистки корпуса кондиционера используйте мягкую влажную ткань, смоченную в чистой воде. Удалите остатки влаги сухой салфеткой.

Чистка фильтров

Если воздушные фильтры засоряются, эффективность работы прибора снижается, также может увеличиться расход электроэнергии.

Поэтому чистку фильтров при регулярном использовании кондиционера нужно проводить не реже 1 раза в 2 недели.

- Аккуратно снимите крышки с верхнего и нижнего воздушных фильтров прибора и выньте фильтры.
- Промойте фильтры под проточной водой, хорошо высушите и вставьте на место.

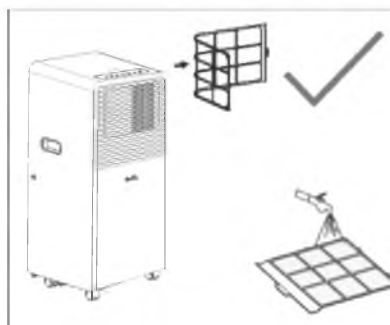

Технические характеристики

Модель	Ballu BPAC-07 LN/N6	Ballu BPAC-09 LN/N6
Холодопроизводительность, Вт	7000	9000
Холодопроизводительность, кВт	2	2,6
Хладагент	R290/80	R290/140
Электропитание, В~Гц	220-240~50	220-240~50
Номинальный ток (охлаждение), А	3,4	4,5
Номинальная мощность (охлаждение), Вт	769	1000
Расход воздуха, м³/час	300	300
Уровень шума, дБА	49	50
Степень защиты	IPX0	IPX0
Класс электробезопасности	I класс	I класс
Рекомендуемая площадь помещения, м кв.	18	24
Класс энергоэффективности, (охлаждение)	A	A
Габариты (Ш×В×Г), мм	285×335×698	285×335×698
Габариты в упаковке, мм	350×400×870	350×400×870
Вес (нетто/брутто), кг	20/22	21/23

Комплектация

- Пульт ДУ – 1 шт.
- Комплект аксессуаров – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) – 1 шт.
- Гарантийный талон (в инструкции) – 1 шт.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
1. Прибор не включается	- Нет напряжения в сети. - Прибор не включен в сеть. - Прибор отключился в результате срабатывания защитной функции.	- Подождите. - Подключите прибор к сети. - Подождите 30 минут, если прибор не включится по истечении указанного времени, обратитесь в сервисный центр.
2. Прибор отключается через небольшие интервалы времени	- Слишком изогнут воздухоотвод для горячего воздуха. - Затруднен выход горячего воздуха через воздухоотвод. - Вывод воздуха осуществлен через штатную вентиляцию дома.	- Расправьте воздухоотвод, устранив заломы, старайтесь использовать воздухоотвод минимальной длины правильно, сохраняя его как можно короче. - Уберите предметы и препятствия, мешающие выводу горячего воздуха. - Отвод воздуха через штатную вентиляцию не возможен, необходимо организовать отвод воздуха через штатный воздухоотвод не увеличивая его длину.
3. Прибор плохо охлаждает воздух	- В охлаждаемом помещении открыты, окна двери. - В помещении есть дополнительные источники тепла: духовка, фен и т.д. - Воздухоотвод для горячего воздуха отсоединен от прибора. - Технические характеристики прибора не соответствуют требуемым для охлаждения данного помещения.	- Закройте двери, окна, шторы. - Отключите источники тепла. - Вставьте воздухоотвод для горячего воздуха в корпус задней части прибора.
4. Неприятный запах во время работы прибора	Загрязнение воздушного фильтра	Необходима очистка фильтра, подробное описание выше.
Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе, либо к торговому представителю.		

Код ошибки на дисплее	Описание	Действие
E0	Ошибка по датчику температуры воздуха (обрыв или короткое замыкание датчика)	Отключите прибор от сети и подождите 10 минут, после чего включите - если ошибка возникает вновь - необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр
E1/E3	Ошибка по датчику температуры трубы теплообменника (обрыв или короткое замыкание датчика)	
E2	Емкость для конденсата заполнена	Слейте воду из поддона.

Консервация перед длительным хранением прибора

- 1 Если прибор не будет долгое время эксплуатироваться, необходимо вытащить резиновую дренажную заглушку для того, чтобы слить воду.
- 2 Включить кондиционер в режиме вентиляции на несколько часов.
- 3 Необходимо извлечь батарейки из пульта дистанционного управления.
- 4 Произвести чистку воздушного фильтра.
- 5 Отсоединить шланг от кондиционера
- 6 Аккуратно свернуть шнур электропитания.

Транспортировка и хранение

- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C.
- Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Утилизация

По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX
a

a – месяц и год производства.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: "Цзянмэнь ПОЗИ Рефриджерэйшен
Эпплайнс Ко., Лтд."
6,7,8,9 Билдинг, Но 101 Донгнинг Роуд, Гаоксин
Ариа, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай

Manufacturer: "Jiangmen POSI Refrigeration
Appliance Co., Ltd."
6th,7th,8th,9th Building, No.101 Dongning Road,
Gaoxin Area, Jiangmen City, Guangdong Province,
China

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора. Для получения подробной информации обращайтесь к продавцу

Сделано в Китае

