



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа
Air Gate Digital Inverter.

Модели: ECH/AGI-1000; ECH/AGI-1500; ECH/AGI-2000; ECH/AGI-2500; ECH/AGI-3000.



Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.



При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.



- Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид полонки, как негарантийный случай).
- Любый электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыли, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от легковоспламеняющихся или легкодеформируемых объектов.
- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами, указанными на корпусе прибора.
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте www.home-comfort.ru).
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.

Назначение прибора

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Общий вид устройства*



Рис. 1

1. Блок управления
2. Вентиляционные выходные отверстия
3. Вентиляционные входные отверстия
4. Шасси для напольной установки
5. Основной противопылевой фильтр с антисептическим эффектом

Панель управления

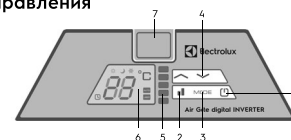


Рис. 2

Подробнее о дополнительных режимах работы и опциях вы можете узнать на сайте www.home-comfort.ru

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка выбора режима работы нагревательного элемента
3. Кнопка выбора режима
4. Кнопки управления температурой/таймером
5. Индикатор мощности нагрева
6. LED-дисплей
7. Разъем для дополнительных опций (продаются отдельно)

Обозначение индикаторов на LED-дисплее

- ☼ Индикатор режима «Комфортный»
- ☾ Индикатор режима «Экономичный»
- ☼ Индикатор режима «Антизамерзание»
- ⌚ Индикатор функции «Таймер на отключение»
- 👤 Индикатор функции «Родительский контроль»
- 🌡 Индикатор температуры/количества часов таймера
- 🔄 Индикатор режима работы «Автоматический»
- 👤 Индикатор режима работы «Пользовательский»

Дополнительные опции для блока управления Air Gate Digital Inverter:

Wi-Fi модуль:

- Дополнительный съемный модуль. Позволяет управлять конвектором с мобильного устройства с помощью фирменного приложения Electrolux.

Модуль «Чувствительный глаз»:

- Дополнительный съемный модуль с датчиком движения.

Управление прибором

Подготовка к работе

1. Осторожно извлеките обогреватель из картонной коробки.
2. Перед эксплуатацией необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.
3. При первом включении возможно появление некоторого запаха, который исчезнет после начала работы конвектора.
4. Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке.
5. После установки конвектора включите его в розетку сети питания.
6. Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее обогревателя и другого электрического прибора высокой мощности.



Рис. 3

Система обработки воздуха Air Gate

Данный конвектор может быть оснащен системой обработки воздуха Air Gate, которая включает в себя систему комплексной фильтрации входящего воздуха.

Система фильтрации воздуха*

Комплектация прибора состоит из основного - противопылевого фильтра с антисептическим эффектом, а также набора дополнительных фильтров - фильтр с биологически активным витамином С, катехиновый и угольный фильтр. Для начала эксплуатации системы фильтрации, снимите основной противопылевой фильтр с прибора, потянув за ручку, и установите в него дополнительные фильтры из набора, как показано на рисунке. Основной противопылевой фильтр с антисептическим покрытием необходимо периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать в проточной воде. После промывки, перед началом эксплуатации его необходимо высушить. Срок службы дополнительных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

* Можно использовать без фильтра для усиления конвективного потока воздуха

Монтаж прибора

Рекомендуемая установка

Конвектор должен быть зафиксирован в соответствии с предписаниями. Выключатель и другие механизмы должны находиться вне зоны попадания брызг воды. Категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Не располагать за занавесками, дверьми, под отверстием в стене или вентиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, поверхностях, у мебели и т. д.

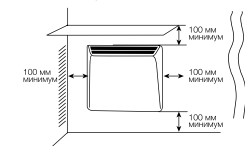


Рис. 4

С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене согласно рисунку ниже. Расстояние от прибора до пола и окружающих предметов должно быть не менее 10 см (рис. 4).

Для установки кронштейна на стену нужно выполнить следующие операции:

- Для установки кронштейна на стену нужно выполнить следующие операции:
1. Приложить монтажный шаблон к стене в месте, где планируется поместить конвектор.
 2. Отметить и просверлить отверстия.
 3. Поместить кронштейн на стену и закрепить его с помощью крепежных элементов.

Закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 5):

1. Наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора.
2. Наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне.

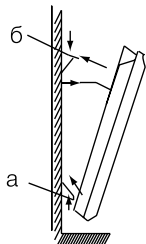


Рис. 5

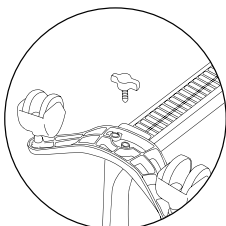


Рис. 6

2. Установка на полу

Используя планки и ролики, предварительно изучив схему крепления (рис. 5), установите прибор на полу:

1. Осторожно переверните конектор нижней частью вверх.
2. Возьмите одну из опорных планок с роликами и приложите к посадочной площадке на правом или левом краю конектора так, чтобы она плотно прилегала к корпусу конектора. Винтовое отверстие должно совпадать.
3. Закрепите опорную ножку с помощью специального крепления, которое входит в комплект.
4. То же самое повторите для крепления второй опорной планки.

Уход

Конектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить конектор из электросети. Корпус прибора следует периодически протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пенеющие средства и растворители. Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите вниз две защелки на задней стенке обогревателя, и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он был установлен. После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение.

Рекомендуемая температура и влажность в помещении:
а) для работы конвектора: от -25 до +30°C, влажность от 40 до 90%;
б) для хранения конвектора: от -20 до +80°C, влажность от 40 до 90%

Технические характеристики

Параметр / Модель	ESH/AGI-1000	ESH/AGI-1500	ESH/AGI-2000	ESH/AGI-2500	ESH/AGI-3000
Мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000	2500	3000
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,0	1,5	2	2,5	3
Номинальное напряжение, В - Π	220-240	50 220-240	50 220-240	50 220-240	50 220-240
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,7	10,9	13
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Класс электробезопасности	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м ²	до 20	до 20	до 25	до 30	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	480×413×129	560×413×129	640×413×129	800×413×129	1000×413×129
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	575×445×157	655×445×157	735×445×157	895×445×157	1095×445×157
Вес нетто, кг	3,2	4	4,4	5,4	7,6
Вес брутто, кг	4,5	5,1	5,5	6,8	9,3

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Срок службы прибора

Срок службы обогревателя 10 лет.

Хранение прибора

- Прежде чем убирать обогреватель на хранение, убедитесь, что он остыл.
- Рекомендуется очистить обогреватель и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место в случае, если планируете не использовать прибор в течение длительного времени.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

месяц и год производства