

# Baillu®



Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок управления Transformer Mechanic для обогревателей электрических бытовых конвекционного типа.  
Модель: BCT/EVU-3M

### Используемые обозначения



#### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



#### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм;
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки;
- Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
- На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

### Правила безопасности



#### ВНИМАНИЕ!



#### ОСТОРОЖНО!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности.

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:

- перед началом эксплуатации блока управления внимательно прочтите руководство и храните его в доступном месте;
- используйте блок только при напряжении, которое указано в паспортной табличке;
- не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки;
- не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям;
- при чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его влажной тряпкой (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой;
- не рекомендуется использовать шнур-удлинитель;

- не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора;
- вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод – держитесь за саму вилку;
- если прибор не используется, отключите его от сети;
- не прятать провод под ковровое покрытие, не кладите сверху ковры, ковровые дорожки и т.п. Расположите провод так, чтобы не споткнуться об него;
- используйте данный прибор только по прямому назначению в соответствии с данным руководством. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю;
- этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.

### Назначение

Блок управления электрическим конвектором предназначен для использования с моделями отопительных модулей Baillu Transformer system. Блок поставляется в собранном виде. Обогреватель вместе с блоком управления эффективно работает в помещениях со средним уровнем теплоизоляции и выше.

### Устройство конвектора



Рис. 1

1. Панель управления
2. Регулятор температуры
3. Кнопка вкл/выкл.
4. Разъем электроподключения блока управления
5. Фиксатор блока управления

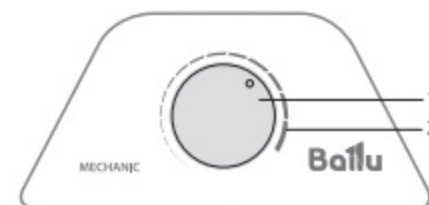


Рис. 2 Панель управления

1. Регулятор температуры
2. Шкала температуры

### Управление прибором

#### Подготовка к работе

- Осторожно извлеките устройство из картонной коробки.
- Перед эксплуатацией желательно удалить защитную пленку с панели управления.
- Установите блок управления на обогреватель, используя инструкцию, которая приведена ниже.
- Не включайте блок управления в сеть до установки его на обогреватель.
- После установки блока управления включите его в розетку.
- Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее обогревателя и другого электрического прибора высокой мощности.

#### Установка блока управления

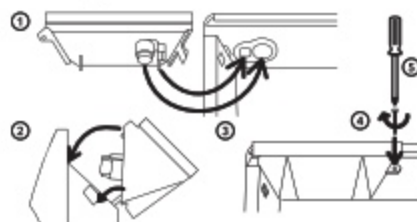


Рис. 3 Схема установки

1. Поднесите блок управления к коннектору.
2. Вставьте разъем электроподключения («папа») на блоке управления в соответствующий разъем («мама») на коннекторе. Обратите внимание, что он может быть вставлен только в одно положение, когда специальная защелка находится справа. Убедитесь, что соединение надежно и разъем блока управления полностью закреплен в коннекторе. Если разъем вставлен до конца, то должен раздаться щелчок.
3. Закрепите нижнюю часть блока управления на задней крышке коннектора, оставив направляющие выступы в соответствующие пазы на коннекторе.
4. Вставьте фиксатор блока управления в соответствующий паз на коннекторе таким образом, чтобы он оказался полностью утоплен. Убедитесь, что между блоком управления и задней крышкой коннектора нет щелей.
5. Дополнительно закрепите блок управления на коннекторе с помощью винта (входит в комплект).



#### ОСТОРОЖНО!

Убедитесь в том, что фиксация разъемов электроподключения произошла.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При настенной установке обогревателя термостат, расположенный на кабеле питания, не должен находиться между прибором и стеной для точного контроля температуры.

#### Включение прибора

Вставьте вилку в розетку. Переведите кнопку включения/выключения прибора (рис. 1 пункт 3) в режим «I» включения, поверните ручку регулировки термостата на верхней панели вправо, чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать желаемую температуру нагрева. Чтобы установить желаемую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, поверните ручку регулировки термостата вправо до максимального значения. Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её автоматически включая и выключаясь.

Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 до 3 градусов в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2-3 градуса выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

#### Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активирует при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева. После устранения источника перегрева обогреватель включится автоматически.

#### Выключение прибора

Переведите кнопку включения/выключения на приборе в положение «II» выньте шнур из розетки.

#### Технические характеристики

| Модель                         | ВСТ/EVU-3М               |
|--------------------------------|--------------------------|
| Номинальное напряжение, В ~ Гц | 220-240 ~ 50             |
| Номинальная мощность, Вт       | 1000/1500/2000/2500/3000 |
| Номинальный ток, А             | 4,4/6,4/8,8/11,0/13,2    |
| Степень защиты                 | IP24                     |
| Класс электрозащиты            | 1 класс                  |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм    | 129х72х91                |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм   | 160х95х100               |
| Вес нетто, кг                  | 0,29                     |
| Вес брутто, кг                 | 0,35                     |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

#### Срок службы прибора

Срок службы прибора 10 лет

#### Комплектация

1. Блок управления
2. Винт крепления блока управления
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

#### Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор следует утилизировать. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

#### Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

месяц и год производства

#### Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.



ПР 150

Продукция сертифицирована в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности Ассоциации «НСОПБ»

