

Инструкция по эксплуатации



Регулятор скорости 5-ступенчатый

SRE-220–1,5
SRE-220–2
SRE-220–3
SRE-220–5
SRE-220–7
SRE-220–10
SRE-220–14

Регуляторы скорости SRE предназначены для ступенчатого регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов и регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Корпус регулятора изготовлен из прочного пластика и обеспечивает защиту не ниже IP54.

Регуляторы могут управлять несколькими одинаковыми электродвигателями, если общий ток не превышает предельное значение с учетом запаса 20%. Необходимо учитывать, что электродвигатель должен быть спроектирован (одобрен) для работы с трансформаторными регуляторами. Рекомендуется подключать к регуляторам электродвигатели с встроенными защитными термоконтактами и организовывать размыкание линии питания по сигналу от термоконтакта.

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Макс. ток, А
SRE-220-1,5	Регулятор скорости 5-ступенчатый (1,5А, 230В)	1,5
SRE-220-2	Регулятор скорости 5-ступенчатый (2А, 230В)	2
SRE-220-3	Регулятор скорости 5-ступенчатый (3А, 230В)	3
SRE-220-5	Регулятор скорости 5-ступенчатый (5А, 230В)	5
SRE-220-7	Регулятор скорости 5-ступенчатый (7А, 230В)	7
SRE-220-10	Регулятор скорости 5-ступенчатый (10А, 230В)	10
SRE-220-14	Регулятор скорости 5-ступенчатый (14А, 230В)	14
Рабочее напряжение	230 В, 50 - 60 Hz	
Степень защиты и эксплуатация	IP 54, -20 ... 35 °C, RH=5 - 95% (без конденсации)	
Класс изоляции, защита	В (I30C), II, защитный автомат C16 (16 ампер)	
Подключение кабеля	Клеммы 2.5-4 мм ²	
Габаритные размеры (SRE-1,5..3)	240×175×117 мм	
Габаритные размеры (SRE-5..14)	280×280×180 мм	

Технические характеристики


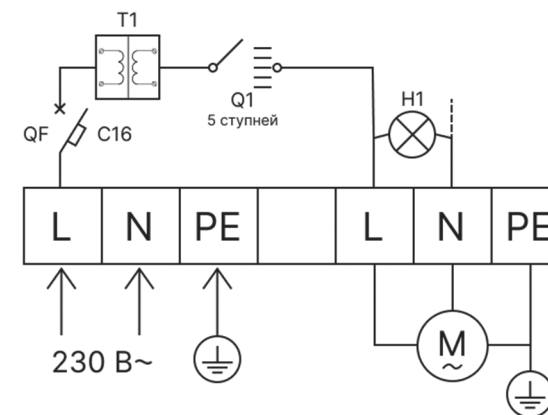


Диаграмма работы

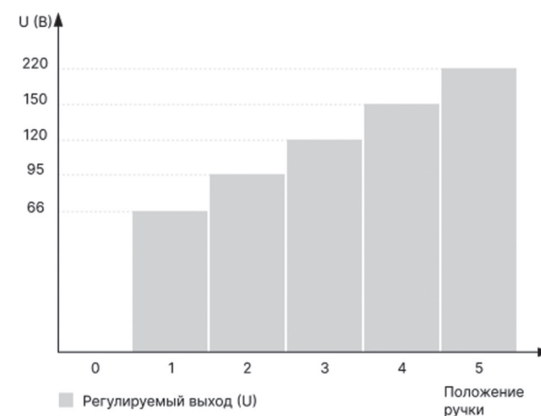

Положение регулятора						
Положение ручки	0	1	2	3	4	5
Регулируемый выход (В)						
Напряжение	0	66	95	120	150	220

Транспортировка и хранение

Блоки в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с блоками внутри транспортного средства.

Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке.

Блоки должны храниться в упаковке изготовителя.

Утилизация

По окончании срока службы блока следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации блока Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Импортёр и уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Р-Климат» Россия, 119049,

г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом 1, ком. 4.

Изготовитель:

ООО "Завод РГП", г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ

Екатерингофский, наб. Обводного канала, д. 223-225, литера С, этаж 6, пом. 80

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.