




КОМПЛЕКТАЦИЯ

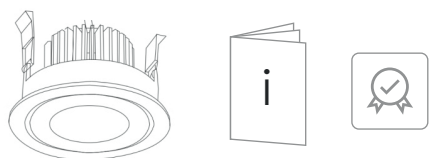


Арт.	Наименование	Мощность	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Размер отверстия	Размеры
002339	KZ-DLW-7-NW	7Вт	Белый	4000К	580Лм	Ø75	85x60мм
002346	KZ-DLB-7-NW	7Вт	Черный	4000К	580Лм	Ø75	85x60мм
002340	KZ-DLW-7-WW	7Вт	Белый	3000К	580Лм	Ø75	85x60мм
002347	KZ-DLB-7-WW	7Вт	Черный	3000К	580Лм	Ø75	85x60мм
002341	KZ-DLW-12-NW	12Вт	Белый	4000К	955Лм	Ø95	108x74мм
002348	KZ-DLB-12-NW	12Вт	Черный	4000К	955Лм	Ø95	108x74мм
002352	KZ-DLW-12-WW	12Вт	Белый	3000К	955Лм	Ø95	108x74мм
002342	KZ-DLB-12-WW	12Вт	Черный	3000К	955Лм	Ø95	108x74мм
002343	KZ-DLW-18-NW	18Вт	Белый	4000К	1490Лм	Ø115	138x84мм
002349	KZ-DLB-18-NW	18Вт	Черный	4000К	1490Лм	Ø115	138x84мм
002344	KZ-DLW-18-WW	18Вт	Белый	3000К	1490Лм	Ø115	138x84мм
002350	KZ-DLB-18-WW	18Вт	Черный	3000К	1490Лм	Ø115	138x84мм
002345	KZ-DLW-30-NW	30Вт	Белый	4000К	2620Лм	Ø135	160x84мм
002351	KZ-DLB-30-NW	30Вт	Черный	4000К	2620Лм	Ø135	160x84мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 100-240В
- Индекс цветопередачи: Ra 80
- Угол рассеивания: 24°
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: -50..+50°C
- Срок службы: 35000ч

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

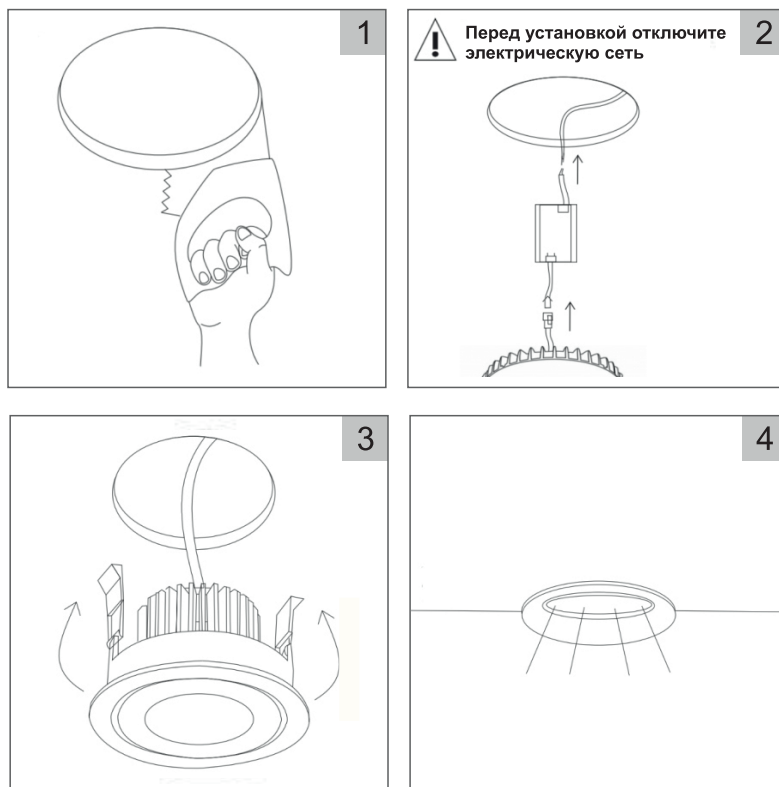

1. Подготовьте прорезь для встройки светильника в соответствии с указанным в инструкции размером.

2. Подключите разъем драйвера к светильнику. Подключите входные провода драйвера к проводам питающей сети 220В и разместите драйвер в запотолочном пространстве.

3. Отогните пружинные ушки светильника вверх и установите светильник в монтажное отверстие.

4. Включите питание. Готово!

ВНИМАНИЕ!

Перед началом всех работ отключите электропитание!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- a. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- b. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- c. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- d. Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- e. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- f. В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- g. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- a. Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- b. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- c. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- d. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- e. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- f. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- g. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.