


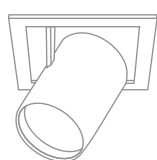

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Арт.	Наименование	Мощность, Вт/м	Цветовая температура	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Монтаж. отверстие	Глубина встройки
002331	SPL-R1-12-WW	12	3000K	812	100x117	92	117
003436	SPL-R1-25-WW	25	3000K	1700	155x136	140	136
003437	SPL-R1-25-NW	25	4000K	1700	155x136	140	136
002329	SPL-SQ1-12-WW	12	3000K	812	117x117x117	100x100	117
005295	SPL-SQ1-12-NW	12	4000K	812	117x117x117	100x100	117
003438	SPL-SQ1-25-WW	25	3000K	1700	152x152x136	135x135	136
003439	SPL-SQ1-25-NW	25	4000K	1700	152x152x136	135x136	137
002330	SPL-SQ2-12-WW	2x12	3000K	1650	208x117x117	190x100	117
002787	SPL-SQ2-12-NW	2x12	4000K	1650	208x117x117	190x100	117
003440	SPL-SQ2-25-WW	2x25	3000K	3400	272x152x136	250x135	136
003441	SPL-SQ2-25-NW	2x25	4000K	3400	272x152x136	250x135	136

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 220-240В
- Индекс цветопередачи: Ra 80
- Угол рассеивания: 24°
- Материал: Алюминий
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: -25...+45°C
- Влажность: <90%
- Срок службы: 30000

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

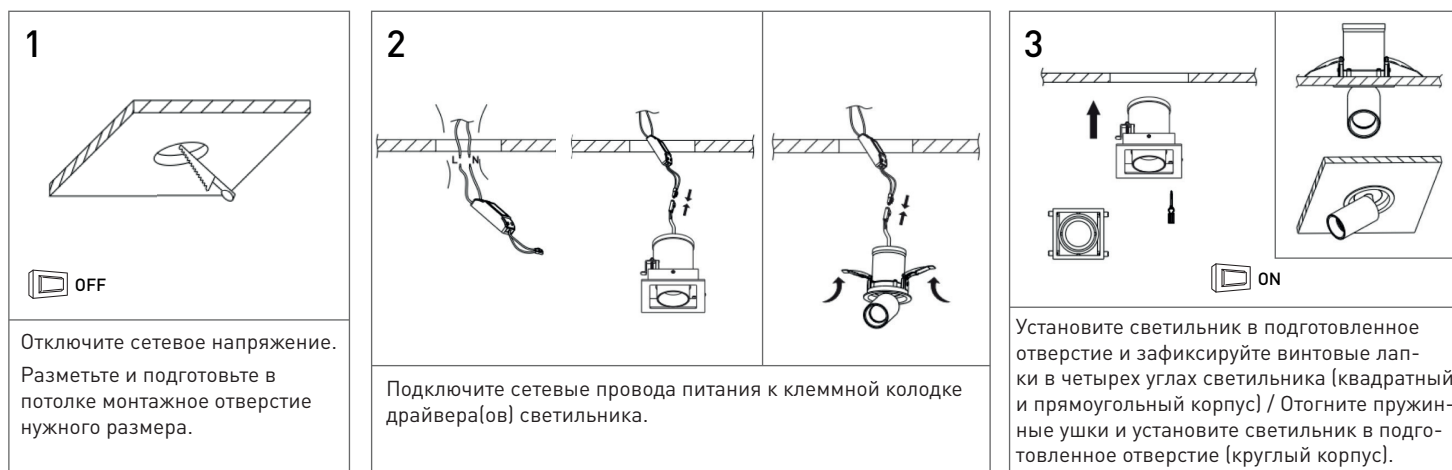

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- a. Светильник светодиодный SPL предназначен для основного и местного освещения бытовых и коммерческих помещений, и рассчитан для работы от бытовой сети переменного напряжения 220В.
- b. Светильник состоит из металлического корпуса с поворотной-выдвижной конструкцией, снабжен светодиодной COB-матрицей и драйвером постоянного тока.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- a. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- b. Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- c. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- d. Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- e. Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- f. В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- g. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- a. Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- b. В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- c. Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- d. Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- e. Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений
- f. Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- g. Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- a. Установленное изделие не требует специального обслуживания
- b. Протирать изделие от пыли допускается сухой мягкой салфеткой

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- a. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре -40...+60°C и относительной влажности <98% без образования конденсата. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- b. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- c. Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».