

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

**Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия.** Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия на территории Российской Федерации выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, поли, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шпатели и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих. Гарантийное обслуживание на территории иных стран осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. По вопросам гарантийного обслуживания можно обращаться к продавцу или по электронной почте.

**Настоящая гарантия не распространяется на:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного

**Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостатки в товаре возник в результате:**

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченным изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/зальцатости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/луска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами;
- несанкционированного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрозастывающих/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупрежден о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»; покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

# НОТМПУН

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Модуль съёмный управляющий HDN/WFN-02-02



Данным символом обозначены требования, несоблюдение которых может привести к тяжелым травмам, повреждению оборудования или летальному исходу.

#### Примечания:

1. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
2. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки;
3. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

### Правила безопасности



При эксплуатации любого прибора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущества уведомляем:

- перед началом эксплуатации модуля внимательно прочтите руководство и храните его в доступном месте;
- при первом подключении устройства в USB-разъем, отключите конвектор/нагреватель/кондиционер;
- после подключения устройства в USB-разъем, включите конвектор/нагреватель/кондиционер;
- следите за тем, чтобы дети не пытались проглотить мелкие части устройства;
- не допускайте попадания воды или другой жидкости на устройство, это может привести к повреждениям;
- храните устройство вдали от прямых солнечных лучей, огня или источника тепла, в противном случае может сократиться срок службы устройства;
- не разбирайте устройство и не производите его ремонт самостоятельно, в этом случае компания вправе снять с себя гарантийные обязательства.

### Назначение устройства

Универсальный USB Wi-Fi модуль Нотмпун – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором через приложение Нотмпун по беспроводной сети Wi-Fi как локально без доступа к Интернету, так и дистанционно, где есть Интернет. Модуль управления подключается в разъем USB на корпус прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение Нотмпун.

### Совместимость

1. Устройство рекомендовано к использованию в приборах, оборудованных и не оборудованных\*\* USB-разъемом, совместимых с экосистемой Нотмпун\*\*:
  - кондиционеры;
  - конвекторы;
  - водонагреватели.
2. Устройство совместимо с голосовыми помощниками Алиса, Марус и Сбер\*\*.
3. Устройство поддерживает сценарии автоматизации с бытовыми приборами и другими датчиками в приложении Умный Дом с Алисой\*\*.

### Установка модуля и подготовка к работе

Сервис поддерживаемого приложения Нотмпун не осуществляется компаниями брендов Ballu, Zanussi, Electrolux, Toshiba. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему торговому представителю.



#### ВНИМАНИЕ!

- Модуль съёмный управляющий HDN/WFN-02-02 подключается к домашней сети и сети интернет по беспроводному протоколу Wi-Fi 802.11 b/n/g на частоте 2,4 ГГц. Для первичной настройки Wi-Fi подключения мобильное устройство должно быть в той же Wi-Fi сети, на которую планируется настроить прибор, а также находиться близко к прибору.
- Выньте резиновую заглушку USB-порта сбоку Блока управления конвектором или удалите силиконовую заглушку на лицевой панели.
  - Выньте резиновую заглушку из USB-порта нижней крышки водонагревателя.
  - Вставьте Управляющий модуль в USB-порт до упора. Светодиод Управляющего модуля начнет мигать.

### Подключение устройства



#### ВНИМАНИЕ!

- Процесс подключения к приложению Нотмпун зависит от особенностей операционной системы.
1. Вначале убедитесь, что ваш Wi-Fi роутер включен и в рабочем состоянии.
  2. Установите приложение Нотмпун (доступно в App Store и Google Play).

3. Зарегистрируйтесь в приложении.
4. Найдите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.
5. Далее нажмите «Показать все устройства», найдите нужное устройство в списке и нажмите на него. Далее следуйте пошаговой инструкции по подключению в приложении. После успешного подключения будет выведено окно «Устройство успешно сконфигурировано». Нажмите «Продолжить».

\*\* для приборов без USB интерфейса требуется специальный кабель (приобретается отдельно).

\*\* полный список оборудования, совместимого с экосистемами Нотмпун и Умный дом с Алисой, а также с голосовыми помощниками Алиса, Марус, Сбер уточняйте у Вашего торгового представителя, а также на официальном сайте Нотмпун [www.notmpun.app](http://www.notmpun.app) и по каналам тех. поддержки: e-mail: [support@notmpun.app](mailto:support@notmpun.app), тел. 8-800-500-07-75.

#### Примечания:

- для включения режима «Сопряжения» на Управляющем модуле необходимо нажать кнопку и удерживать ее 5 секунд. Светодиод при удерживании начнет мигать светло-зеленым.
- в процессе подключения из списка Wi-Fi сетей выберите вашу домашнюю сеть и введите пароль сети. Нажмите «Подключить». Время для ввода пароля невелико из соображений безопасности. Если у вас очень длинный пароль и вы не успеваете его ввести за выделенное время, попробуйте сначала его скопировать в буфер обмена, а потом вставить в поле пароля.

Через некоторое время управляющий модуль выходит из режима «Сопряжение». Если вы не успели за это время провести подключение, необходимо режим «Сопряжение» запустить еще раз. После успешной установки соединения с сетью индикатор Wi-Fi прибора будет постоянно гореть.

Если приложение предложит обновить прошивку Управляющего модуля, обязательно сделайте это, следуя инструкции в приложении. Возможно, чтобы обновления вступили в силу, Управляющий модуль придется вынуть из USB-порта прибора и вставить обратно.

**Важно!** Если прибор ранее подключался к мобильным устройствам других пользователей, и вы не хотите, чтобы они дальше управляли вашим прибором, произведите сброс настроек – нажмите кнопку на управляющем модуле на 10 секунд (светодиод при удержании начнет мигать синим цветом).

#### Технические характеристики


Таблица 1

Параметр	Значение
Поддержка стандартов беспроводной связи	802.11 b/g/n
Рабочие частоты, ГГц	2, 4
	802.11b + 19,5 дБм (11 Мбит/с)
Мощность передатчика	802.11g + 16,5 дБм (54 Мбит/с)
	802.11n + 15,5 дБм (HT40, MCS 7)
	802.11b - 88,4 дБм (11 Мбит/с, CCK)
Чувствительность приемника	802.11g - 75,7 дБм (54 Мбит/с, OFDM)
	802.11n - 70,6 дБм (HT40, MCS 7)
Интерфейс подключения	USB-A
Рабочее напряжение, В	5 - 12
Рабочий ток, мА	Средний: ~150, Пиковый: 350
Рабочая температура	От 0 до +40
Температура хранения	От -20 до +50
Форм-фактор 1, Размеры (ШхВхГ), мм	24x70x9
Bluetooth	V5.0 LE
Тип сети	STA/AP
Стандарты защиты	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Шифрование	WEP64/WEP128/TKIP/AES
Обновление прошивки	Удаленное беспроводное
Сетевой протокол	IPv4, TCP/UDP/HTTP

#### Устранение возможных неисправностей:

Таблица 2

Описание проблемы	Возможная причина	Действия по устранению
Отсутствует связь приложения с сервером	Отсутствует подключение смартфона/планшета к интернету	Проверить доступ в интернет смартфона/планшета
Устройство не принимает команды от приложения	Отсутствует подключение роутера к интернету Wi-Fi модуль не загружается	Перезагрузить Wi-Fi модуль удержанием кнопки от 1 до 3 секунд Проверить подключение роутера к интернету с помощью других устройств, находящихся в одной SSID с управляемым устройством Вынуть Wi-Fi модуль из USB порта и вставить повторно
Wi-Fi модуль не загружается	Неисправность Wi-Fi модуля	Проверить исправность Wi-Fi модуля, подключив его к любому устройству с USB портом и напряжением на порту 5 В, и током не менее 1 А. Например, в USB порт компьютера. При загрузке Wi-Fi модуля должна загораться синяя лампа на корпусе устройства. Если Wi-Fi модуль не загружается, то обратиться в сервисный центр

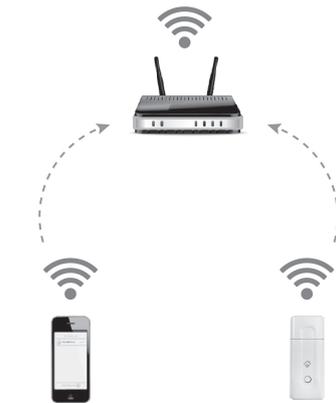

#### Срок службы

Срок службы изделия 3 года.

#### Транспортировка и хранение

Не требует особых условий транспортировки и хранения.

#### Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке.

#### Гарантия

Гарантийный срок — 1 год.

Если при нормальных условиях эксплуатации в течение гарантийного периода устройство начнет неправильно работать, обратитесь по месту приобретения устройства.

#### Утилизация

По истечении срока службы устройство должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы устройства, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать устройство можно получить от местных органов власти.

#### Сертификация продукции

##### Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;  
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

#### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

#### Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или перелипывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать, наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).



code-128