

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (СПЛИТ-СИСТЕМА БЫТОВАЯ)

SOYOKAZE Inverter



Внутренний блок RAC-I-SZ30HP.D01/S RAC-I-SZ35HP.D01/S Наружный блок RAC-I-SZ30HP.D01/U RAC-I-SZ35HP.D01/U

EAC

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор кондиционера воздуха марки FUNAI. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые обозначения
Правила безопасности
Назначение
Устройство прибора
Условия эксплуатации
Общие требования к установке
Управление прибором
Удаленное управление по Wi-Fi
Технические характеристики
Поиск и устранение неисправностей
Уход и обслуживание
Комплектация
Транспортировка и хранение
Срок эксплуатации
Правила утилизации
Дата изготовления



Кондиционер бытовой с наружным и внутренним блоком (сплит-система) предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха в жилых помещениях.

Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



Данное устройство

- Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для дозаправки или перезаправки изделия. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.
- Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на хладагенте R32 должны осуществляться после проверки устройства на безопасность, чтобы минимизировать риски возникновения опасных инцидентов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- 2. Кондиционер должен быть установлен с соблюдением сушествующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- 3. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
- 4. Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
- 5. Кондиционер должен быть установлен на достаточно належных кронштейнах
- 6. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- 7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- 8. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяс-
- 9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация



Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Используемые знаки безопасности на упаковке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ показывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Если хладагент протекает и подвергается воздействию внешнего источника возгорания, существует риск возгорания.



ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на то, что обслуживающий персонал должен обращаться с этим оборудованием со ссылкой на руководство по установке.



ВНИМАНИЕ

Этот символ означает, что следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ

Этот символ показывает, что доступна такая информация, как руководство по эксплуатации или инструкция по установке.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ, ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ!

- Прочитайте данное руководство эксплуатации перед началом использования кондиционера и строго следуйте всем указанным в нем инструкциям.
- Монтаж кондиционера необходимо осуществлять только силами квалифицированных специалистов официального дилера.
- Ремонт кондиционера необходимо осуществлять только силами квалифицированных специалистов авторизованного сервисного центра.
- Перед установкой необходимо убедиться, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Использовать кондиционер допускается только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Наращивание кабеля питания не допускается, т. к. это может привести к перегреву и пожару.
- 7. Все электрические кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- 8. При длительном простое кондиционера необходимо отключать кабель электропитания.
- Используйте кондиционер только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Запрещено устанавливать кондиционер вблизи источников тепла.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- Запрещена установка кондиционера в местах возможного скопления легко воспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Запрещена установка наружного блока в местах возможного попадания на него соленой морской воды во избежание сильной коррозии кондиционера.
- Перед техническим обслуживанием питание кондиционера необходимо отключать.
- Необходимо обеспечить свободное пространство в зоне воздухозабора и воздухораздачи внутреннего и наружного блока. Перекрытие зон воздухозабора или воздухораздачи может привести к падению производительности кондиционера, к его перегреву и выходу из строя.
- Запрещено хранить бензин, другие летучие и другие легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера.
- 17. Запрещено отключать кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки не выключив кондиционер кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ. (POWER).
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха. Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- 21. Кондиционер не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими способностями, недостатком опыта и знаний, пока они не получили инструкцию по использованию данного кондиционера от человека, который отвечает за их безопасность.
- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им пользоваться или играть прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.







УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

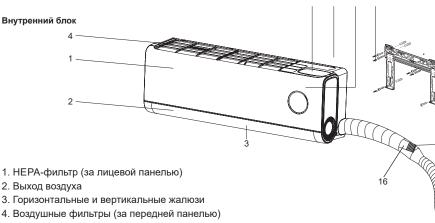

- 5. Лицевая панель
- 6. Монтажная пластина
- 7. Межблочная трасса хладагента
- 8. Вход воздуха
- 9. Дренажная труба
- 10. Соединительная проводка
- 11. Защитная крышка вентилей
- 12 Газовый вентипь (вентиль низкого давления)
- 13. Жидкостный вентиль (вентиль высокого давления)
- 14. Автоматический клапан приточного воздуха
- 15. Отверстие для подключения воздуховода приточного воздуха (см. вид сзади)
- 16. Воздуховод приточного воздуха
- 17. Защитная решетка воздуховода приточного воздуха

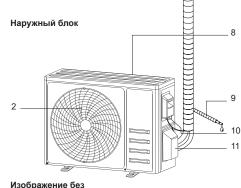

14 15 5



Примечание: указанное изображение может отличаться от фактического.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим работы	Охлаждение	Нагрев	Осушение	Приток свежего воздуха
Воздух в помещении	От +17°С до +32°С	От 0°С до +30°С	От +17°С до +32°С	От +17°С до +32°С
Наружный воздух	От -15°C до +53°C	От -25°C до +30°C	От -15°C до +53°C	От -15°C до +53°C

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ




Установка и обслуживание кондиционеров должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Требования по установке внутренних блоков сплит-систем

- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Не устанавливайте внутренний блок над входом
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.

- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- Внутренний блок данного кондиционера оснащен функцией подачи свежего воздуха. Необходимо предусмотреть отверстие для вывода воздуховода свежего воздуха на улицу (см. раздел «Рекомендации по монтажу воздуховода приточного воздуха»).
- Размещайте внутренний блок кондиционера как можно ближе к наружной стене помещения. Учитывайте, что общая длина воздуховода приточного воздуха не должна составлять более 2
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).


Минимальное расстояние до препятствий

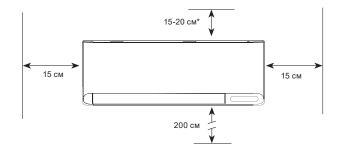


^{*} В зависимости от климатической зоны эксплуатации и материала потолка



При установке внутреннего блока убедитесь, что монтажная пластина (панель) будет находиться в правильном положении.

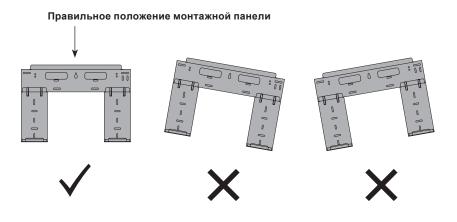

Не прокладывайте дренажный трубопровод так, как изображено на рисунке:

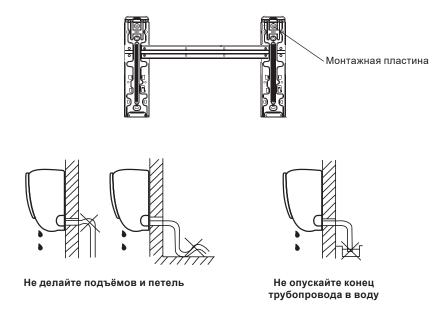

Рекомендации по монтажу воздуховода приточного воздуха

Внутренний блок данной серии оснащен функцией подачи свежего (приточного) воздуха в помещении. Приточный воздух поступает через воздуховод (внешний диаметр с учетом теплоизоляции составляет от 45 мм) во внутренний блок, где очищается с помощью фильтра, проходит через нагнетающий вентилятор и выбрасывается через специальное отверстие в правой верхней части внутреннего блока. Отверстие выброса приточного воздуха защищено специальным ав-

томатическим выдвижным клапаном, который направляет воздушный поток в воздухозаборное отверстие внутреннего блока и препятствует проходу воздуха через внутренний блок, если функция подачи свежего воздуха не используется. Воздуховод приточного воздуха оснащен защитной решеткой на уличном конце, которая препятствует попаданию в воздуховод крупных загрязнений.



Как подключить воздуховод приточного воздуха к внутреннему блоку:


- 1. Освободите необходимую длину воздуховода от теплоизоляции
- 2. Совместите воздуховод и отверстие приточного блока внутреннего блока
- 3. Вкрутите воздуховод в отверстие приточного блока внутреннего блока.




Общие требования к установке

Выберите один из следующих вариантов вывода воздуховода приточного воздуха:

Вариант 1: влево, вместе с трубопроводами хладагента, дренажной трубой и соединительными кабелями.

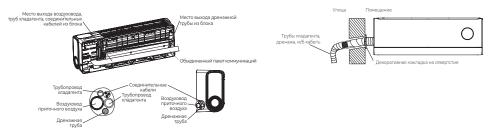

Вариант 2: вправо, вместе с трубопроводом хладагента, дренажной трубой и соединительными кабелями.

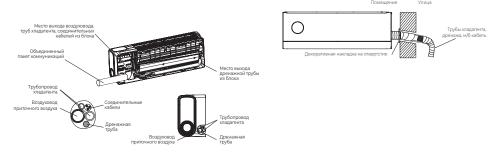


Вариант 3: вывод назад, под отдельное отверстие.





При объединении всех коммуникаций кондиционера в единый пакет (трубопроводы хладагента, дренажная труба, воздуховод приточного воздуха, соединительные кабели), используйте комплектную виниловую ленту для скрепления всех коммуникаций.



Рекомендуемый диаметр отверстия для общего пакета коммуникаций (трубопроводы хладагента, дренажная труба, воздуховод приточного воздуха, соединительные кабели) составляет минимум 65 мм. Диаметр зависит от диаметра используемого воздуховода (стандартно — 45мм с учетом теплоизоляции), применения дополнительной теплоизоляции (если необходимо), а также от применяемого для бурения отверстия инструмента и использования стабилизационной гильзы.

- Использование алмазного бурения позволяет проделывать отверстия в нижней части рекомендуемого диапазона (65 мм, благодаря получению отверстия с ровными стенками).
- При использовании обычного бурения необходимо учитывать неровности стенки отверстия и выбирать диаметр в верхней части допустимого диапазона (70 мм).
- Если необходимо, используйте разные отверстия для монтажа коммуникаций и воздуховода приточного воздуха. В этом случае рекомендуемый диаметр отверстий для воздуховода и пакета остальных коммуникаций составляет не менее 45мм (каждое).

Изменение длины воздушного канала

Отрежьте трубу воздуховода необходимой длины.



• Установите защитную решетку воздухозаборника на место.



Монтаж воздуховода свежего воздуха

Подготовка и использование комплектных воздуховодов

Перед началом монтажа воздуховода приточного воздуха убедитесь, что:

- Выбран подходящий воздуховод.
- Корректно рассчитана общая длина воздуховода.
- При удлинении / укорачивании комплектных воздуховодов все соединения герметично заизолированы.
- При использовании дополнительных воздуховодов, внутренний диаметр этих воздуховодов не меньше диаметра комплектных воздуховодов.

- На уличном конце воздуховода размещена защитная решетка. Убедитесь, что в воздуховод не будет попадать влага.
- В воздуховод не будет поступать охлажденный/ нагретый воздух от наружного блока кондиционера или от других источников.
- При наличии большого количества мелких загрязнителей воздуха около места вывода воздуховода, рекомендуется применить дополнительные меры зашиты отверстия всасывания воздуха (например, установить более мелкую сетку).



ВНИМАНИЕ!

В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра / сильные восходящие потоки воздуха, предусмотрите ветрозащитный экран (не входит в комплект поставки — например, пластиковая или металлическая пластина размером 120х150 мм) перед воздухозаборным отверстием защитной решетки воздуховода. Ветрозащитный экран необходимо размещать на расстоянии 5-7 см от воздухозаборного отверстия.

Запрещен вывод воздуховода в места где присутствуют:

- Минеральные масла и/или их пары.
- Горючие и/или легковоспламеняющиеся вещества и/или их пары.
- Брызги соленой морской воды или источники воздуха с повышенным содержанием солей.
- Вызывающие коррозию газы, например, сернистые.
- Пары кислот и щелочей.
- Большое количество взвешенных механических частиц.
- Иные вещества, способные вызвать повреждение пластиковых или металлических частей кондиционера или способных негативно повлиять на здоровье человека.

^{*} Приведены рекомендуемые значения длин воздуховодов. Рассчитайте необходимую длину воздуховода и проходного канала по месту.






Рекомендации по выбору места для воздухозаборника приточного воздуха:

по возможности разместите воздухозаборник приточного воздуха как можно дальше от наружного блока.

Не рекомендуется размещать воздухозаборник приточного воздуха в следующих областях:


- За наружным блоком или в пределах 30 см от него (возможна передача звука от работающего наружного блока во внутренний блок по воздуховоду приточного воздуха).
- В 2 метрах над наружным блоком (возможно попадание нагретого воздуха от наружного блока в воздухозаборник приточного воздуха).

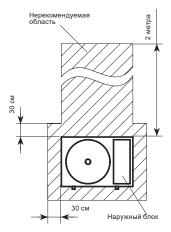

Подготовка отверстия для воздуховода приточного воздуха:

- диаметр отверстия для воздуховода приточного воздуха зависит от диаметра используемого воздуховода, применения дополнительной теплоизоляции (если необходимо), а также от применяемого для бурения отверстия инструмента и использования стабилизационной гильзы.
- Использование алмазного бурения позволяет проделывать отверстия в нижней части рекомендуемого диапазона (благодаря получению отверстия с ровными стенками).
- При использовании обычного бурения необходимо учитывать неровности стенки отверстия и выбирать диаметр в верхней части допустимого диапазона.


10

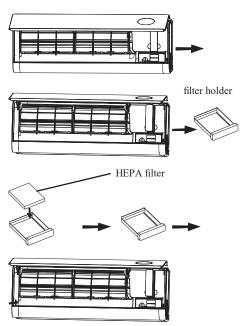

Как заменить НЕРА-фильтр приточного воздуха:

- 1. Откройте переднюю панель внутреннего блока кондиционера
- 2. Достаньте держатель НЕРА-фильтра
- 3. Удалите защитную пленку с НЕРА-фильтра кондиционера (если присутствует)
- 4. Вставьте НЕРА-фильтр в держатель
- 5. Вставьте держатель с НЕРА-фильтром обратно в кондиционер.
- 6. Если вам необходимо сбросить напоминание о необходимости очистки/замены НЕРАфильтра (CL), нажмите и удерживайте кнопку FRESH AIR на пульте ДУ в течение 5 секунд.

Общий вид отверстия приточного воздуха:

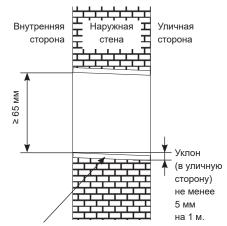

Стабилизационная гильза -ПП труба или иной материал (не входит в комплект поставки, применение необязательно)

Установка внутреннего блока

- Выполните подготовительные работы (подготовка отверстия, подготовка труб хладагента и дренажа, межблочного кабеля. подключение воздуховода к внутреннему блоку, размещение монтажной пластины и т.д.).
- Медленно пропустите воздуховод приточного воздуха с трубками хладагента, дренажной трубкой, и соединительными кабелями через отверстие в стене.
- Разместите внутренний блок на верхних зацепах монтажной пластины.
- Слегка надавите на левую и правую строны внутреннего блока, убедитесь, что внутренний блок прочно зацепился.
- Нажмите на нижнюю часть внутреннего блока, чтобы защелки вошли в крюки монтажной пластины, убедитесь, что блок надежно закреплен.






Требования по установке наружных блоков сплит-систем


- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Наружный блок должен быть установлен выше уровня снежного покрова региона установки минимум на 15 см.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикаль-

- ном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий/фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок):

• В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра (см. рисунок). По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.

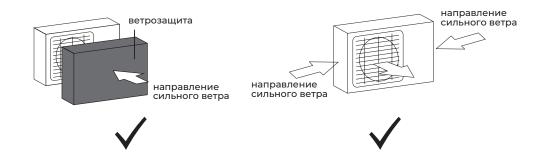


 Если наружный блок оснащён функцией теплового насоса, установите патрубок отвода конденсата наружного блока. По этому патрубку будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева.

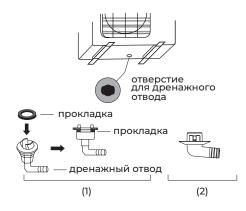

Минимальное расстояние до препятствий

12

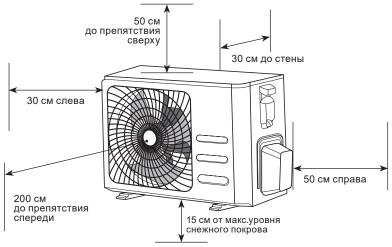

Примечание: изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).




Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах


- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.

- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

Установочные данные для наружных блоков:

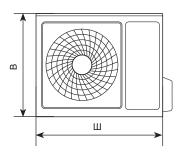

14

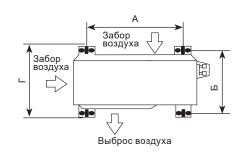

Модель:	Размеры наружного блока Ш×В×Г, мм	Размер А, мм	Размер Б, мм
RAC-I-SZ30HP.D01/U	795×549×305	434	278
RAC-I-SZ35HP.D01/U	795×549×305	434	278

Примечание: приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений

При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:


- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров элек-

- тросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.

Схемы межблочных соединений

Параметр/Индекс модели	30, 35
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Силовой кабель	3×1,5
Межблочный кабель	4×0,75

Межблочный кабель

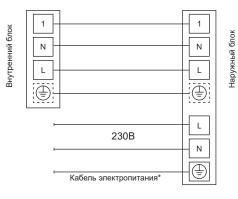



Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелей вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики».



Примечание: данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключений, приведенной на вашем кондиционере.





^{*} Если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъёмами, соедините их.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Панель индикации внутреннего блока





Nº	Индика- тор	Функция
1	88.8%	Индикатор необходимости замень/очистки НЕРА-фильтра.*
2	순	Индикатор загорается при включении функции «Свежий воздух»
3	2	Индикатор загорается при включении Wi-Fi
4	88.8	Индикатор таймера, температуры и кодов ошибок

^{*} Когда ресурс фильтра менее 20%, при выключении блока и функции притока свежего воздуха будет показан индикатор остатка ресурса / необходимости замены/очистки фильтра

Примечание:


Кондиционер автоматически регулирует яркость дисплея и громкость звукового сигнала в соответствии с интенсивностью окружающего освещения. Когда кондиционер отслеживает слабый уровень освещения в течение определенного периода времени, он автоматически временно отключает дисплей. Громкость звукового сигнала при приёме команд с пульта ДУ или при управ-

лении через Wi-Fi приложение будет снижена. Как только уровень освещенности увеличивается, яркость подсветки дисплея и громкость звуковых сигналов будет увеличена до стандартных показателей.

Описание пульта ДУ

16

Модель	Для всех моделей кондиционеров, указанных на обложке	
Номинальное напряжение	3,0 B	
Минимальное рабочее напряжение	2,0 B	
Максимальное расстояние до приемника сигналов	8 м (при напряжении 3,0 В до 11 м)	

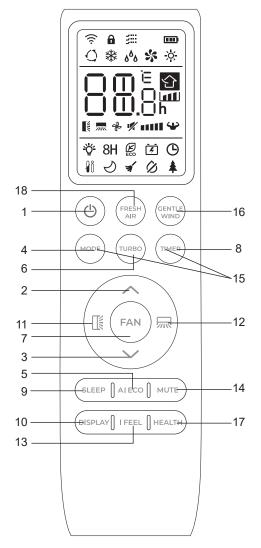


Nº	Кнопка	Функции
1	Ú	Включить / выключить кондиционер
2	^	Увеличить температуру или настроить таймер
3	~	Уменьшить температуру или настроить таймер
4	MODE	Выбрать режим работы («АВТО», «ОХЛА- ЖДЕНИЕ», «НАГРЕВ», «ОСУШЕНИЕ», «ВЕНТИЛЯЦИЯ»)
		Включить / отключить режим AI ECO
5	AI ECO	Долгим нажатием включить / отключить функцию нагрева 8 °С [только в режиме нагрева] (в зависимости от модели)
6	TURBO	Включить / отключить режим TURBO
7	FAN	Выбрать скорость вентилятора: авто / тихая / низкая / пониженная средняя / сред- няя / повышенная средняя / высокая / турбо
8	TIMER	Настройка таймера на включение / выключение
9	SLEEP	Включить / отключить режим SMART Sleep
10	DISPLAY	Включить / выключить светодиодный дисплей
11		Изменения работы горизонтальных жалюзи. При нажатии активируется автоматическое движение жалюзи вверх-вниз. Для фиксации положения жалюзи нажмите кнопку повторно
12	ZII.	Изменения работы вертикальных жалюзи. При нажатии активируется автоматическое движение жалюзи влево-вправо. Для фиксации положения жалюзи нажмите кнопку повторно
13	I FEEL	Включить / отключить функцию SMART Feel
44	MUTE	Включить / отключить режим MUTE
14	MOTE	Долгим нажатием включить / отключить функцию GEN
15	MODE + TIMER	Включить / отключить функцию блокировки от детей
16	GENTLE WIND	Включить / отключить функцию мягкого обдува SMART Soft Air
17	HEALTH	Включить / отключить режим самоочистки (при выключенном кондиционере)
18	FRESH AIR	Включить / отключить функцию подачи свежего воздуха и выбрать скорость вентилятора приточного воздуха

Примечание: форма и положение переключателей, индикаторов может отличаться в зависимости от моделей, но их функции остаются прежними.





18

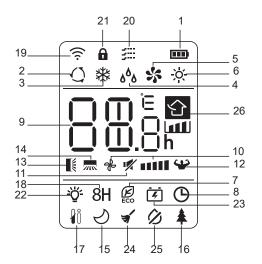

Nº	Индикатор	Обозначение
1		Индикатор низкого заряда батареи
2	()	Режим АВТО
3	*	Режим охлаждения
4	ه ^ه ه	Режим осушения
5	*	Режим вентиляции
6	×	Режим нагрева
7	Eco	Режим AI ECO
8	Ф	Функция таймера
9	88.8	Индикатор температуры
10	₹ 1111	Скорость работы вентилятора: автоматическая / тихая / низкая / пониженная средняя / средняя / повышенная средняя / высокая / турбо
11	1//	Режим MUTE
12	3	Режим TURBO
13		Движение жалюзи вверх-вниз
14	7/15	Движение жалюзи вправо-влево
15	Ð	Режим SMART Sleep
16	*	Функция HEALTH (УФ-обработка воздуха)*
17	₽ů	Функция SMART Feel
18	8H	Функция дежурного нагрева 8 °C
19	((t·	Индикатор сигнала
20	iii	Функция мягкого обдува SMART Soft Air
21	a	Функция блокировки от детей
22	-Ö-	Функция DISPLAY
23	Ė	Функция GEN
24	¥	Режим самоочистки
25	Ø	Функция «Анти-плесень»
26	습 mi	Функция свежего воздуха

^{*} не активно в данной серии

кондиционером

Дистанционное управление

они могут протечь и повредить пульт.

ON/OFF» (включение / выключение) Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор получит

сигнал, то на дисплее внутреннего блока загорится индикатор режима работы. При нажатии кнопки второй раз, прибор будет выключен. После выключения прибора жалюзи внутреннего блока закроются автоматически.

Для питания пульта ДУ используются два щелочных элемента питания типа AAA/R03 (не входят

1. Сдвинуть крышку с обратной стороны пульта ДУ.

2. Вставить элементы питания в соответствии с сим-

волами «+» и «-», указанными на стенке отсека.

3. Нажать кнопку включения / выключения прибора.

1. При замене элементов питания не используйте

2. Если вы не пользуетесь пультом более 1 месяца.

3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок

4. Заменяйте элементы питания, если на экране горит индикатор низкого заряда батареи, отсутст-

или когда пропадает значок передачи сигнала.

старые элементы или элементы других типов. Это

может привести к нарушению нормальной работы

извлеките элементы питания из пульта, так как

службы элементов питания составляет около 6

вует звуковое подтверждение приема команд ДУ

в комплект поставки).

Примечания:

пульта ДУ.

месяцев.

Режим охлаждения *

Режим охлаждения позволяет кондиционеру охлаждать помещение и одновременно снижать влажность воздуха.

Для включения режима охлаждения (COOL) нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее не появится значок 🕸. С помощью кнопок ∧ и 🗸 установите температуру ниже, чем температура в помещении.

Режим вентиляции 🛠

Для настройки режима вентиляции нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее не появится значок 😘

Примечание: этот режим запускает только вентилятор внутреннего блока. Для запуска вентилятора приточного воздуха. активируйте функцию свежего воздуха (см. далее).

Режим осушения 606

В режиме осушения кондиционер снижает уровень влажности воздуха в помещении.

Для активации режима осушения нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее не появится значок **б**б.

Установка и замена элементов питания

Режим работы будет выбран автоматически в соответствии с температурой в помещении.

Для выбора автоматического режима работы нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее не появится значок

Режим нагрева 💢

Автоматический режим 🔾

При работе в режиме нагрева кондиционер нагревает воздух в помещении до заданной температуры и поддерживает достигнутую температуру. Для активации режима нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее не появится значок 🕱. С помощью кнопок \wedge и \vee установите температуру выше, чем температура в помещении.

Примечание:

В режиме нагрева прибор может автоматически активировать цикл размораживания, который необходим для очистки конденсатора от инея и восстановления функции теплообмена.

Эта процедура обычно длится 2-10 минут. Во время размораживания вентилятор внутреннего блока останавливается. После размораживания он автоматически возвращается в режим нагрева.

Выбор скорости работы вентилятора FAN %

Нажатие кнопки меняет рабочую скорость вентилятора в следующей последовательности: авто/ тихая / низкая / пониженная средняя / средняя / повышенная средняя/ высокая/ турбо.



Функция блокировки от детей

Для блокировки кнопок пульта ДУ удерживайте одновременно кнопки MODE и TIMER в течение 2 секунд. На дисплее появится значок 🛍 Для отключения блокировки удерживайте повторно кнопки MODE и TIMER, пока значок не исчезнет.

Функция TIMER

Таймер на включение 🕒

Функция таймера на включение позволит установить период времени, после которого устройство будет автоматически включаться. Чтобы запрограммировать время включения, прибор должен быть выключен:

1. Нажмите кнопку TIMER первый раз. чтобы настроить включение, на пульте появятся и будут мигать значки 🕒 и 🔐 п.

Примечание - Выбор скорости работы вентилятора в режиме осушения недоступен.





- 2. Нажмите кнопки и у, чтобы установить желаемое время включения на таймере. С каждым нажатием на кнопку время будет увеличиваться / уменьшаться на полчаса между 0 и 10 часами и на час между 10 и 24 часами.
- 3. Нажмите кнопку TIMER второй раз для подтверждения.
- 4. После настройки включения таймера выберите необходимый режим (охлаждение, нагрев, автоматический, вентиляция, осущение), нажав кнопку MODE. Для настройки необходимой температуры работы нажмите кнопки 🔨 и 🗸. Для отмены нажмите кнопку TIMER.

Таймер на выключение 🕒

Функция таймера на отключение позволит установить период времени, после которого устройство будет автоматически отключаться. Чтобы запрограммировать время выключения, прибор должен быть включен:

- 1. Убедитесь, что устройство включено.
- 2. Нажмите кнопку TIMER первый раз, чтобы настроить выключение. Используйте кнопки 🔨 и ✓, чтобы настроить желаемое время выклю-
- 3. Нажмите кнопку TIMER второй раз для подтверждения.

Для отмены нажмите кнопку TIMER.

Примечание: все настройки необходимо произвести в течение 5 секунд, иначе настройка будет отменена.

Функция SMART Air [🔚 🔚

Предназначена для настройки работы горизонтальных и вертикальных жалюзи, установки желаемого направления воздушного потока.

- Нажмите 🕻 для активации движения горизонтальной жалюзи вверх-вниз, на дисплее пульта появится значок [...
- Нажмите 📠 для активации движения вертикальных жалюзи, на пульте появится значок 🛲 .
- Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить движение жалюзи под определенным углом.




20

Не пытайтесь настроить положение вертикальных и горизонтальных жалюзи вручную. Это может привести к поломке механизма.

Никогда не вставляйте пальцы, или другие посторонние предметы в отверстия для циркуляции воздуха. Это может привести к получению травм (в том числе к поражению электрическим током) и поломке устройства.

Долгое нажатие 🏿 или 🔜 свыше 3 секунд позволяет выбрать больше вариантов для направления потока воздуха.



Режим TURBO

В режиме охлаждения / нагрева при выборе режима ТУРБО устройство переключится в режим быстрого охлаждения / нагрева и будет работать на самой высокой скорости вентилятора, чтобы достичь заданной температуры за короткие сроки. Для активации режима ТУРБО нажмите кнопку TURBO. на дисплее появится значок . Для отмены режима нажмите кнопку повторно.

Режим MUTE 🦅

В данном режиме будет установлена скорость вентилятора АВТО для работы с минимальным уровнем шума.

Нажмите кнопку MUTE для активации функции, на дисплее пульта появится значок . Для деактивации режима нажмите кнопку повторно.

Примечание:

При нажатии кнопок FAN/ TURBO/ SLEEP режим MUTE будет отключен. Режим MUTE нельзя активировать в режиме осушения.

Режим SMART Sleep <

Предварительно установленная автоматическая программа.

Для активации режима нажмите кнопку SLEEP, на дисплее появится значок 🕗.

Для отключения режима нажмите на кнопку еще

После 10 часов работы в режиме SMART Sleep кондиционер переключится на предыдущий режим работы.

Функция SMART Feel

Данная функция позволяет пульту управления измерять температуру в текущем местоположении и посылать сигнал кондиционеру для оптимизации температуры вокруг пользователя.

Для активации функции нажмите кнопку I FEEL, на дисплее появится значок ий.

Для отключения функции нажмите кнопку еще раз.

Примечание:

Функция SMART Feel автоматически отключается через 2 часа после запуска.

Режим AI ECO

При выборе этого режима устройство автоматически переходит в режим экономичного энергопо-

Нажмите кнопку AI ECO, на дисплее отобразится значок \iint и устройство перейдет в режим AI ECO. Для отмены нажмите кнопку еще раз.

Примечание: режим AI ECO доступен в режиме охлаждения / нагрева.

Функция DISPLAY

Включение/ выключение светодиодного дисплея на панели внутреннего блока.

Нажмите кнопку DISPLAY для отключения дисплея на панели. Нажмите повторно для включения дисплея.

Функция GEN 🕏

Рекомендуется использование функции GEN при наличии ограничений выделенной мощности электросети. Активация функции осуществляется следующим

- 1. Включите внутренний блок, долгим нажатием кнопки MUTE в течение 3 секунд активируйте данную функцию, повторное долгое нажатие кнопки MUTE приведет к отключению функции.
- 2. Коротким нажатием кнопки MUTE можно выбрать один из следующих режимов: L3 - L2 - L1 - OF.

После выбора режима на дисплее внутреннего блока появится индикация в формате «Х»А, где Х – значение количества ампер, до которого будет снижено потребление тока, в зависимости от модели (некоторые модели).

L3 — кондиционер потребляет 70% от заявленной номинальной мощности

L2 — кондиционер потребляет 50 % от заявленной номинальной мощности

L1 — кондиционер потребляет 30 % от заявленной номинальной мошности

3. Для отключения функции GEN выберете режим OFF. На дисплее внутреннего блока появится индикация OF.

Режим самоочистки SMART Clean 🦋

Режим самоочистки помогает убрать грязь и бактерии, накопившиеся на испарителе внутреннего блока. Кроме того, в режиме самоочистки осушествляется краткосрочная обратная продувка наружного блока, что позволяет удалить накопившиеся загрязнения с теплообменника наружного блока. Для активации режима отключите внутренний блок, затем нажмите кнопку HEALTH. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее внутреннего блока появится АС, на дисплее пульта появится значок 🥡. Процесс самоочистки длится 30 минут, после чего кондиционер вернется в режим предварительной настройки. Чтобы выйти из режима самоочистки

нажмите кнопку ().

По окончании процесса или выхода из режима вы услышите 2 звуковых сигнала.

Примечание:

Наличие небольшого шума при работе данного режима является нормальным, так как пластиковые части могут изменять свое положение под влиянием температуры.

Примечание:

Режим самоочистки доступен при следующих температурных параметрах:

Воздух в помещении	До +30 °С
Наружный воздух	От +5 °С до +30 °С

Примечание:

Для поддержания высокой производительности кондиционера и увеличения срока его службы необходимо использовать режим самоочистки каждые 3 месяца.

Изменение шкалы температур: для переключения температурной шкалы с градусов Цельсия (°C) на градусы Фаренгейта (°F), и обратно - нажмите и удерживайте кнопку ТУРБО в течение 5 секунд.

Функция дежурного нагрева 8°C

Данная функция автоматически запустит режим нагрева, когда температура в помещении будет ниже +8°C и вернется в режим ожидания, когда температура достигнет +9°C. Если температура в помещении выше +18°C, устройство отключит данную функцию автоматически.

Для активации функции нажмите и удерживайте кнопку ЕСО больше 3 секунд, на дисплее пульта появится 8 °C. Для отключения функции повторите.

Функция мягкого обдува SMART Soft Air

Данная функция также закроет все вертикальные заслонки и обеспечит комфортабельный мягкий

Включите внутренний блок, переключите в режим охлаждения. затем нажмите кнопку GENTLE WIND для активации этой функции, на дисплее появится значок

Функция свежего воздуха

Данная функция активизирует приток свежего воздуха с улицы в помещение.

Нажимайте кнопку FRESH AIR, чтобы выбрать желаемую скорость притока свежего воздуха или отключить эту функцию. Меню выбора скорости имеет следующую последовательность: автонизкая—средняя—высокая—выкл. На дисплее появится следующий индикатор:







Функция притока свежего воздуха доступна в следующих режимах работы сплит-системы: Режим ожидания / Авто/ Охлаждение / Нагрев / Вентиляция (без притока). Нажмите кнопку FRESH AIR, когда кондиционер выключен для запуска независимой функции притока воздуха. Кондиционер запустит модуль притока свежего воздуха, а также начнет работу в режиме вентиляции (рециркуляции воздуха по помещению с помощью основного вентилятора внутреннего блока. Это необходимо для распределения свежего приточного воздуха по помещению).

Примечание: НЕРА-фильтр, установленный в кондиционере, является расходным материалом, и должен меняться не реже, чем 1 раз в год. Срок службы фильтра может быть сокращен или увеличен в зависимости от ваших условий (загрязненности приточного воздуха). Если на дисплее внутреннего блока отображается СL (напоминание о необходимости очистки/замены НЕРАфильтра), следует извлечь НЕРА-фильтр, оценить степень его загрязнения и при необходимости произвести его очистку или замену (подробнее см. в разделе «Контроль степени загрязнения и замена НЕРА-фильтра приточного воздуха»). После установки фильтра, долгим нажатием кнопки FRESH AIR (около 5 секунд), сбросьте напоминание.

Примечание: при эксплуатации кондиционера с активной функцией притока свежего

воздуха в течение длительного времени и/или при одновременном совпадении ряда факторов (температура наружного воздуха ниже +5 °С, наличие осадков (дождя или снега), влажность наружного воздуха выше 90 %), в редких случаях возможно возникновение конденсата на пластиковых частях кондиционера или окружающих предметах (в случае непосредственного попадания на них потока приточного воздуха).

В случае возникновения конденсата на частях кондиционера, его корпусе, или на окружающих предметах, немедленно прекратите эксплуатацию функции притока свежего воздуха, отключите кондиционер от электропитания и примите меры по удалению конденсата.

Работа функции свежего воздуха отдельно от кондиционера (режима охлаждения/нагрева)

При запуске функции свежего воздуха отдельно от кондиционера (режима охлаждения/нагрева), сплит-система автоматически запустит вентилятор внутреннего блока кондиционера для распределения свежего воздуха по помещению (без

22

запуска режима охлаждения/нагрева). Скорость вращения вентилятора внутреннего блока зависит от выбранной скорости подачи свежего воздуха.

ВНИМАНИЕ! В случае, если температура наружного воздуха находится за пределами диапазона от +18 °C, до +26 °C, и если приток свежего воздуха сильно снижает/повышает температуру в помещении, сплит-система может автоматически запуститься в режиме охлаждения/нагрева для поддержания комфортной температуры, это не является неисправностью.

Функция предотвращения образования конденсата при работе функции свежего воздуха

В случае, если температура наружного воздуха слишком низкая, и может возникнуть риск образования конденсата, кондиционер автоматически переходит к цикличной работе функции подачи свежего воздуха со следующим алгоритмом: 1 час подачи свежего воздуха – 1.5 часа остановки подачи свежего воздуха.

Клапан подачи свежего воздуха при этом остается открытым.

При автоматической активации функции предотвращения образования конденсата, и если функция свежего воздуха была запущена отдельно от кондиционера (режима охлаждения/нагрева), скорость вентилятора внутреннего блока на время остановки подачи свежего воздуха переключается на минимальную.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА РАБОТЫ НА НАГРЕВ (ПРИМЕНИМО К ТЕПЛОВОМУ НАСОСУ)

Предварительный нагрев

При запуске режима нагрева внутреннему блоку потребуется 2-5 минут для предварительного нагрева, после этого кондиционер начнет работать на нагрев и подует теплый воздух.

Разморозка

Во время нагрева, когда наружный блок покрывается инеем, кондиционер включает функцию автоматического размораживания для улучшения эффекта нагрева. Во время размораживания вентиляторы внутреннего и внешнего блоков прекращают работу. Кондиционер возобновит нагрев автоматически после окончания размораживания.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ

Функция теплого пуска (защита от обдува холодным воздухом)

Кондиционеры данной серии оснащены функцией теплого пуска, которая предотвращает запуск вентилятора внутреннего блока на средней или высокой скорости, а также изменяет позицию горизонтальных жалюзи на верхнее положение (во избежание попадания холодного воздуха на люсей в помещении), до момента прогрева теплообменника внутреннего блока. Если вы выбрали высокую или среднюю скорость, вентилятор будет вращаться с низкой скоростью до момента прогрева теплообменника.

Функция температурной компенсации в режиме нагрева (защита от простуды)

Кондиционеры данной серии оснащены функцией температурной компенсации в режиме нагрева, которая позволяет учесть температурное расслоение воздуха по высоте помещения и точно поддерживать температуру именно в месте расположения пользователя.

Функция автоматического перезапуска

Кондиционеры данной серии оснащены функцией автоматического перезапуска в случае внезапного отключения электропитания. После возобновления подачи электропитания, кондиционер продолжит работу, сохранив настройки режима, температуры, скорости вращения вентилятора.

Функция запоминания положения жалюзи

Кондиционеры данной серии оснащены функцией запоминания положения жалюзи. После выключения и повторного включения кондиционера жалюзи будут выставлены в ранее заданное пользователем положение.

Функция SMART RE- глубокая очистка воздуха

Ваш кондиционер может стать полноценным очистителем воздуха с НЕРА-фильтром. Для этого в комплекте идет специальный адаптер функции SMART RE для забора рециркуляционного воздуха, который устанавливается справа сбоку внутреннего блока и соединяется с приточным воздуховодом.

Для этого согните воздуховод, обрежьте до необходимой длины, вставьте воздуховод в отверстие приточного модуля внутреннего блока одним

концом и в адаптер функции SMART RE другим концом. Для монтажа адаптера функции SMART RE в корпус кондиционера, удалите штатную заглушку посадочного отверстия корпуса.

Адаптер функции SMART RE имеет сетку для дополнительной защиты от крупных частиц загрязнений и пыли

Функция «Smart Defrost» (умное оттаивание)

Кондиционеры данной серии оснащены функцией умного оттаивания и не используют дополнительный датчик температуры на наружном блоке. Если в режиме нагрева происходит замораживание теплообменника наружного блока, то автоматически запускается режим оттаивания (приблизительно на 5—10 минут).

Функция самодиагностики

Микроконтроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает возникновение нештатных режимов работы или неисправностей узлов и автоматически останавливает систему, защищая её от поломки. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки или аварии.

Антикоррозийное покрытие


Кондиционеры данной серии имеют специальное покрытие Golden Fin, которое увеличивает эффективность теплообмена, а также продлевает срок службы кондиционера.

Шумоизоляция компрессора

Кондиционеры данной серии оснащены двухслойной шумоизоляцией компрессора наружного блока, благодаря чему удалось значительно снизить уровень шума.

Защитная накладка на вентили наружного блока

Кондиционеры данной серии оснащены накладкой на вентили наружного блока. Накладка защищает вентили от повреждения во время транспортировки и в процессе эксплуатации.










Регулирование направления потока обработанного воздуха

- Регулирование направления потока воздуха в горизонтальной плоскости (вправовлево). Регулирование направления потока воздуха в горзонтальной плоскости выполняется поворотом вертикальных жалюзи с пульта дистанционного управления с помощью клавиши
- 2. Регулирование направления потока воздуха в вертикальной плоскости (вверх-вниз).

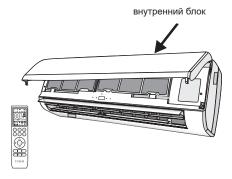

24

<u></u> ВНИМАНИЕ!

- При пуске кондиционера горизонтальные жалюзи не должны быть слишком сильно повернуты вверх или вниз. В противном случае может снизиться эффективность охлаждения или нагрева.
- Во избежание нарушений в работе системы управления не поворачивайте горизонтальные или вертикальные жалюзи вручную. При нарушении нормальной работы горизонтальных жалюзи отключите кондиционер, извлеките вилку из розетки, через несколько минут снова вставьте вилку в розетку и включите кондиционер.
- Во избежание образования конденсата на поверхности горизонтальных жалюзи и стекания его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения не направляйте поток воздуха вниз.
- При повторном включении кондиционера горизонтальные жалюзи могут оставаться неподвижными около 10 с.
- Во время первого включения кондиционера при повороте горизонтальной заслонки может раздаваться шум. Это нормально, не обращайте на шум внимания.
- Внимательно изучите данное руководство и строго выполняйте приведенные в нем инструкции. Это поможет вам избежать серьезных поломок кондиционера, травм и повреждения имущества.



Данные работы должны производиться только при выключенном кондиционере.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Wi-Fi

Опция Wi-Fi позволяет управлять кондиционером через приложение на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS.

Совместимые системы: Android (версия 5.0 и выше), iOS (версия 9.0 и выше).

В случае возникновения сбоев при подключении кондиционера к Wi-Fi вы можете произвести перезагрузку подключения одним из следующих методов:

- 1. нажмите кнопку DISPLAY 6 раз за 8 секунд.
- 2. нажмите кнопку ЕСО 6 раз за 8 секунд.
- 3. нажмите и удерживайте кнопку MODE больше 3 секунд.

Вы услышите 2 звуковых сигнала и на дисплее внутреннего блока появится СF или AP.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ для устройств с операционными системами Android:

Скачайте и установите приложение SmartLife-SmartHome в Google Play. Или воспользуйтесь QR-кодом для установки приложения.

для устройств с операционными системами iOS:

Пожалуйста, отсканируйте QR-код и следуйте инструкции, чтобы попасть в Арр Store, загрузить и установить приложение. Или откройте Арр Store на своем смартфоне и найдите «SmartLife-SmartHome», загрузите и установите приложение.



QR-код для установки приложения

При первом подключении к приложению потребуется его активация. Для этого зайдите в приложение «SmartLife-SmartHome», и нажав кнопку SCAN отсканируйте QR-код для активации приложения.

«Алиса умный дом»
Чтобы подключить оборудование к приложению «Алиса умный дом» необходимо удалить приложение SmartLife

(если ранее было установлено) и заново установить. Авторизоваться в приложении путем сканирования QR-code, указанного в инструкции к оборудованию. Добавить оборудование в приложение SmartLife (по инструкции), перейти в приложение «Алиса умный дом» и выбрать функцию «Добавить устройство умного дома». В поиске найти производителя «DIGMA SmartLife» и далее действовать по инструкции.



QR-код для активации приложения

Так же вы можете нажать кнопку Enter Activation Code, затем в появившемся поле введите код активации ALLFUNAI и следом нажмите CONFIRM. Примечание: без QR-кода и кода активации вы не сможете войти в приложение и использовать его. Сохраните эти данные для последующего использования.









Регистрация в приложении


- 1. Если вы еще не имеете учетной записи в приложении, нажмите кнопку REGISTER (регистрация).
- 2. Ознакомьтесь с лицензионным соглашение и нажмите AGREE (согласен).

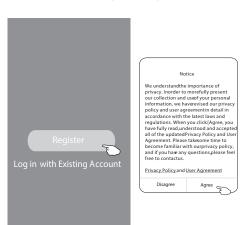

- 6. Введите код-подтверждения, полученный по электронной почте.
- 7. Установите пароль, состоящий из 6-20 символов, включая буквы и цифры.
- 8. Нажмите DONE.

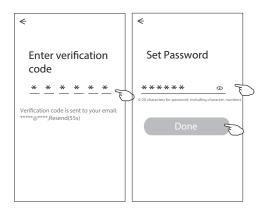


- 3. Нажмите значок «>» и выберите страну из появившегося списка.
- 4. Введите ваш адрес электронной почты.
- 5. Нажмите кнопку OBTAIN VERIFICATION CODE для получения кода-подтверждения регистрации.

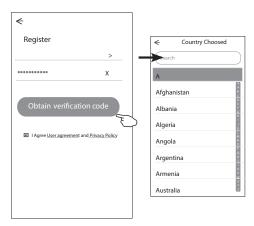

26

Для входа в приложение после регистрации необходимо будет произвести следующие


- 1. Нажмите «Log in with existing account» (вход с существующего аккаунта).
- 2. Введите в появившихся полях свой аккаунт и пароль.
- 3. Нажмите кнопку «Log in» (авторизация).

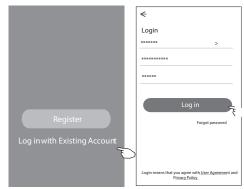

При первом использовании приложения необходимо создать группу:

- 1. Нажмите «CREATE FAMILY».
- 2. Присвойте группе имя.
- 3. Установите локацию.
- 4. Выберите комнаты из предложенных или создайте новые.
- 5. Нажмите «DONE» (сделано) и «COMPLETED» (завершено).



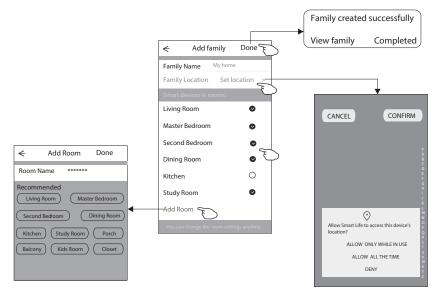







Восстановление пароля

Если вы забыли пароль или вы хотите обновить пароль, следуйте инструкции:

- 1. Нажмите «Forgot password» (забыл пароль).
- 2. Введите адрес электронной почты и нажмите кнопку OBTAIN VERIFICATION CODE для получения кода-подтверждения.

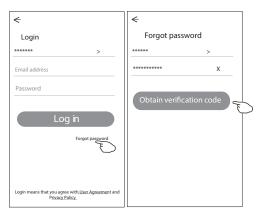

- 3. Введите в появившемся поле приложения код, полученный по почте.
- 4. Введите пароль и нажмите кнопку «DONE».

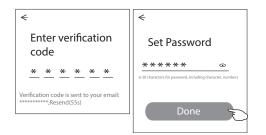

28


ТРИ СПОСОБА ДОБАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА


Подключение с использованием кондиционера

- Включите внутренний блок кондиционера (не нужно запускать какой-либо режим работы).
- 2. Нажмите «+» в верхнем правом углу домашней странички приложения.
- 3. Выберите «Air conditioner (BT+Wi-Fi)».



- 4. Для подключения устройства нажмите кнопку пульта ДУ Display 6 раз в течение 8 секунд. Устройство издаст двойной звуковой сигнал и на дисплее появится значок СF. Подтвердите, что устройство подключено (Confirm the device is reset) и нажмите кнопку NEXT.
- 5. Введите пароль вашего Wi-Fi соединения, затем нажмите кнопку «NEXT».
- 6. Вы можете видеть текущий статус процесса подключения, при этом на внутреннем дисплее по очереди светятся «PP», «SA», «AP». «PP» означает «Поиск маршрутизатора», «SA» означает «подключено к маршрутизатору», «AP» означает «подключено к серверу».

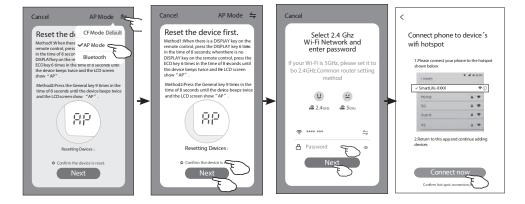

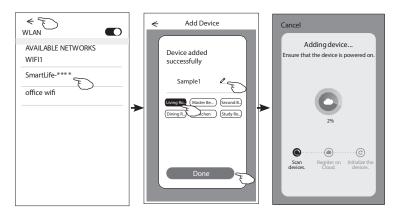







Подключение с использованием приложения

- 1. Включите внутренний блок кондиционера (не нужно запускать какой-либо режим работы).
- Нажмите «+» в верхнем правом углу домашней странички приложения или нажмите Add Device если в выбранной комнате нет устройств.
- 3. Выберите «Air conditioner (BT+Wi-Fi)».
- 5. Для подключения устройства нажмите кнопку пульта ДУ Display 6 раз в течение 8 секунд. Устройство издаст двойной звуковой сигнал и на дисплее появится значок АР. Подтвердите, что устройство подключено (Confirm the device is reset) и нажмите кнопку NEXT.

- Введите пароль сети вашего Wi-Fi соединения (он будет идентичен сети, к которой подсоединен ваш смартфон) и нажмите NEXT.
- 7. Ознакомьтесь с появившейся инструкцией и нажмите «Connect now».
- 8. Из появившегося списка выберите «SmartLife-****» и нажмите значок €.
- 9. Вы можете видеть текущий статус процесса подключения, при этом на внутреннем дисплее по очереди светятся «PP», «SA», «AP». «PP» означает поиск маршрутизатора, «SA» означает подключено к маршрутизатору, «AP» означает подключено к серверу.

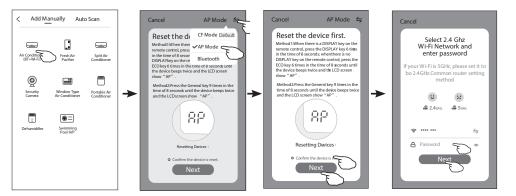

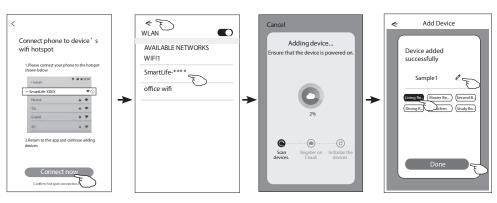


Подключение с использованием Bluetooth

- Включите внутренний блок кондиционера (не нужно запускать какой-либо режим работы).
- 2. Нажмите «+» в верхнем правом углу домашней странички приложения.
- 3. Выберите «Air conditioner (BT+Wi-Fi)».
- 4. Убедитесь, что режим Bluetooth на вашем мобильном устройстве активирован.
- Нажмите символ

 в верхнем правом углу и выберите из появившегося списка «Bluetooth».
- 6. Для подключения устройства нажмите кнопку пульта ДУ Display 6 раз в течение 8 секунд. Устройство издаст двойной звуковой сигнал и на дисплее появится значок СF. Подтвердите, что устройство подключено (Confirm the device is reset) и нажмите кнопку NEXT.
- 7. Выберите устройство в списке найденных нажав «+».

- Введите пароль сети вашего Wi-Fi соединения (он будет идентичен сети к которой подсоединен ваш смартфон) и нажмите NEXT.
- 9. Вы можете видеть текущий статус процесса подключения, при этом на внутреннем дисплее по очереди светятся «PP», «SA», «AP». «PP» означает поиск маршрутизатора, «SA» означает подключено к маршрутизатору, «AP» означает подключено к серверу.

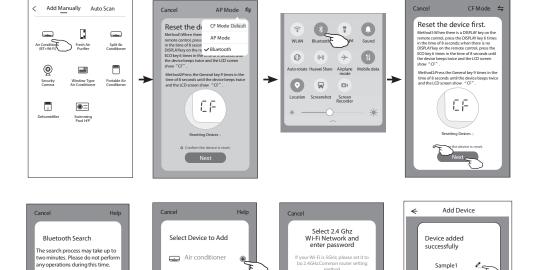





Scanning nearby devices


30

U H

 (Master Be... Second B...)

Управление кондиционером по Wi-Fi

Экран управления устройством появится автоматически после добавления устройства. Экран управления устройством открывается вручную при нажатии имени устройства на главном экране.

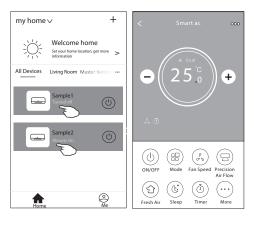


Описание интерфейса приложения

- 1. Возвращение на домашнюю страничку
- 2. Уменьшение температуры
- 3. Активные функции
- 4. Включение/выключение устройства
- 5. Кнопки выбора функций
- 6. Фон для разных режимов: охлаждение/нагрев / осушение / вентиляция / авто
- 7. Увеличение температуры
- 8. Текущий режим работы


32

9. Имя подключенного устройства

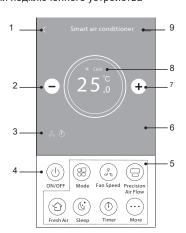


Описание интерфейса приложения

- 1. Нажмите кнопку Mode
- 2. На экране появится меню выбора режимов работы, выбрать режим можно нажатием на соответствующую кнопку на экране.
- 3. Нажмите символ X, чтобы вернуться в основное меню.
- 4. На экране отобразится выбранный режим работы и соответствующий ему фон.

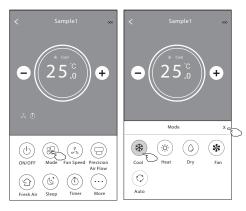

Установка скорости вентилятора:

- 1. Нажмите кнопку FAN SPEED.
- 2. На экране появится меню выбора скорости работы вентилятора, выбор осуществляется нажатием на соответствующую кнопку на экране.
- 3. Нажмите символ X, чтобы вернуться в основное меню.
- На экране отобразится символ, обозначающий выбранную скорость.

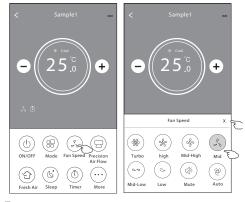


Примечание: в режиме осушения изменение скорости работы вентилятора недоступно.

Установка направления воздушного потока

- 1. Нажмите кнопку Precision Air Flow или кнопку SWING FLOW.
- 2. В появившемся меню выберите необходимый режим воздушного потока и нажмите на него.
- Нажмите символ X, чтобы вернуться в основное меню.
- 4. Индикатор выбранного режима отобразится на экране.



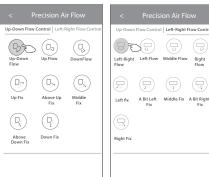




Функция притока свежего воздуха

- 1. Нажмите кнопку Fresh Air.
- 2. Выберите желаемую скорость работы вентилятора и нажмите ее.
- 3. Нажмите символ X, чтобы вернуться в основное меню.
- Индикатор выбранного режима отобразится на экране.



Режим Sleep

- 1. Нажмите кнопку Sleep.
- 2. Выберите один из режимов данной функции и нажмите его.
- 3. Нажмите символ X, чтобы вернуться в основное меню.
- Индикатор выбранного режима отобразится на экране.

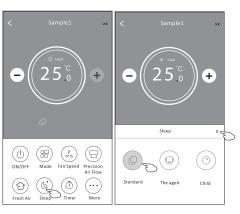






Установка таймера


Таймер на включение


- 1. Нажмите кнопку TIMER.
- 2. Нажмите «+» в правом верхнем углу главного меню установки таймера.
- 3. Выберите время/частоту/тип работы (таймер на включение) таймера, затем нажмите кнопку Save.
- 4. Соответствующий значок появится на дисплее.


Таймер на выключение


- 1. Нажмите кнопку TIMER.
- 2. Нажмите «+» в правом верхнем углу главного меню установки таймер.
- 3. Выберите время/частоту/тип работы (таймер на выключение) таймера/ температуру/режим/ скорость вентилятора/режим воздушного потока, затем нажмите кнопку Save.
- 4. Соответствующий значок появится на ди-

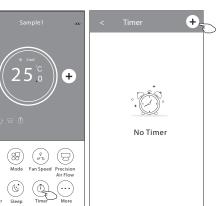

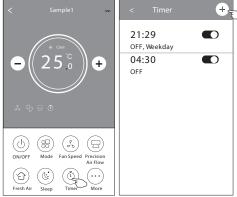

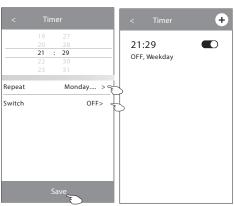

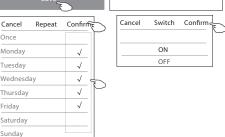

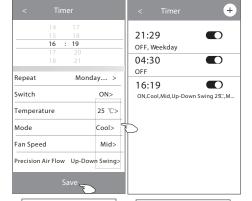

Cancel	Repeat	Confirm	_
Once			-
Monday		√	
Tuesday		√	
Wednesda	ay	√]	
Thursday		√]	5
Friday		√	
Saturday			
Sunday			

Cancel Repeat	Confirm	Cancel Switch Confirm
Once		
Monday	√	ON
Tuesday	√	OFF
Wednesday	√ _	
Thursday	10	
Friday	√	
Saturday		
Sunday		

Управление настройками таймера

1. Изменение настройки таймера

Коснитесь любой части панели списка таймера, кроме панели переключателей, чтобы перейти на экран настройки таймера, измените настройку и затем нажмите «Сохранить».



2. Включение таймера

Коснитесь левой части переключателя, чтобы отключить таймер. Коснитесь правой части переключателя, чтобы включить таймер.



3. Отмена таймера

Сдвиньте строку списка таймера справа налево пока не появится кнопка «Delete», затем нажмите «Delete».




Дополнительные функции

1. Нажав кнопку More вы откроете меню выбора дополнительных функций.




- 2. Нажмите (் для того, чтобы включить/отключить дисплей внутреннего блока.
- 3. Нажмите ((i)) для того, чтобы включить/отключить сигналы при работе через Wi-Fi приложение.
- 4. Нажмите Для активации функции антиплесень, если он доступен в вашей модели кондиционера. После отключения кондиционера будет запущен процесс высушивания теплообменника внутреннего блока, уменьшающий остаточную влажность и предотвращающий опасность возникновения плесени. По завершении процесса кондиционер автоматически выключится.
- 5. Нажмите (для активации режима ЕСО.
- Нажмите Одля активации функции Уфочистки воздушного потока. Данная функция будет доступна только для моделей с предустановленным Уф-модулем.

7. Нажмите , если она доступна на экране. В данной функции вы можете выбрать один из 3 предустановленных уровней. Кондиционер будет поддерживать сниженный уровень потребления электроэнергии.



- Нажмите self-cleaning для активации режима самоочистки (если данная кнопка доступна на дисплее).
- 9. Нажмите кнопку вто неат если она доступна на дисплее. Данная функция позволяет поддерживать положительную температуру в помещении.
- 10. Нажмите кнопку Reservation (предустановка), теперь вы можете установить выбранное сочетание настроек для конкретного времени (даты) и затем нажать Save для сохранения настроек. Устройство автоматически начнет работать в выбранном режиме в заданное время (дату).

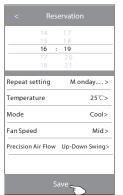



11. Нажмите кнопку Self-diagnosis self-diagnosis self-diagnosis (Self-diagnosi) в конфирмационер автоматически произведет самодиагностику и выявит существующие неполадки.





- 12. Нажмите кнопку Photosensilive если она доступна на дисплее. Данная функция позволит кондиционеру самостоятельно регулировать интенсивность подсветки дисплея согласно степени освещенности помещения.
- 13. Нажмите кнопку _{Soft Wind} если она доступна на дисплее. Данная функция позволяет мягко распределять воздушный поток через перфорированные лопасти вертикальных жалюзи.






37

Настройки интерфейса

Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с настройками вашего интерфейса.



- 1. Нажмите, чтобы установить/изменить локацию устройства.
- 2. Нажмите, чтобы составить обращение в техническую поддержку приложения.
- 3. Нажмите, чтобы проверить статус сети.
- 4. Нажмите, чтобы получить инструкцию подсоединения Алексы или Google ассистента.
- 5. Нажмите, чтобы поделиться устройством с другим аккаунтом.
- 6. Нажмите для получения характеристик пользователя.
- 7. Нажмите для обновления программного обеспечения
- 8. Нажмите, чтобы удалить устройство.

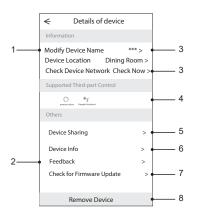

38

Как добавить пользователя для управления подключенным устройством:


1. Нажмите Device Sharing, вы попадете в окно добавления пользователя.



2. Нажмите Add Sharing.



3. Выберите регион и введите номер телефона пользователя, которому вы хотите дать доступ к управлению устройством.

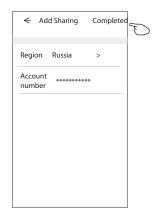

4. Нажмите Completed, пользователь появится в списке.




5. Добавленный пользователь должен удерживать нажатым домашний экран приложения и сдвинуть его вниз, чтобы обновить список доступных устройств.






Группы управления устройством

- 1. Нажмите на кнопку My home в верхнем левом углу домашние странички приложения и выберите в списке Home management.
- 2. Нажмите одну из предложенных в списке групп и зайдите в окно настройки группы управления.

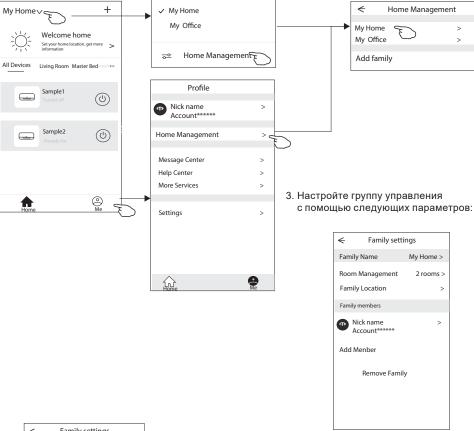

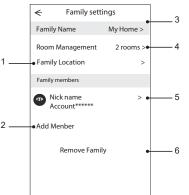

Параметры настройки групп управления

- 1. Нажмите, чтобы открыть карту для выбора локации устройства.
- 2. Нажмите, чтобы добавить пользователя в группу.
- 3. Нажмите, чтобы переименовать группу управления.
- 4. Нажмите, чтобы попасть в комнату в список комнат.
- 5. Нажмите, чтобы установить имя или картинку для члена группы управления.
- 6. Удалить группу управления из вашего аккаунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SOYOKAZE Inverter	
RAC-I-SZ30HP.D01	RAC-I-SZ35HP.D01
RAC-I-SZ30HP.D01/S	RAC-I-SZ35HP.D01/S
RAC-I-SZ30HP.D01/U	RAC-I-SZ35HP.D01/U
220-24	10/50/1
2.80 (0.15-4.00)	3,75 (0,15-4,20)
	3,90 (0,15-5,20)
	4,16 (0,50-8,60)
	3,91 (0,50-9,00)
	915 (80-1850)
	857 (80-2000)
(4.10 / A
	4,55 / A
	8.50 / A+++
	4,60 / A++
	400/450/490/525/570/610/680
	18,5/25/29/32/35/38/40
	30/26/22 4/15.3
	16,8/21,3/27,5/30,7
	2200
	55
**	
	RECHI
	0,63
	15
	920×313×208
	993×389×311
	795×549×305
	852×600×358
	11,0 / 14,0
	23,5 / 26,0
	25
	10
	3
	5
-	1/2
,-	16,0
45	45
6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
-15°C ~ +53°C	-15°C ~ +53°C
-25°C ~ +30°C	-25°C ~ +30°C
-15°C ~ +53°C	-15°C ~ +53°C
Наружн	ый блок
4×0,75	4×0,75
3×1,5	3×1,5
16	16
2.00	2.00
9.0	9.0
9,0	
	/ IPX4
	RAC-I-SZ30HP.D01 RAC-I-SZ30HP.D01/IV RAC-I-SZ30HP.D01/IV 220-24 2,80 (0,15-4,00) 3,60 (0,15-5,00) 2,94 (0,50-8,60) 3,61 (0,50-9,00) 651 (80-1850) 791 (80-2000) 4,30 / A 4,55 / A 8,50 / A+++ 4,60 / A++ 4,60 / B-4,75 / B-2,75 / B-2,













ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА R32

Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докулается отдельно.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр:

- Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через две-три минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать
- Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы
- Другие нарушения в работе кондиционера

	Причина	Способ устранения
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание	Подождите пока возобновится электропитание
	Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	В пульте ДУ разрядились элементы питания	Замените элементы питания
Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме нагрева) температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загораживают возду- хозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Открыты двери или окна	Закройте двери или окна
Кондиционер не охлаждает и не нагревает	Посторонние предметы загораживают возду- хозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Активизирована трехминутная задержка включения	Немного подождите

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель кондиционера и подробно опишите возникшую неисправность



Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением нормальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система зашиты от подачи холодного воздуха в помещение.

2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме нагрева, может выходить водяной пар.

3. Шум

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

5. Кондиционер испускает неприятный

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, и затем возврашает его в помещение.

6. Самопроизвольное переключение с режима охлаждения на режим вентиляции

Во избежание замораживания теплообменника кондиционер автоматически переключается в режим вентиляции и возвращается в режим охлаждения через довольно длительный интервал времени. При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

7. Переключение с режима нагрева в режим вентиляции

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При снижении температуры воздуха компрессор снова включает-

8. При относительной влажности воздуха в помещении выше 80% на поверхности кондиционера может образоваться конденсат

9. Режим оттаивания

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме нагрева теплопроизводительность кондиционера снижается.

Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не вращаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим нагрева.

10. Режим нагрева

При работе в режиме нагрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается.

11. Система защиты от подачи холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость врашения или останавливается. Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим нагрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

12. Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.





Коды ошибок

Название ошибки	Код ошибки
Ошибка связи внутреннего и наружного блока	E0
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (воздушного)	E1
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (трубного, теплообменника)	
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного, теплообменника)	E3
Недостаток хладагента или закрыты/не полностью открыты вентили наружного блока	E4
Резерв	E5
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока (АС/DC/PG двигателей)	E6
Неисправность датчика температуры наружного блока (воздушного)	E7
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного, нагнетания)	E8
Неисправность модуля IPM/управления компрессора (блокировка работы после 6-кратного появления Р0)	E9
Ошибка прохождения теста по току (плата управления наружного блока)	EA
Ошибка связи платы управления и дисплея внутреннего блока	
Ошибка памяти ЭСППЗУ наружного блока (EEPROM)	EE
Неисправность двигателя вентилятора наружного блока (DC двигателя)	EF
Неисправность датчика температуры наружного блока (трубного, всасывания)	EH
Ошибка прохождения теста по напряжению (плата управления наружного блока)	EU
Неисправность/защита модуля IPM (перегрев / слишком высокий ток)	P0
Недостаточное / слишком высокое напряжение (питания для on/off, цепи постоянного тока для inverter)	P1
Ошибка по слишком высокому току	P2
Ошибка по превышению допустимой температуры нагнетания	P4
Ошибка по переохлаждению теплообменника внутреннего блока (в режиме охлаждения/осушения)	P5
Ошибка по перегреву теплообменника наружного блока (в режиме охлаждения/осущения)	P6
Ошибка по перегреву теплообменника внутреннего блока (в режиме нагрева)	P7
	P8
Ошибка по температуре наружного воздуха (выход за пределы допустимого диапазона) Ошибка контроля состояния компрессора / ошибка модуля контроля компрессора	P9
	PA PA
Неисправность внутреннего блока / конфликт режимов (некоторые модели) Резерв	F0
<u>'</u>	_
Резерв	F1
Защита по неисправности датчика температуры наружного блока (нагнетания)	F2
Защита по температуре теплообменника наружного блока	F3
Защита по недостатку хладагента или закрыты/не полностью открыты вентили наружного блока	F4
Защита по неисправности модуля РFС	F5
Защита по перефазировке/отсутствию питающей фазы компрессора	F6
Защита модуля ІРМ	F7
Ошибка в работе 4-ходового клапана	F8
Неисправность системы отслеживания температуры компонентов наружного блока	F9
Неисправность системы отслеживания напряжения/тока наружного блока	FA
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по перегрузке (режим охлаждения/нагрева)	Fb*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому потреблению	FC*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому току компрессора	FE*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по температуре компонентов	FF*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты модуля управления компрессора (драйвера)	FH*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты от излишнего конденсирования	FP*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты от обмерзания	FU*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокой температуре нагнетания	Fj*
Ограничение / снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому току (АС) наружного блока	Fn*
Утечка хладагента	Fy
Ошибка датчика TVOC	bf*
Ошибка датчика РМ2.5	bc*
Ошибка датчика влажности	bj*
Неисправность двигателя вентилятора / крыльчатки приточного блока или ошибка основной платы управления	
Напоминание о необходимости очистки/замены фильтра (каждые 500 часов работы, сброс - отключить питание на 1 минуту)	CL

Примечание: коды ошибок приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Данные коды являются диагностическими и доступны только с помощью пульта ДУ (нажать клавишу ЕСО 8 раз в течение 8 секунд).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

осторожно!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

Чистка внутреннего блока

- 1. Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
- 2. Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.
- 3. Лицевую панель можно снять и промыть водой, после чего следует вытереть ее сухой тканью.
- 4. Блок вертикальных жалюзи можно снять для очистки. Для этого аккуратно потяните за внешние горизонтальные жалюзи по направлению вниз и вперед от блока. Для отсоединения блока вертикальных жалюзи, отщелкните 2 крепежные защелки и достаньте блок вертикальных жалюзи. При необходимости ополосните теплой водой (не выше 40 °C), протрите сухой тканью.



Используются стандартные фильтры: задвигаемые вглубь блока, 2 шт.





- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

Чистка воздушного фильтра

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера. поэтому чистите их по возможности чаше.

- 1. Противопылевой фильтр размещен на верхней поверхности внутреннего блока. Для снятия фильтра, возьмитесь за специальные ручки на его поверхности и потяните вверх.
- 2. Промойте фильтр теплой водой (не выше 40 °C), протрите сухой мягкой тканью или пропылесосьте фильтр.
- 3. Аккуратно установите противопылевой фильтр на место, убедитесь что крепежные элементы фильтра защелкнулись.




Контроль степени загрязнения и замена НЕРА-фильтра приточного воздуха

Кондиционеры данной серии оснащены дополнительными НЕРА-фильтром класса Н11 для очистки приточного воздуха.

Для очистки/замены этого фильтра:

- 1. Откройте переднюю панель.
- 2. Извлеките рамку с фильтром из внутреннего
- 3. Извлеките из пластиковой рамки НЕРА-
- 4. Оцените состояние НЕРА-фильтра. При необходимости пропылесосьте НЕРА-фильтр. При сильном загрязнении замените НЕРА-фильтр на новый.
- 5. Установите НЕРА-фильтр обратно в пластиковую рамку.
- 6. Установите рамку с фильтром обратно во внутренний блок.
- 7. Закройте переднюю панель.



Техническое обслуживание

Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.





Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации

- 1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
- 2. Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
- 3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

Ремонт

Если ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внутренний блок:

- 1. Кондиционер, сплит-система бытовая (внутренний блок), 1 шт.
- 2. Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока), 1 комплект.
- 3. Пульт ДУ, 1 шт.
- 4. Комплект гаек для вальцовочных соединений. 1 комплект.
- 5. НЕРА-фильтр класса Н11 для приточного воздуха, 1 шт.
- 6. Воздуховод приточного блока с термоизоляцией и защитной решеткой, ø 45 мм и длиной 2 м, 1 шт.
- 7. Декоративная накладка для технологического отверстия трассы кондиционера, 1 шт.
- 8. Руководство пользователя, 1 шт.
- 9. Гарантийный талон, 1 шт.
- 10. Специальный адаптер для забора рециркуляционного воздуха

Наружный блок:

- 1. Кондиционер, сплит-система бытовая (наружный блок), 1 шт.
- 2. Дренажный шланг, 2 шт
- 3. Дренажный патрубок, 1 шт
- 4. Виниловая лента для изоляции воздуховодов. 1 шт
- 5. Изоляция для труб, 1 шт
- 6. Упаковка замазочного материала (шпатлёвки) для герметизации технологического отверстия трассы, 1 пакет.
- 7. Декоративная крышка отверстия воздухо-

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре +4 до +40 °C и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.


При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.



Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.



