

5.2. Радиатор должен храниться в упакованном виде в закрытых сухих помещениях, хранение совместно с различными химикатами не допускается. До начала эксплуатации рекомендуется хранение в упаковке производителя.

5.3. Не допускается сбрасывать радиаторы, а также кантовать радиаторные пакеты с помощью строп.

Дата выпуска Радиатора.....

Отметка контроля качества.....



6. Гарантийные обязательства

представляет 15-летнюю гарантию на радиаторы Gekon BM 500

6.1 _____ обязуется ремонтировать или обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение **15 лет для модели Gekon BM 500** со дня продажи его торгующей организацией, за исключением случаев, описанных в п. 6.2. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу и согласовать с ней свои действия (демонтаж радиатора и т.п.).

6.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или в результате нарушения правил установки и эксплуатации, особенно указанных в 4.1 б, в, д; 4.2 б; 4.3; 4.5; 4.11; 4.13.

6.3 Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, накладной или товарного чека, а также копии лицензии монтажной организации и акта испытаний по п. 4.11.

6.4 На комплектующие и составные части изделия, замененные продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, устанавливается гарантый срок, равный оставшейся части гарантого срока на данное изделие. При этом на само изделие продолжает действовать прежний гарантый срок.

Гарантый талон к накладной № _____ от «____» _____ г.

| Код | Наименование товара | Кол-во |
|-----|---------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Радиаторы устанавливаются по адресу: _____

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией данного прибора можно проконсультироваться с сервисной службой компании по тел. _____

Дата продажи
Продавец
Штамп магазина

С паспортом и гарантойми обязательствами ознакомлен _____



Биметаллический радиатор водяного отопления Gekon BM

Секционный биметаллический радиатор **Gekon BM** – высокотехнологичный отопительный прибор, отвечающий российским стандартам и полностью соответствующий ГОСТ-31311-2005

1. Назначение и область применения

Радиатор предназначен для использования в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.

2. Комплектация

2.1. Радиатор в упаковке..... 1 шт.

2.2. Паспорт..... 1 шт.

Монтажный комплект и кронштейны поставляются отдельно.

3. Технические данные

3.1. Радиаторы **Gekon BM** произведены методом литья под высоким давлением с усилием запирания 1000 тонн.

а) Модель Gekon BM 500 производится из секций с использованием стальных закладных (коллекторов), облитых алюминиевым сплавом под высоким давлением, собранных на стальных ниппелях.

б) Герметичность в местах соединения секций обеспечивается прокладками из высококачественного материала, гарантирующего исключение протечек.

3.2. Радиатор подвергнут многоступенчатой обработке против коррозии:

в) Поверхность радиатора проходит 7 стадий химической подготовки перед покраской. Обработка осуществляется методом погружения, что обеспечивает полную очистку всех внутренних и внешних полостей.

г) Защитный грунтовочный слой наносится методом анафореза.

д) Окончательная стадия лакокрасочного покрытия - напыление высококачественного полимерного покрытия.

3.3. Радиаторы **Gekon BM** имеют высокий запас прочности, каждая единица продукции проходит опрессовку под высоким давлением в 35 атм. в заводских условиях, что обеспечивает безопасность при возникновении внештатных ситуаций.

3.4. Упаковка происходит в два этапа, при этом один (внешний) слой пленки защищает изделие от механических повреждений при транспортировке и хранении, а второй (внутренний) позволяет сохранять внешний вид радиатора на этапе проведения отделочных работ в помещении и

подлежит обязательному снятию после их завершения до ввода радиатора в эксплуатацию.

3.5. Основные технические и эксплуатационные параметры:

| Модель | Тип радиатора | Теплоотдача при $\Delta T = 70^\circ\text{C}$, Вт | Объем, л. | Межосевое расст., мм | Размеры секции, мм | | | Масса (с ниппелем), кг |
|--------------|---------------|--|-----------|----------------------|--------------------|--------|---------|------------------------|
| | | | | | Высота | Ширина | Глубина | |
| Gekon BM 500 | Биметалл. | 140,0 | 0,19 | 500 | 557 | 80 | 80 | 1,58 |

Рабочее давление:


Gekon BM 500 25 атм.

Максимальная температура теплоносителя.....120°C

3. Монтаж и эксплуатация радиатора

4.1. Монтаж радиаторов производится согласно требованиям СП 73.13330.2012 Установка радиаторов осуществляется следующим образом:

- a) Подвесить радиатор на кронштейны (закрепленные дюбелями или заделанные в стену) с плотным прилеганием к крюкам и вертикальным расположением секций радиатора. Для максимальной теплоотдачи прибора рекомендуется соблюдать расстояния: не меньше, чем 8-15 см от пола и подоконника и 2,5 см от стены.
- b) Соединить радиатор с подводящими теплопроводами, оборудованными на подающей подводке регулирующим (ручным или автоматическим) клапаном и на обратной подводке запорным клапаном. Если система отопления однотрубная, то необходимо между подводками установить перемычку.
- c) Установить клапан для выпуска воздуха в верхнюю пробку и проверить его работоспособность. Проверку повторять периодически, особенно для автоматических спускников воздуха. Следить за правильностью установки автоматического воздухоотводчика - выпускной головкой вертикально вверх.
- d) После окончания испытаний и отделочных работ снять упаковочную пленку.
- e) Между кронштейнами не должно располагаться более 10-и секций и между кронштейном и краем радиатора - не более 3-х секций.
- f) Возможные схемы подключения радиатора:

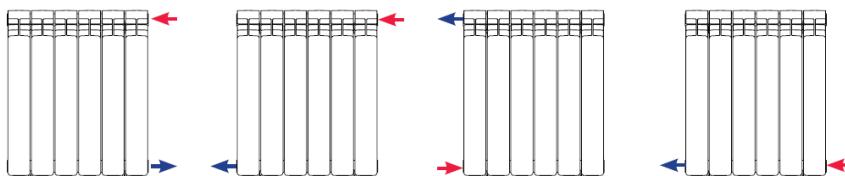

4.2. При монтаже избегать:

- a) уменьшения рекомендуемых расстояний от строительных конструкций;
- b) вариантов обвязки радиатора, способствующих завоздушиванию радиатора: невертикальности секций, отсутствия уклона (подъема) верхней подводки от прибора к стояку, неправильной установки клапана удаления воздуха;
- c) установки перед радиатором экранов, мебели и т.д., уменьшающих его теплоотдачу.
- d) На боковых секциях радиатора существует окрашенная поверхность, с которой контактирует уплотнительная прокладка. Для предупреждения утечек теплоносителя, при монтаже переходников или заглушек запрещается производить зачистку этой поверхности наждачной бумагой или напильником.

4.3. При эксплуатации систем отопления с алюминиевыми отопительными приборами pH теплоносителя должен находиться, по рекомендациям НИИ Сантехники, в пределах (6,5 – 8,5), общая жесткость – до 7 (мг-экв/л). Содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/л. Содержание в воде железа (до 0,5 мг/л) и других примесей должно соответствовать «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», введенных в действие приказом №229 Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г.

4.4. Радиаторы могут устанавливаться в системах отопления, заполненных антифризом. Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий.

4.5. В период между отопительными сезонами рекомендуется отключить радиатор от системы отопления, перекрыв подводящие трубопроводы. (Необходимо помнить, что радиатор следует снова подключить к системе для испытаний, которые проводятся непосредственно перед началом отопительного сезона.) Отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течение всего периода эксплуатации. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

ВНИМАНИЕ: Во избежание разрыва радиатора, при отключении радиатора от системы обязательно открыть клапан выпуска воздуха и оставить его открытый до подключения радиатора к системе.

4.6. Следует регулярно использовать ручной клапан для выпуска воздуха: еженедельно в первый месяц эксплуатации и далее один раз в месяц.

4.7. При слишком частой необходимости удаления воздуха из радиатора, что является признаком неправильной работы системы, рекомендуется вызывать специалиста по эксплуатации.

4.8. Во избежание загрязнения радиатора, а также регулирующего и воздушного клапанов, рекомендуется устанавливать фильтры на подающие стояки.

4.9. Все вопросы, связанные с заменой радиаторов в уже существующих системах, рекомендуется согласовывать с эксплуатирующей ваше помещение организацией.

4.10. Терморегулирующие клапаны с установленной терmostатической головкой не могут выполнять функцию запорной арматуры.

4.11. Каждый отопительный прибор с установленной арматурой должен быть испытан гидростатическим методом под давлением в 1,5 раза выше рабочего в данной системе отопления, но не менее 0,6 МПа. По завершении испытания составляется акт, необходимый для обеспечения гарантийных обязательств.

4.12. При эксплуатации категорически запрещается:

- a) для удаления газовоздушной смеси освещать воздухоотводчик спичками, открытым огнем или курить в непосредственной близости от них.
- b) резко открывать верхний и нижний вентили отключенного от магистрали отопления во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.

4.13 Использование отопительных приборов и теплопроводов системы отопления в качестве токопроводных и заземляющих устройств не допускается

5. Хранение и транспортировка

5.1. При транспортировке, погрузке и выгрузке радиатора должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений;