



РЕЗЬБА
3/4" - 1" - 1 1/4"



РЕЗЬБА
1 1/2" - 2"



ФЛАНЕЦ
DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125

R297

Описание

Трехходовой смесительный клапан R297 позволяет перекрывать и смешивать потоки теплоносителя в гидравлических системах отопления и охлаждения.

Клапаны R297 могут использоваться как для смешивания так и для перекрытия потока.

Для оптимальной работы и управления клапаны R297 должны быть объединены с приводом K275 или K275-1 и могут управляться контроллерами терморегуляции KLIMAbus.

Исполнение

Артикул	Подсоединение		Совместимые приводы	
	Тип	Размер	Привод	Комплект
R297Y004	Резьба Rp EN 10226-1	3/4"F	K275Y002 (серия K275) K275Y011 (серия K275-1) K275Y013 (серия K275-1)	комплект 0297 (с клапаном)
R297Y005		1"F		
R297Y006		1 1/4"F		
R297Y007		1 1/2"F	K275Y002 (серия K275) K275Y011 (серия K275-1) K275Y013 (серия K275-1)	KIT 0297A (с клапаном)
R297Y008		2"F		
R297Y105	Фланец EN 1092-2	DN50	K275Y002 (серия K275) K275Y011 (серия K275-1) K275Y013 (серия K275-1)	KIT P275
R297Y106		DN65		
R297Y108		DN80		
R297Y110		DN100		
R297Y112		DN125		

Опции комплекта


- K275Y002: привод со встроенным контролем постоянной температуры
- K275Y011: 3-точечный привод для терморегуляции KLIMAbus
- K275Y013: привод с управлением 0 ... 10 В для использования с терморегуляцией KLIMAbus
- P275Y001: комплект для установки приводов K275 и K275-1 на фланцевые клапаны R297
- KLIMAbus: Компоненты терморегуляции KLIMAbus (модуль регулирования, термостаты, комнатные датчики и т. Д.)

Основные характеристики

Трехходовые клапаны R297 имеют секторный затвор. Специальная форма затвора позволяет клапанам выполнять регулирование пропорционально в равных долях. Кроме того, секторный затвор может вращаться на 360°, поэтому клапаны R297 можно использовать как для смешивания, так и для разделения. Роторная система уплотнений с низким коэффициентом трения обеспечивает низкий крутящий момент при перемещениях во время работы.



R297 傳動式三向閥

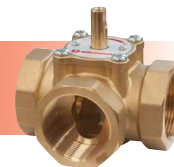

Технические характеристики

- Жидкости: вода, растворы на основе гликоля (макс. 50%)
- Диапазон температур: 5 ÷ 110 °C
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Макс. перепад давления: 1 бар
- Угол поворота: 90 ° от исходного положения, в обоих направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
- Диапазон настройки Kv / Kvmin: 100
- Утечка: макс. 0,1% Kv с $\Delta P = 1$ бар

Kv и вес



Артикул	Присоединение	Kv	Вес, кг
R297Y004	3/4"F	7	1,1
R297Y005	1"F	11	1,2
R297Y006	1 1/4"F	15	1,5
R297Y007	1 1/2"F	25	1,6
R297Y008	2"F	40	2,3

Материалы

- Корпус клапана: латунь CW617N
- Затвор: CW617N brass
- Антифрикционное кольцо: PTFE
- Прокладки: EPDM, FPM
- Крышка: алюминий

傳動式三向閥

傳動式三向閥適用於各種液體，如：水、乙二醇溶液（最高濃度50%）。溫度範圍：5~110℃。最大工作压力：10bar。最大壓差：1bar。轉動角度：90°，可順時針或逆時針轉動。Kv/Kvmin調節範圍：100。滲漏率：在ΔP=1bar時，最大滲漏率為Kv的0.1%。

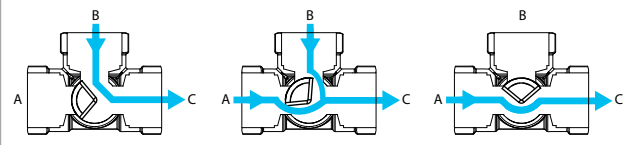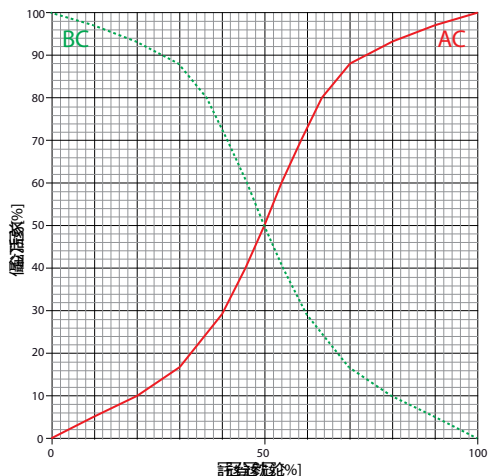


傳動式三向閥

傳動式三向閥適用於各種液體，如：水、乙二醇溶液（最高濃度50%）。溫度範圍：5~110℃。最大工作压力：10bar。最大壓差：1bar。轉動角度：90°，可順時針或逆時針轉動。Kv/Kvmin調節範圍：100。滲漏率：在ΔP=1bar時，最大滲漏率為Kv的0.1%。

Режимы работы

Режим смешивания

Фланцевые клапаны R297 совместно с приводами K275Y002, K275Y011 или K275Y013 работают как смесительный клапан. Затвор клапана имеет возможность перемещаться на 90 ° в двух направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки), для смешивания высокотемпературного теплоносителя (A) с теплоносителем обратной (B) для поддержания проектной температуры подачи (AB).

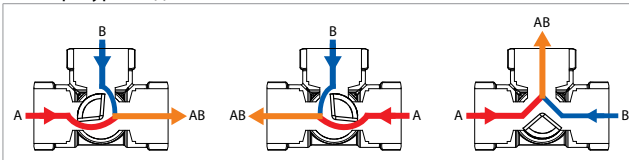


Режим разделения

К резьбовым клапанам R297 могут быть подсоединены приводы K275Y011 или K275Y013 и работать в качестве разделительных клапанов.




Примечание.
Клапаны нельзя использовать в режиме разделения при установке привода K275Y002.

Затвор клапана с приводом, может перемещаться на 90° по часовой стрелке и против часовой стрелки для обеспечения подачи от входа клапана (A) к одному из двух доступных выходов (B или C).

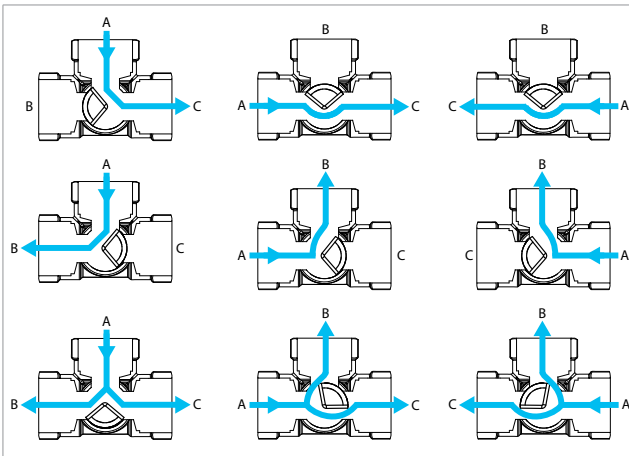


Монтаж

Резьбовые клапаны R297 могут устанавливаться вертикально с приводом слева или справа или горизонтально с приводом сверху. Горизонтальная установка с приводом, направленным вниз, не допускается.

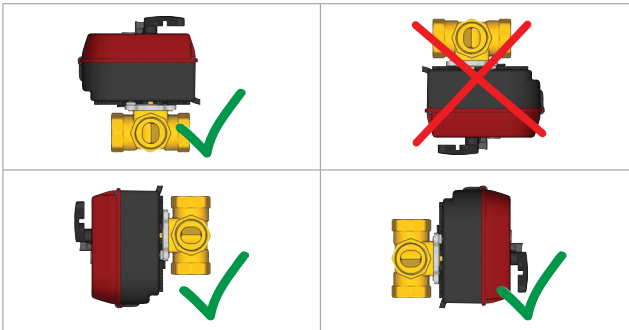


R297 3/4" - 1" - 1 1/4" резьбовое подсоединение

Перед установкой привода установите шток клапана вручную в положение желаемого режима (смешение или разделение). Шлиц (А) на штоке клапана всегда показывает текущее положение затвора (В).

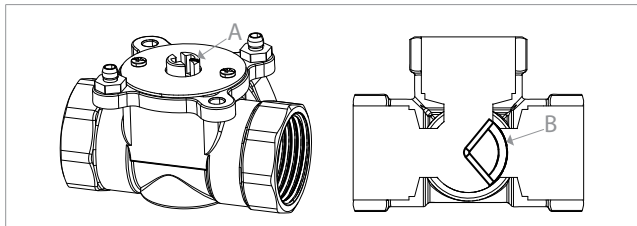

Затвор клапана может поворачиваться на 90° в обоих направлениях (по и против часовой стрелки); поэтому, исходя из начальной настройки точки, он может перемещаться в диапазоне 180°.

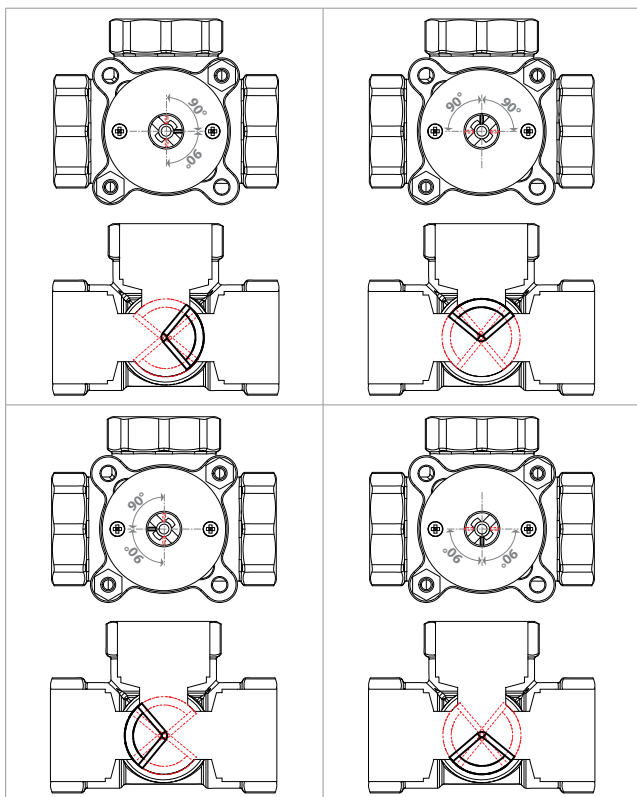


Установите рабочие характеристики привода (направление вращения, управляющий сигнал и т.д.) руководствуясь желаемым вращением затвора с помощью внутренних DIP-переключателей.

и Примечание: для привода K275Y011 (без DIP-переключателей) направление вращения выбирают подключением кабелей.


и Примечание. Для установки приводов и правильной настройки DIP-переключателей см. инструкции привода.

Поверхность указательной пластины может быть повернута в зависимости от направления вращения, установленного на приводе, для указания диапазон поворота затвора.

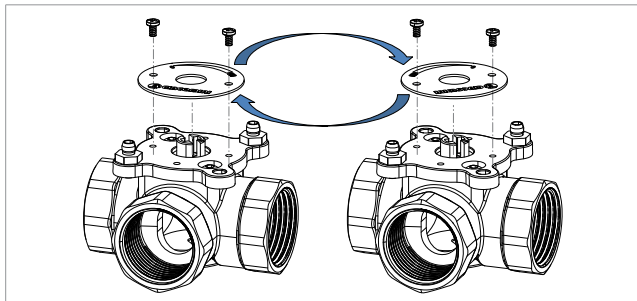


R297 1 1/2" - 2" резьбовое подсоединение

Перед установкой привода установите шток клапана вручную в положение желаемого режима (смешение или разделение). Лыска (А) на штоке клапана всегда показывает текущее положение затвора (В).

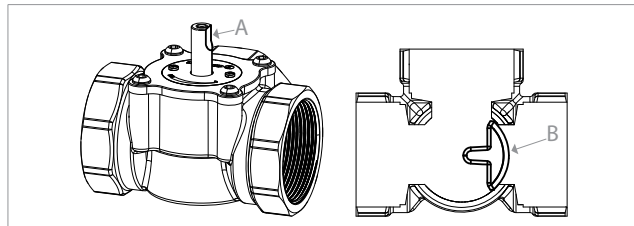

Затвор клапана может поворачиваться на 90° в обоих направлениях (по и против часовой стрелки); поэтому, исходя из начальной настройки точки, он может перемещаться в диапазоне 180°.

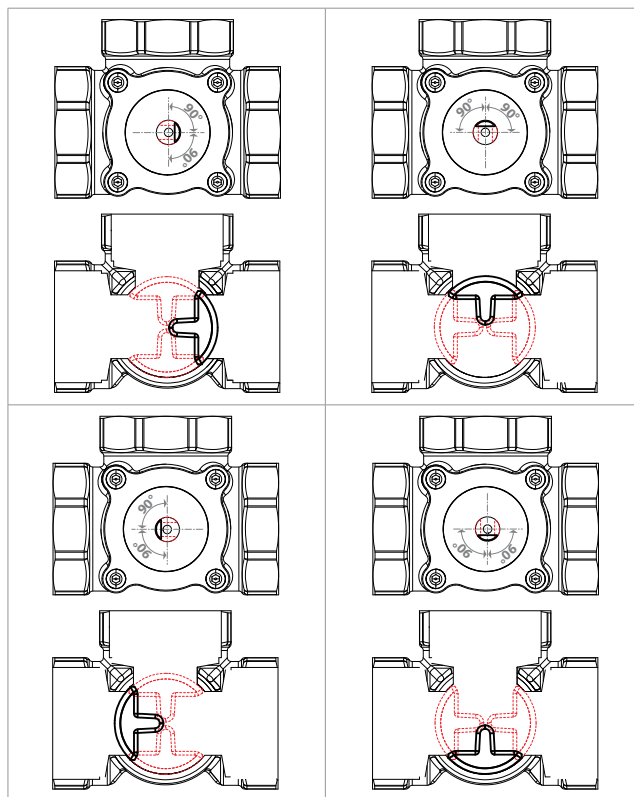


Установите рабочие характеристики привода (направление вращения, управляющий сигнал и т.д.) руководствуясь желаемым вращением затвора с помощью внутренних DIP-переключателей.

и Примечание: для привода K275Y011 (без DIP-переключателей) направление вращения выбирают подключением кабелей.

и Примечание. Для установки приводов и правильной настройки DIP-переключателей см. инструкции привода.

Поверхность указательной пластины может быть повернута в зависимости от направления вращения, установленного на приводе, для указания диапазон поворота затвора.

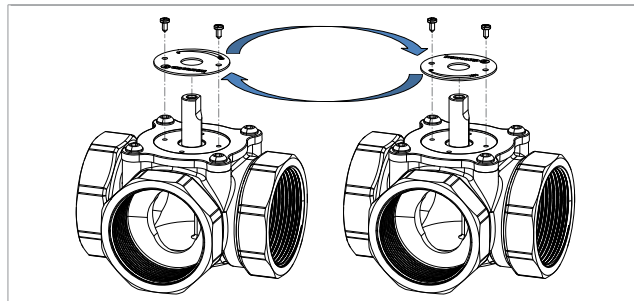



R297 фланцевый



Технические характеристики

- Жидкости: вода, растворы на основе гликоля (макс. 50%)
- Диапазон температур: 5 ÷ 110 °C
- Макс. рабочее давление: 6 бар
- Угол поворота: 90° от исходного положения в обоих направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
- Диапазон настройки Kv / Квмин: 100
- Утечка: в зависимости от расхода%, макс. 1,5%

Kv и вес



Артикул	Размер	Kv	Вес, кг
R297Y105	DN50	60	9,1
R297Y106	DN65	90	10
R297Y108	DN80	150	16,2
R297Y110	DN100	225	21
R297Y112	DN125	280	27

Материалы

- Корпус клапана: чугун EN – JL 1030
- Затвор: латунь CW614N и нержавеющая сталь
- Втулка: латунь CW602N
- Прокладки: EPDM
- Крышка: чугун

Диаграмма расхода

Равнопроцентный клапан: одинаковые вариации абсолютного значения хода всегда соответствуют одному и тому же процентному изменению коэффициента оттока, например, открытие затвора на 10% изменяет Kv на 10%.

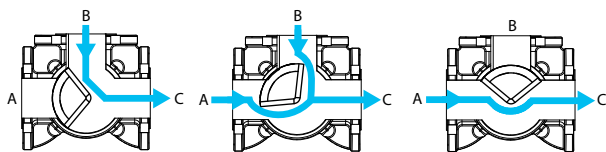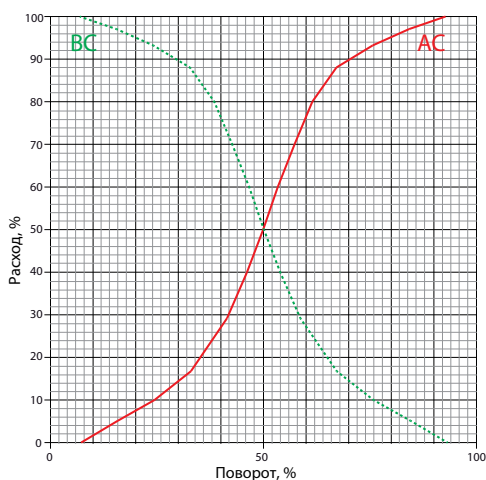


Обслуживание

Фланцевые клапаны R297 не требуют специального обслуживания. Рекомендуем проверять правильность работы клапана и привода один раз в год.

Режимы работы

Режим смешивания

Фланцевые клапаны R297 совместно с приводами K275Y002, K275Y011 или K275Y013 работают как смесительный клапан. Затвор клапана имеет возможность перемещаться на 90° в двух направлениях (по часовой стрелке и против часовой стрелки), для смешивания высокотемпературного теплоносителя (A) с теплоносителем обратной (B) для поддержания проектной температуры подачи (AB).

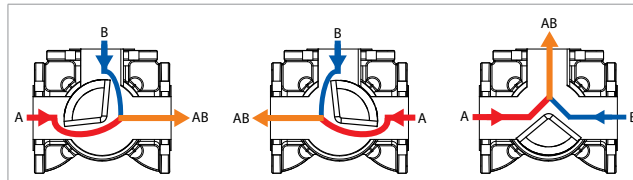


Режим разделения

Фланцевые клапаны R297 могут работать с приводами K275Y011 или K275Y013 в качестве разделительных клапанов.



Примечание.
Клапаны нельзя использовать в режиме разделения при установке привода K275Y002.


Затвор клапана с приводом, может перемещаться на 90° по часовой стрелке и против часовой стрелки для обеспечения подачи от входа клапана (A) к одному из двух доступных выходов (B или C).

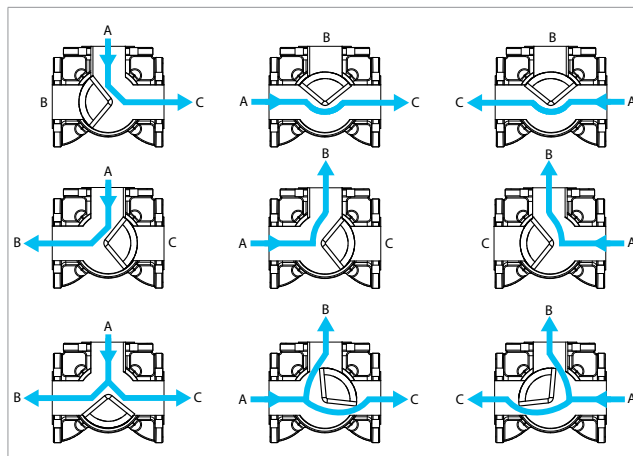

Монтаж

Допустимые монтажные положения


Фланцевые клапаны R297 могут быть установлены вертикально с приводом слева или справа или горизонтально с приводом сверху. Горизонтальная установка приводом вниз не допускается.

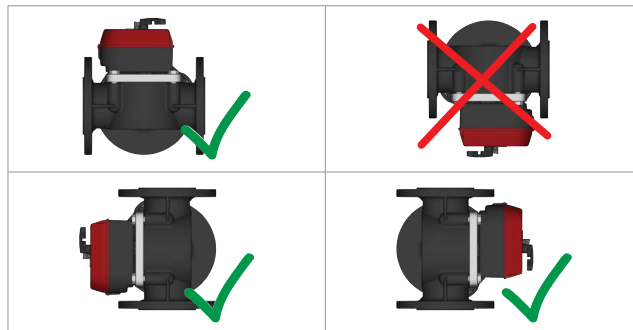




R297 ФЛАНЦЕВЫЙ

Перед установкой привода установите шток клапана вручную в положение желаемого режима (смещение или разделение). Лыска (A) на штоке клапана всегда показывает текущее положение затвора (B).

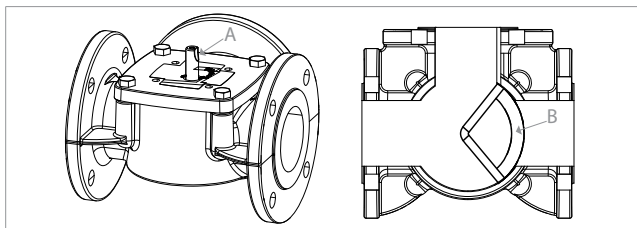

Затвор клапана с приводом, может перемещаться на 90° по часовой стрелке и против часовой стрелки для обеспечения подачи от входа клапана (A) к одному из двух доступных выходов (B или C).

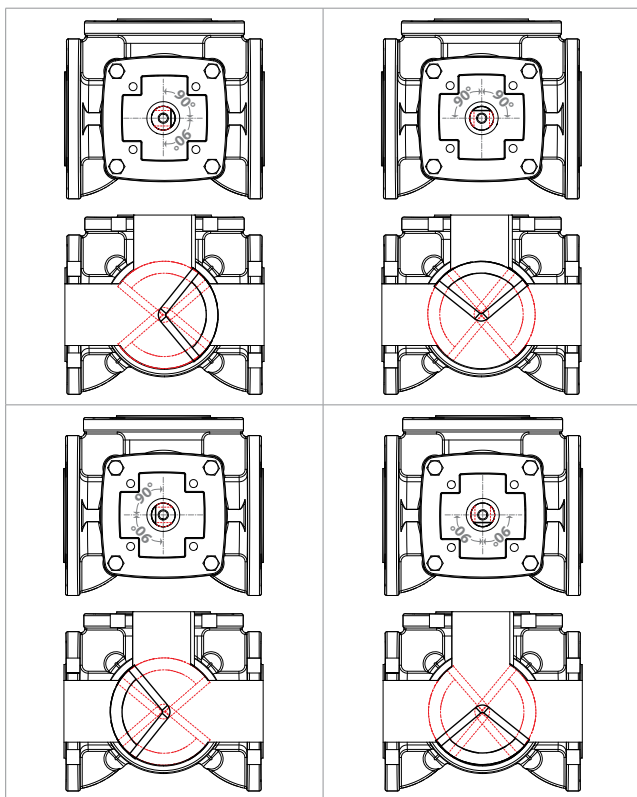


Установите рабочие характеристики привода (направление вращения, управляющий сигнал и т.д.) руководствуясь желаемым вращением затвора с помощью внутренних DIP-переключателей.


i Примечание: для привода K275Y011 (без DIP-переключателей) направление вращения выбирают подключением кабелей.

i Примечание. Для установки приводов и правильной настройки DIP-переключателей см. инструкции привода.


Поверхность указательной пластины может быть повернута в зависимости от направления вращения, установленного на приводе, для указания диапазон поворота затвора.

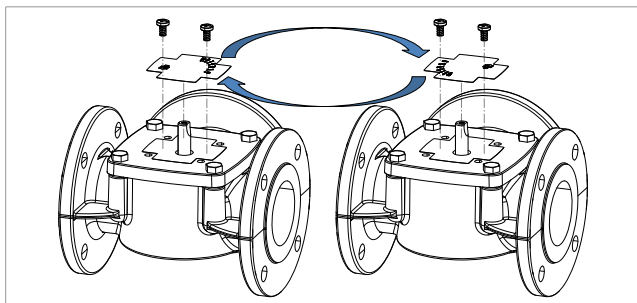

Размеры
R297 3/4" - 1" - 1 1/4" резьбовой

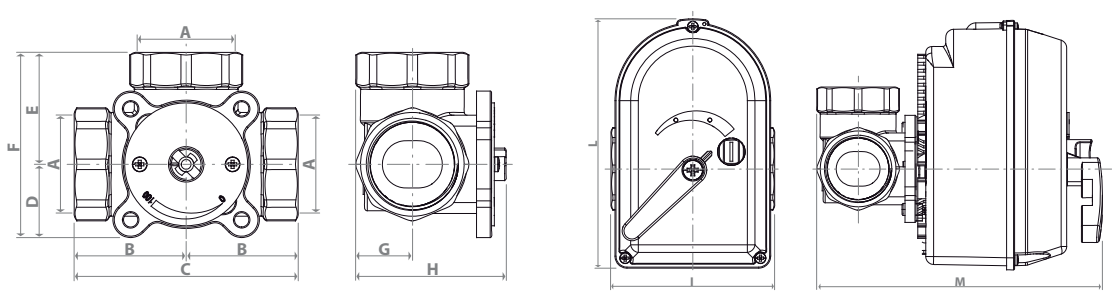											
Артикул	Размер резьбы A	B, мм	C, мм]	D, мм]	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Клапан + K275 or K275-1 привод		
									I, мм	L, мм	M, мм
R297Y004	3/4"F	36	72	27	36	63	19	53	78	125	145
R297Y005	1"F	41	82	27	41	68	21	55	82	125	147
R297Y006	1 1/4"F	47	94	27	47	74	25	62	94	125	154

R297 1 1/2" - 2" резьбовой

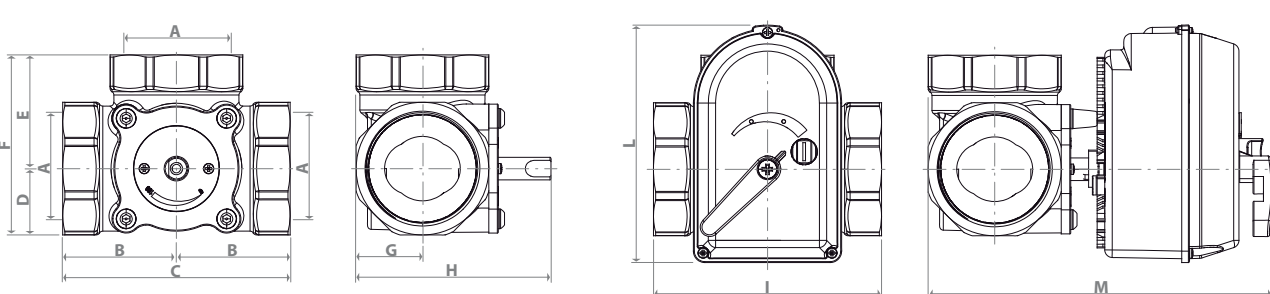											
Артикул	Размер резьбы A	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Клапан + K275 or K275-1 привод		
									I, мм	L, мм	M, мм
R297Y007	1 1/2"F	53	106	30	53	83	30	96	106	125	179
R297Y008	2"F	60	120	35	60	95	35	103	120	125	186

R297 фланцевый

The image displays four technical drawings of a valve assembly, labeled R297Y105 through R297Y112. The drawings are arranged in a row and show different views of the component:

- Front View (Leftmost):** Shows the main body of the valve with dimensions A (width), B (flange width), C (total width), D (height), E (flange height), and F (total height).
- Top View (Second from left):** Shows the top of the valve with dimensions G (flange radius), H (total radius), and I (central opening diameter).
- Side View (Third from left):** Shows the side of the valve with dimensions M (height), L (width), and N (total width).
- End View (Rightmost):** Shows the end of the valve with dimensions N (total width) and M (height).

Артикул	Размер резьбы A	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	Ø, мм	Клапан + K275 or K275-1 привод		
											L, мм	M, мм	N, мм
R297Y105	DN50	97,5	195	70	98	168	70	140	78	N°4 x Ø15	195	168	225
R297Y106	DN65	100	200	80	100	180	80	160	92	N°4 x Ø15	200	180	245
R297Y108	DN80	120	240	95	120	215	95	190	107	N°4 x Ø18	240	215	265
R297Y110	DN100	132,5	265	105	133	238	105	210	121	N°4 x Ø18	265	238	290
R297Y112	DN125	150	300	120	150	270	120	240	77	N°8 x Ø18	300	270	300



Обобщенная схема применения клапана

