ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Free Match

DC Inverter R32 LP

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32 Long Pipe



ERE

Содержание

1.	Назначение прибора	2
	Правила безопасности	
3.	Схема прибора и его составных частей	4
4.	Условия эксплуатации	9
5.	Описание дисплея внутреннего блока	10
6.	Комплектация	13
7.	Настройка DIP-переключателей наружных блоков	16
	Общие требования к установке	
	Описание пульта ДУ RZY1-0	
10	Описание пульта ДУ R2-01	49
11.	Описание пульта ДУ RCH-RVD01	56
12.	Описание пульта ДУ RTY04	66
13.	Описание проводного пульта	77
14	Обслуживание проводного пульта управления	85
	Как выполнить установку пульта	
16	Руководство пользователя по подключению Wi-Fi	93
17.	Технические характеристики Wi-Fi-модуля	94
18	Модуль Wi-Fi	95
19	Уход и техническое обслуживание	103
20	Устранение неполадок	106
	Список комбинаций	
	Технические характеристики	
	Транспортировка и хранение	
25	Утилизация	119

Наружные блоки FREE Match DC Inverter R32	AMW2-14U4RGC	AMW2-18U4RXC	AMW3-18U4RJC	AMW3-24U4RJC	AMW4-27U4RJC	AMW5-36U4RQC	AMW5-42U4RTA
Внутренние блоки настенного muna PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32		AMS-09UW4RVETG00	AMS-12UW4RVETG00	AMS-18UW4RXATG03			
Внутренние блоки настенного muna PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32		AMS-09UW4RVETG00(C)	AMS-12UW4RVETG00(C)				
Внутренние блоки настенного muna PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32		AMS-09UW4RVETG00(B)	AMS-12UW4RVETG00(B)				
Внутренние блоки настенного muna PREMIUM SILVER FREE Match DC Inverter R32		AMS-09UW4RVETG00(S)	AMS-12UW4RVETG00(S)				
Внутренние блоки настенного muna VISION PRO SUPERIOR FREE MATCH DC Inverter R32		AS-10UW4RXVQH00AG	AS-13UW4RXVQH01G				
Внутренние блоки настенного muna VISION PRO CARBON FREE MATCH DC Inverter R32		AS-10UW4RXVQH00AG(B)	AS-13UW4RXVQH01G(B)				
Внутренние блоки настенного muna PREMIUM RED FREE Match DC Inverter R32		AMS-09UW4RVETG00(R)	AMS-12UW4RVETG00(R)				
Внутренние блоки настенного muna SMART FREE Match DC Inverter R32	AMS-07UW4RVEDB00H	AMS-09UW4RVEDB00	AMS-12UW4RVEDB00	AMS-18UW4RXADB03			
Внутренние блоки настенного muna ZOOM FREE MATCH DC Inverter R32	AMS-07UW4RMRKB00	AMS-09UW4RMRKB00	AMS-12UW4RYRKB00	AMS-18UW4RXSKB01	AMS-24UW4RBTKB02		
Внутренние блоки канального muna FREE Match DC Inverter R32		ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-18UX4RCL8			
Внутренние блоки кассетного muna FREE Match DC Inverter R32			ACT-12UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8	ACT-24UR4RJC8		
Внутренние блоки консольного muna FREE Match DC Inverter R32		AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8				
Внутренние блоки напольно- потолочного типа FREE Match DC Inverter R32					AVT-24UR4RB8		

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых инструкциях могут быть допущены опечатки.



Назначение прибора

Мульти сплит-система (кондиционер) состоит из наружного блока и внутренних блоков (в зависимости от приобретенного комплекта, до 5 штук). Внутренние блоки могут быть настенного, канального, кассетного и консольного типов.

Предназначен для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха в общественных и коммерческих зонах, производственных помещениях, где соблюдаются общие требования к установке и эксплуатации (обозначенные в данном мануале).

Правила безопасности

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации и строго следовать всем инструкциям, которые в нем приведены.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться только квалифицированным специалистом с соблюдением все требований, указанных в «Руководстве по монтажу полупромышленных систем Hisense».
- Необходимо обеспечить свободное пространство в зоне воздухозабора и воздухораздачи внутреннего и внешнего блока. Перекрытие зон воздухозабора или воздухораздачи может привести к падению производительности кондиционера, к его перегреву и выходу из строя.
- Необходимо отключать питание кондиционера перед техническим обслуживанием.
- Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

- Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.
- Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя при включенном приборе. Это может привести к пожару.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное устройство заполнено хладагентом R32.

Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для дозаправки или перезаправки изделия. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия. Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на хладагенте R32 должны осуществляться после проверки устройства на безопасность, чтобы минимизировать риски возникновения опасных инцидентов.

Условные обозначения, используемые в данной инструкции



Не делайте этого



Будьте внимательны в данной ситуации



Необходимо заземление



Предупреждение! Неправильное использование может стать причиной серьезных повреждений, таких как смерть или травма.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ показывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент.Если хладагент протекает и подвергается воздействию внешнего источника возгорания, существует риск возгорания.

Важно!

Изготовитель и предприятие изготовитель снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и\или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и\или антропогенными форсмажорными явлениями.



Правила безопасности



Установка кондиционера должна осуществляться только квалифицированным специалистом











Параметры электропитания должны строго соответствовать параметрам электропитания, указанным в данном руководстве в разделе Технические характеристики.

Надежно подсоедините шнур источника питания во избежание поражения электрическим током.

Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя из розетки при включенном приборе. Это может привести к пожару.




Не допускается пережимание шнура кабеля питания, т.к. это может привести к его повреждение и как следствие поражению электрическим током.



Не допускается попадание инородных предметов в наружный




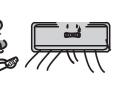

Долговременное нахождение под потоком холодного воздуха вредно для Вашего здоровья. Отрегулируйте подачу воздуха таким образом, чтобы не находиться постоянно под его воздействием.



При возникновении ошибки в процессе работы прибора отключите прибор при помощи пульта управления.

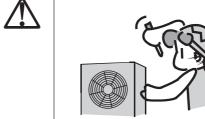

Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.



Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.





Не допускается нажатие кнопок управления влажными руками.



Не допускается размещение посторонних предметов на наружном блоке.



Кондиционер должен быть заземлен.

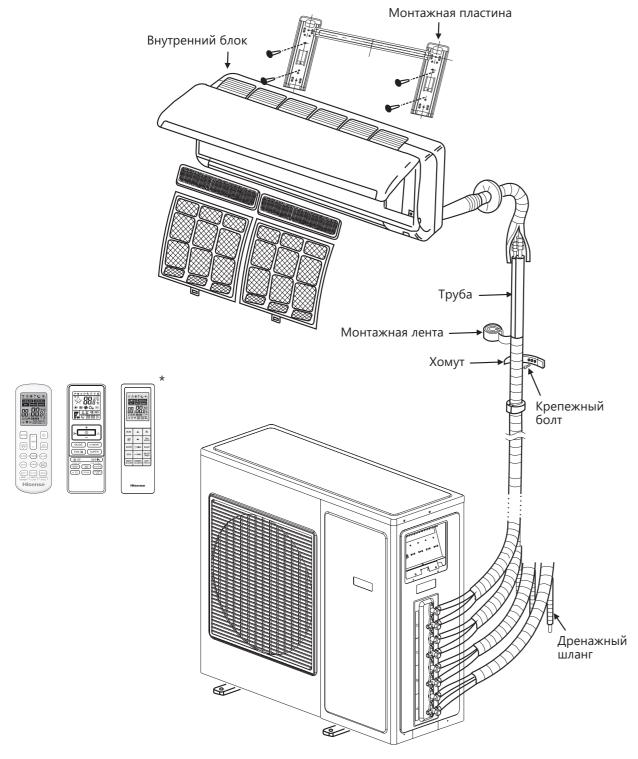




Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки настенного типа

AMS-09UW4RVETG00(C), AMS-12UW4RVETG00(C), AMS-09UW4RVETG00, AMS-12UW4RVETG00
AMS-18UW4RXATG03, AMS-09UW4RVETG00(R), AMS-12UW4RVETG00(R), AMS-09UW4RVETG00(B),
AMS-12UW4RVETG00(B), AMS-09UW4RVETG00(S), AMS-12UW4RVETG00(S), AMS-07UW4RVEDB00H,
AMS-09UW4RVEDB00, AMS-12UW4RVEDB00, AMS-18UW4RXADB03, AS-10UW4RXVQH00AG,
AS-13UW4RXVQH01G, AS-10UW4RXVQH00AG(B), AS-13UW4RXVQH01G(B), AMS-07UW4RMRKB00
AMS-09UW4RMRKB00, AMS-12UW4RXRKB00, AMS-18UW4RXSKB01, AMS-24UW4RBTKB02






Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

* Тип пульта зависит от серии внутреннего блока.

Hisense

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки канального типа ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8, ADT-18UX4RCL8

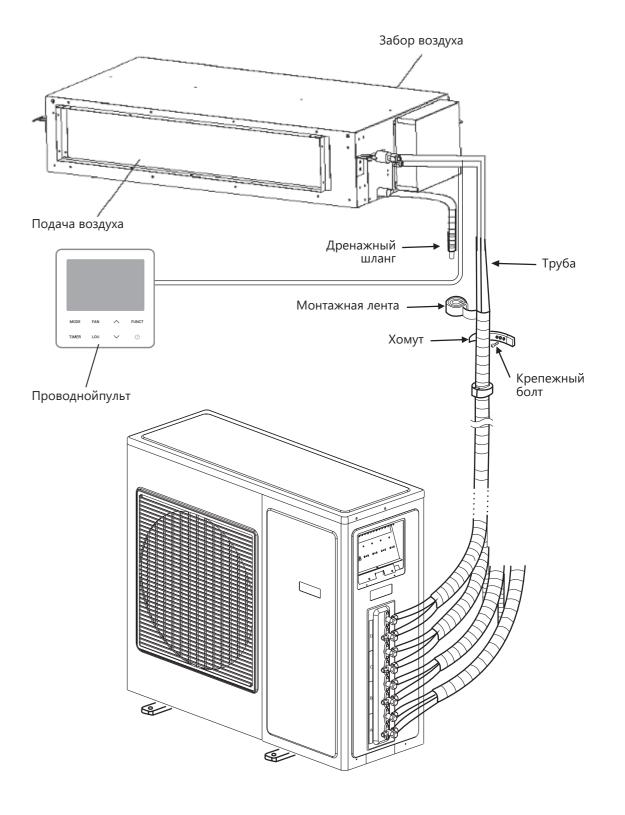



Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.



Схема прибора и его составных частей


Внутренние блоки кассетного типа

ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8, ACT-24UR4RJC8

Декоративная панель внутренних блоков:

Модель 12/18 - PE-QEA/LD

Модель 24 – PE-QFA/CD

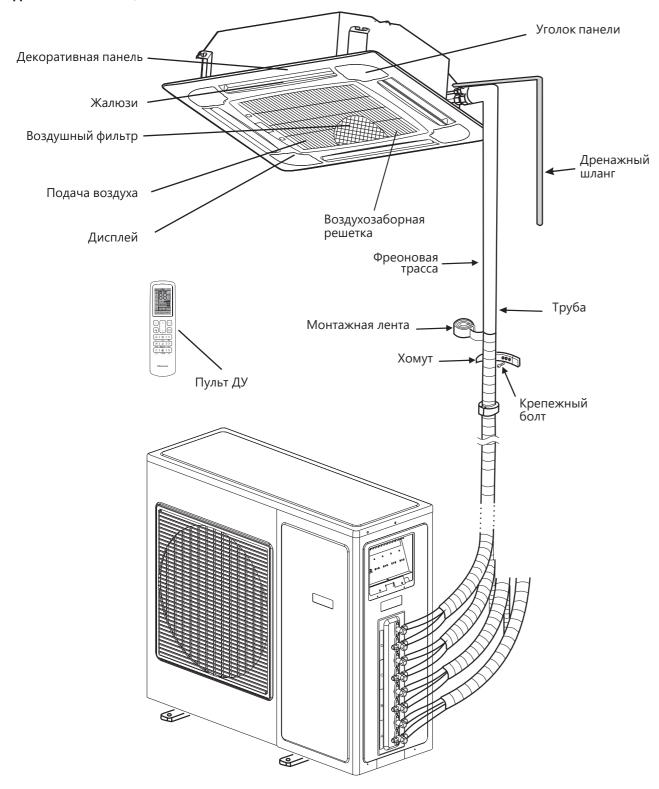



Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки консольного типа AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8


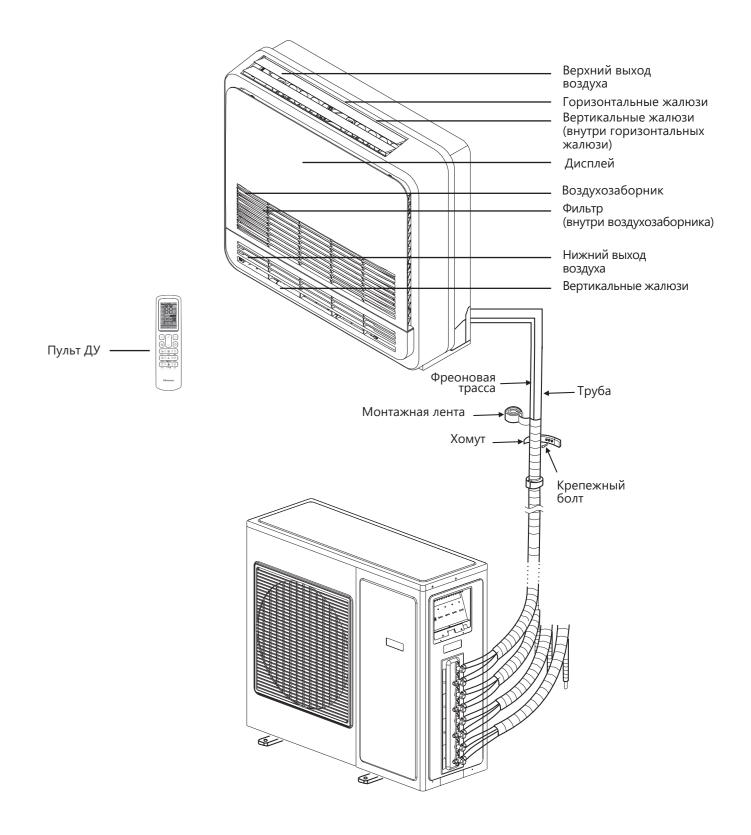




Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки напольно-потолочного типа **AVT-24UR4RB8**



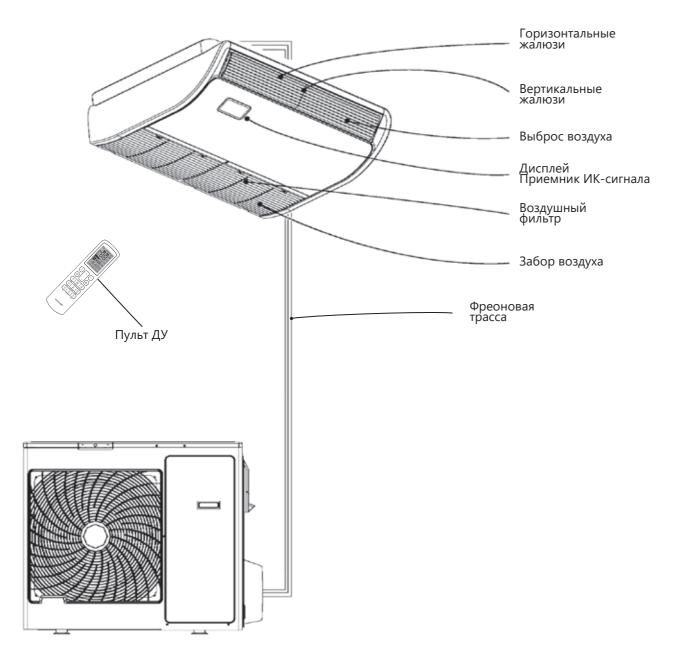

Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Условия эксплуатации

Диапазон эксплуатационных температур

Запрещено эксплуатировать устройство при температурах, выходящих за пределы указанных ниже диапа-

РЕЖИМ НАГРЕВА	Температура наружного воздуха от 0 °C до +24 °C
РЕЖИМ НАГРЕВА	Температура воздуха в помещении от +7 °C до +27 °C
РЕЖИМ ОХЛАЖЛЕНИЯ/	Температура наружного воздуха от -15 °C до +43 °C
ОХЛАЖДЕНИЯ/ ОСУШЕНИЯ	Температура воздуха в помещении от +21 °C до +32 °C




При эксплуатации кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ в течении длительного времени при влажности воздуха выше 80% возможно возникновение конденсата на выходе воздуха (в виде тумана).

Особенности работы защитного устройства



- Возобновить работу кондиционера после ее прекращения в результате срабатывания защитного устройства можно через 3 минуты.
- После подключения к питанию кондиционер начинает работу не раньше чем через 20 сек.

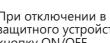

При отключении в результате срабатывания защитного устройства для включения нажмите кнопку ON/OFF.



При отключении кондиционера от защитного устройства все настройки Таймера сбрасываются.

Особенности работы в режиме нагрева

После запуска режима НАГРЕВ кондиционер начинает подавать теплый воздух не ранее чем через 2-5 минут.

При работе в режиме НАГРЕВ периодически активируется режим Размораживания наружного блока. Процесс занимает от 2-5 минут. Во время размораживания прекращается работа вентиляторов внутреннего блока.



Описание дисплея внутреннего блока

Внутренние блоки настенного muna PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32, PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32, PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32, PREMIUM SILVER FREE Match DC Inverter R32, SMART FREE Match DC Inverter R32, ZOOM FREE Match DC Inverter R32

AMS-09UW4RVETG00(C), AMS-12UW4RVETG00(C), AMS-09UW4RVETG00,

AMS-12UW4RVETG00, AMS-18UW4RXATG03, AMS-09UW4RVETG00(B), AMS-12UW4RVETG00(B),

AMS-09UW4RVETG00(S), AMS-12UW4RVETG00(S), AMS-07UW4RVEDB00H, AMS-09UW4RVEDB00,

AMS-12UW4RVEDB00, AMS-18UW4RXADB03, AMS-07UW4RMRKB00, AMS-09UW4RMRKB00,


AMS-12UW4RYRKB01, AMS-18UW4RYRKB02


Внутренние блоки консольного muna FREE Match DC Inverter R32 AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

- 1 Индикация температуры
- 2 Индикатор включения/выключения
- 3 Индикатор работы таймера

10

- 4 Индикатор ночного режима работы
- ИК-приемник сигнала с пульта ДУ
- 6 Панель аварийного включения/выключения без пульта ДУ (включения/выключение кондиционера, сброс индикации загрязненного фильтра после замены фильтра) для внутренних блоков настенного типа

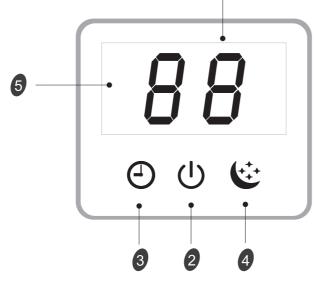

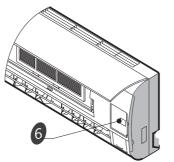


Примечание: Изображение дисплея приведено для справки и может отличаться от дисплея вашей модели.

Hisense

Описание дисплея внутреннего блока

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter R32

ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8

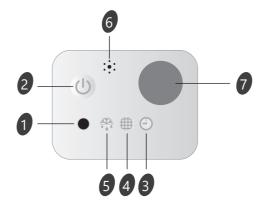


- Индикатор RUN (красный)
 Индикатор горит во время работы блока, выключен когда блок не работает или находится в режиме SLEEP.
- 2 Кнопка аварийного включения/ выключения блока без пульта ДУ Включение / выключение блока и сброс индикации загрязнения фильтра.
- Индикатор TIMER (зеленый) Индикатор горит при работе функции таймера. Индикатор гаснет, когда функция таймера прекращает свою работу.
- Индикатор FILTER CLEAN (желтый) Индикатор горит, когда необходимо осуществить очистку или замену противопылевого фильтра.
- **УНДИКАТОР DEFROST (ЗЕЛЕНЫЙ)**Индикатор горит когда активируется режим разморозки наружного блока (в режиме нагрева), и гаснет, когда режим разморозки закончен.
- **Динамик**Динамик издает звук подтверждения получения команды.
- Окно приемника ИК-сигналов Предназначено для получения сигналов от ИК-пульта управления.

Bнутренние блоки настеного muna VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32, VISION PRO FREE Match DC Inverter R32

AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01G, AS-10UW4RXVQH00AG(B) AS-13UW4RXVQH01G(B)

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter R32

ACT-24UR4RJC8

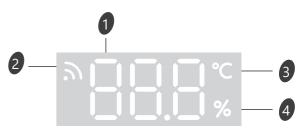

- Индикатор температуры/влажности Отображает температурную уставку или температуру внутри помещения. Отображает относительную влажность внутри помещения.
- **Функция Wi-Fi*** Загорается, когда функция Wi-Fi активна.
- **Температурная шкала** Загорается пиктограмма «°С», если активна шкала Цельсия и отсутствует пиктограмма, если активна шкала Фаренгейта.
- 4 Пиктограмма влажности Загорается, когда индикатор температуры/ влажности отображает влажность.

^{*} Требуется предварительная установка Wi-Fi модуля (опция).




Примечание: Изображение дисплея приведено для справки и может отличаться от дисплея вашей модели.

Описание дисплея внутреннего блока

Внутренний блок напольно-потолочного muna FREE Match DC Inverter R32

AVT-24UR4RB8

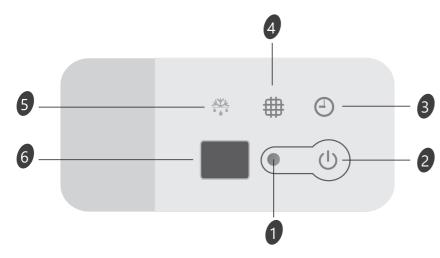

- Индикатор RUN (красный)
 Индикатор горит во время работы блока,
 В импором когда блок на работает или
 - индикатор горит во время работы блок выключен когда блок не работает или находится в режиме SLEEP.
- **Е** Кнопка аварийного включения/ выключения блока без пульта ДУ Включение / выключение блока и сброс индикации загрязнения фильтра.
- Индикатор TIMER (зеленый)
 Индикатор горит при работе функции таймера. Индикатор гаснет, когда функция таймера прекращает свою работу.

Индикатор FILTER CLEAN (желтый)
Индикатор горит, когда необходимо

осуществить очистку или замену противопылевого фильтра.

б Индикатор DEFROST (зеленый)

Индикатор горит когда активируется режим разморозки наружного блока (в режиме нагрева), и гаснет, когда режим разморозки закончен.

6 Окно приемника ИК-сигналов

Предназначено для получения сигналов от ИК-пульта управления.

Примечание: Изображение дисплея приведено для справки и может отличаться от дисплея вашей модели.

Hisense

Комплектация

Внутренние блоки настенного muna PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

- Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр Silver Ion
 Cold Plasma Ion Generator плазменная очистка

Внутренние блоки настенного muna PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

- Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр Silver Ion

воздуха

 Cold Plasma Ion Generator - плазменная очистка воздуха

Внутренние блоки настенного muna PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

- Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр Silver Ion

Внутренние блоки настенного muna ZOOM FREE Match DC Inverter R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

- Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр Silver Ion

Внутренние блоки настенного muna SMART FREE Match DC Inverter R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

- Дополнительные принадлежности:
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр Silver Ion
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)

Внутренние блоки настенного типа PREMIUM SILVER FREE Match DC R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Дополнительные принадлежности:
- Фотокаталитический фильтр
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фильтр Silver Ion



Комплектация

Внутренние блоки настенного muna VISION PRO SUPERIOR / CARBON FREE MATCH DC INVERTER R32

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:

- UHD фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр (2 шт, комбинационный)
- Фильтр с витамином С (2 шт, комбинационный)
- Катехиновый фильтр (2 шт, комбинационный)
- Фильтр НЕРА (2 шт, комбинационный)
- Hi-Nano передовая очистка воздуха с помощью сверхмощного ионизатора

Внутренние блоки канального muna FREE Match DC Inverter R32

- Гарантийный талон
- Проводной пульт ДУ Руководство по эксплуатации
- Противопылевой фильтр

Внутренние блоки кассетного muna FREE Match DC Inverter R32

- Гарантийный талон
- Декоративная панель с противопылевым фильтром
- Беспроводной ИК-пульт с держателем
- Датчик влажности (отдельно от внутреннего блока)
- Руководство по эксплуатации

Внутренний блок консольного muna FREE Match DC Inverter R32

- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон
- Пульт ДУ с держателем
- Монтажная пластина для настенной установки (для внутреннего блока)
- Противопылевой фильтр

Внутренний блок напольно-потолочного muna FREE Match DC Inverter R32

- Гарантийный талон
- Беспроводной ИК-пульт с держателем
- Руководство по эксплуатации
- Противопылевой фильтр

Наружные блоки

- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон
- Дренажный отвод наружного блока
- Комплект вальцовочных гаек
- Переходник(и) 3/8" -> 1/2" или 1/4" -> 3/8" или 3/8" -> 5/8" (для некоторых блоков)
- Пружинный трубогиб 3/8" или 3/8" + 1/2" (для некоторых блоков)

Hisense Hisense 15

Комплектация

UHD-фильтр

Противопылевой фильтр высокой плотности нового поколения. Удаляет более 90 % пыли и других частиц из воздуха в помещении.

Silver Ion фильтр

Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые способны предотвращать появление микробов и бактерий.

Фотокалитический фильтр

Эффективно разрушают молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и других загрязнителей органического происхождения.

Cold Plasma Ion Generator

Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи.

Hi-Nano

Сверхмощный ионизатор для нейтрализации бактерий, вирусов и грибов, нейтрализации токсичных веществ, предотвращения распространения бактериальных, вирусных (включая вирус SARV-COV-2) и инфекционных заболеваний, удаления пыли и неприятных запахов, оказывает благотворное влияние на самочувствие человека.

Настройка DIP-переключателей наружных блоков

Только для блоков AMW3-18U4RJC LP, AMW3-24U4RJC LP, AMW4-27U4RJC LP, AMW5-36U4RQC LP, AMW5-42U4RTA LP

Настройки DIP-перо	еключателя S4	Настройки DIP-переключателя S5*		
Настройка по умолчанию	ON OFF 1 2 3 4	Настройка по умолчанию	ON OFF 1 2 3 4	
Режим сбора хладагента	0N 0FF 1 2 3 4	Тихий режим	ON OFF 1 2 3 4	
Режим принудительной разморозки	ON OFF 1 2 3 4	Режим "только холод"	ON OFF 1 2 3 4	

^{*} Кроме блока AMW5-42U4RTA



Перед выполнением настройки DIP-переключателей, убедитесь что блок подключен к электропитанию. Значок « 🔃 » обозначает положение переключателя.

1. Режим сбора хладагента.

Когда наружный блок работает в режиме охлаждения, включите этот режим (переместив соответствующий ползунок DIP-переключателя) чтобы начать сбор хладагента в наружный блок.

Во время работы режима сбора хладагента, будет отключена защита по низкому давлению, компрессор будет работать 3 минуты, после чего от-

Блок вернется к нормальному режиму работы при следующем включении.

2. Режим принудительной разморозки

Когда наружный блок работает в режиме нагрева, включите этот режим (переместив соответствующий ползунок DIP-переключателя) чтобы начать однократный процесс принудительной разморозки.

3. Тихий режим

16

Тихий режим ограничивает скорость работы двигателя вентилятора на уровне «средняя». Активируйте тихий режим (переместив соответствующий ползунок DIP-переключателя), и уровень шума наружного блока снизится на 5 дБ(А), а энергопотребление уменьшится до 30 %.

Если во время работы тихого режима на наружном блоке активируется защита по высокому давлению, по высокой температуре нагнетания или перегрузке в режиме охлаждения, то тихий режим будет отключен на 30 минут.

ВНИМАНИЕ!

При включении этого режима может наблюдаться снижение производительности.

4. Режим «только холод»

Этот режим позволяет кондиционеру работать только в режиме охлаждения (режим нагрева не активен).

ВНИМАНИЕ!

Для активации этого режима, переместите соответствующий ползунок DIP-переключателя до подачи электропитания.

Hisense


Общие требования к установке


Требования по установке внутренних блоков


- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Убедитесь, что блок полностью выровнен. Неправильная установка может привести к обратному сливу дренажа по дренажной трубе в блок или утечке конденсата.
- Если блок наклонён против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы поднята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.

- При установке блока, если дюбели были встроены заранее, убедитесь, что они не ослабли из-за усадки бетона.
- Убедитесь, что применяемые крепежные шпильки выдержат вес внутреннего блока.
- При установке внутреннего блока над входом в помещение его производительность может быть снижена из-за утечек охлажденного воздуха в соседние помещения.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).

Для блоков канального типа

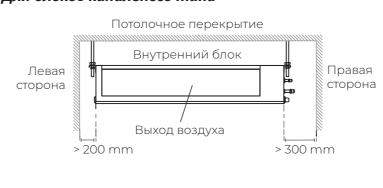

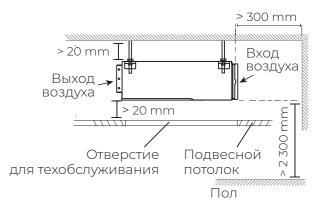

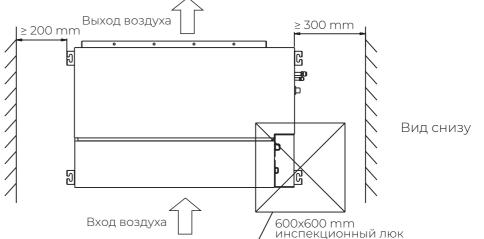


Hisense 17


Расстояние от потолка не менее 200 мм Расстояние от стены не менее 50 мм Расстояние от потолка не менее 50 мм Расстояние от потола не менее 2000 мм

Для блоков консольного типа

18

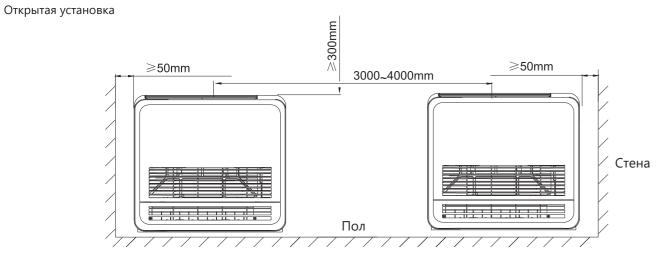


Внутренний блок консольного типа может быть установлен в любом из трех стилей, показанных ниже:

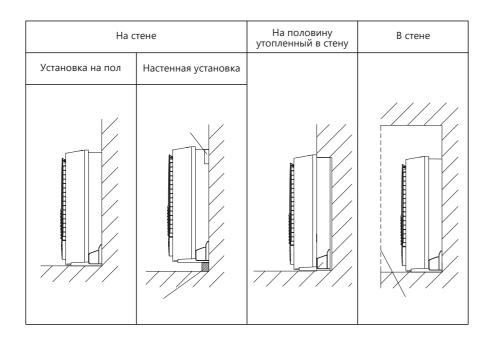

Hisense

Общие требования к установке

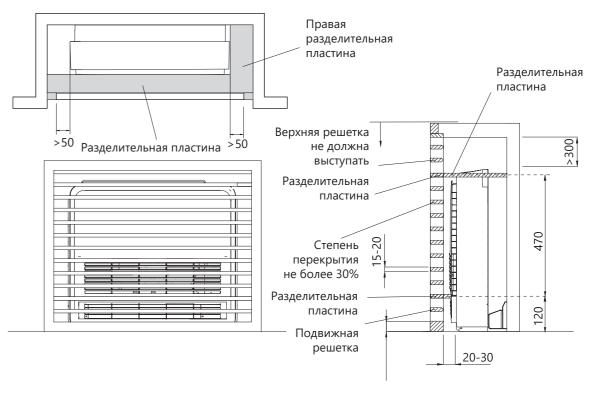


- 1
 - 1) Обеспечьте достаточное расстояние между блоком и нишей, чтобы минимизировать влияние на выходящий воздушный поток
 - 2) Изготовьте и поместите разделительную пластину (не входит в комплект поставки) между секциями забора и выхода воздуха
 - 3) Изготовьте и поместите разделительную пластину (не входит в комплект поставки) с правой стороны блока.
 - 4) С помощью DIP-переключателей (см. раздел «Изменение направления подачи воздуха на внутренних блоках консольного типа») измените сторону подачи воздуха в режиме охлаждения и нагрева на верхнюю
 - 5) Предусмотрите подвижность решетки на выходе воздуха внутреннего блока для изменения направления потока воздуха в режиме охлаждения/нагрева
 - 6) Декоративная решетка должна обеспечивать перекрытие не более 30 % пространства.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение п. 4 примечаний может привести к поломке оборудования или повреждению имущества конденсатом.

Для блоков кассетного muna

Скрытая установка

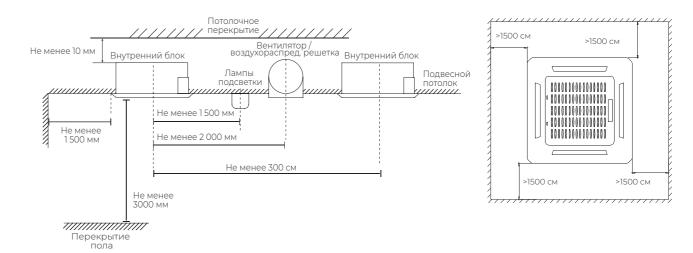






Для блоков напольно-потолочного типа


Потолочное положение


20

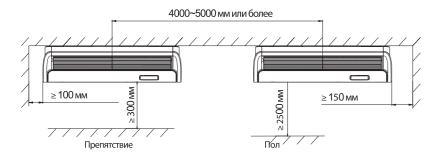

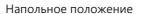

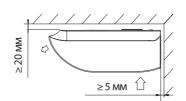

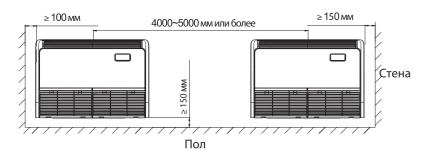

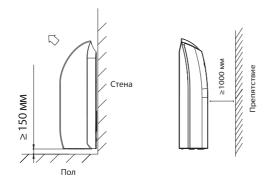


Общие требования к установке


Изменение стороны забора воздуха (внутренние блоки канального типа)

При необходимости, вы можете изменить сторону забора воздуха (только для внутренних блоков канального типа) — с задней на нижнюю или наоборот. Для этого:

- Открутите крепежные элементы фланца с текущего направления забора воздуха;
- Открутите блокирующую панель с нового направления забора воздуха;
- Поменяйте их местами. При необходимости, согните блокирующую панель по пунктирной линии (только для некоторых моделей).

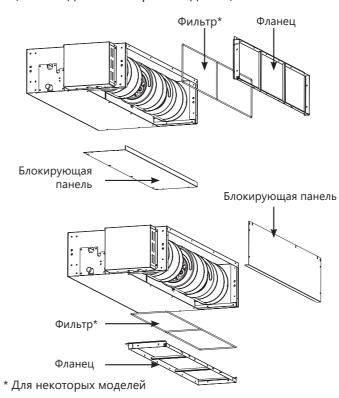

Рекомендации по подключению воздуховодов:

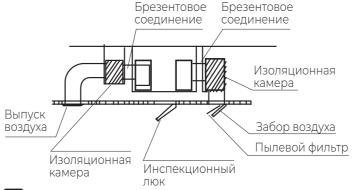




Данная схема приведена только для ознакомления

Изменение направления подачи воздуха на внутренних блоках консольного типа:

Для изменения направления подачи воздуха на внутренних блоках консольного типа измените положение DIP-переключателя:

- 1) Снимите переднюю решетку;
- 2) Измените положение DIP-переключателя на не-

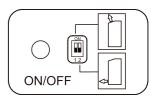

Положение DIP-	Направление потока воздуха		
переключателя	Охлаждение	Нагрев	
12		\$	
1 2	\$.	
1 2			
ON 12		•	



Примечание: внутренний блок будет автоматически менять направление воздуха в зависимости от настройки.

Запрещается устанавливать внутренние блоки мульти сплит-систем в следующих местах:


- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (например, на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромаг-
- В местах, где имеются горючие газы или матери алы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц




Hisense 21

Внутренние блоки настенного типа PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32, PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32, PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32, PREMIUM SILVER FREE Match DC Inverter R32

AMS-09UW4RVETG00, AMS-12UW4RVETG00, AMS-09UW4RVETG00(C), AMS-12UW4RVETG00(C), AMS-09UW4RVETG00(B), AMS-12UW4RVETG00(B), AMS-09UW4RVETG00(S), AMS-12UW4RVETG00(S)

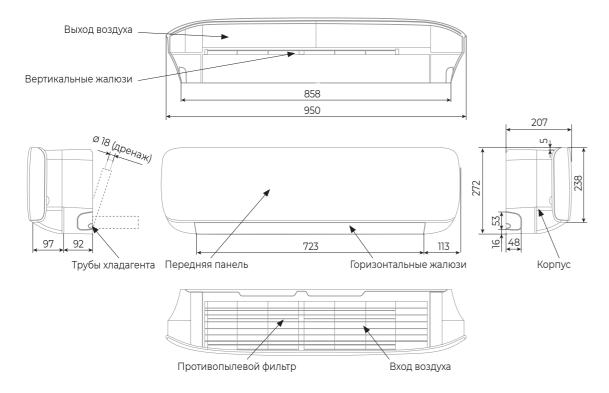


AMS-18UW4RXATG03

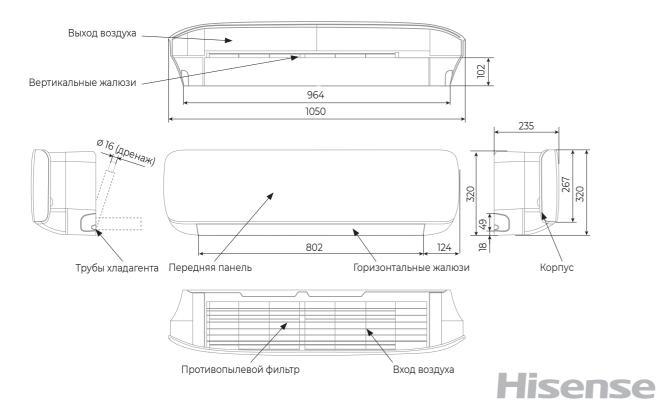


Общие требования к установке

Внутренние блоки настенного типа SMART FREE Match DC Inverter R32 AMS-07UW4RVEDB00H, AMS-09UW4RVEDB00, AMS-12UW4RVEDB00

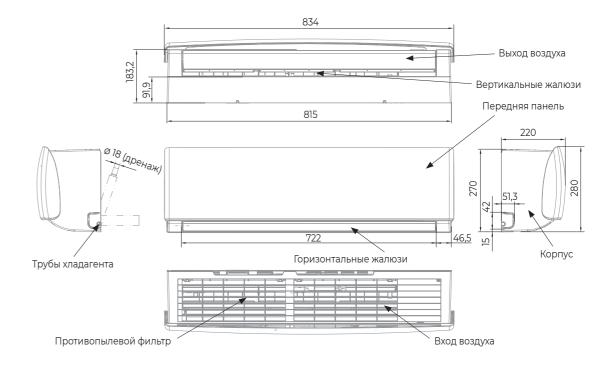

AMS-18UW4RXADB03

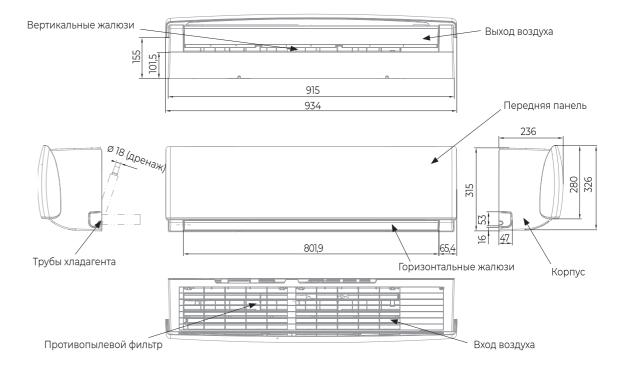




Внутренние блоки настенного muna VISION PRO SUPERIOR / CARBON FREE MATCH DC INVERTER R32


AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01G,

AS-10UW4RXVQH00AG(B), AS-13UW4RXVQH01G(B)

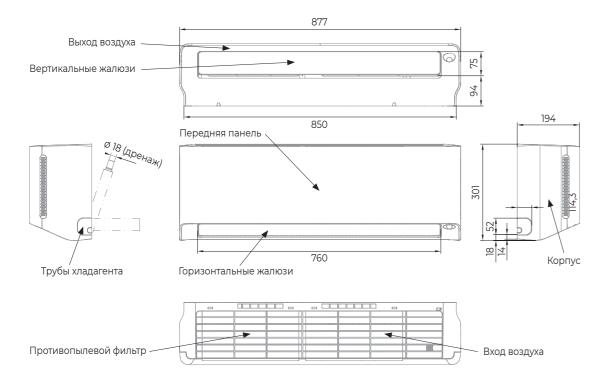


Общие требования к установке

Внутренние блоки настенного типа ZOOM FREE Match DC Inverter R32 AMS-07UW4RMRKB00, AMS-09UW4RMRKB00, AMS-12UW4RXRKB00

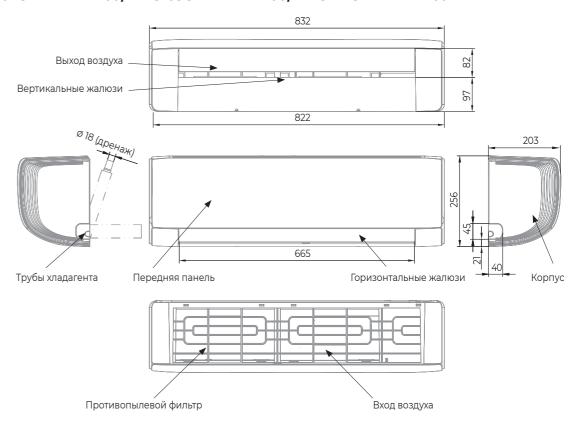


AMS-18UW4RXSKB01

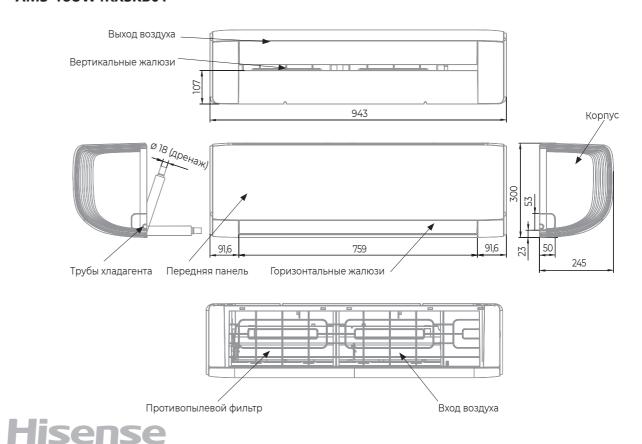




AS-24UW4RBTKB00G


26

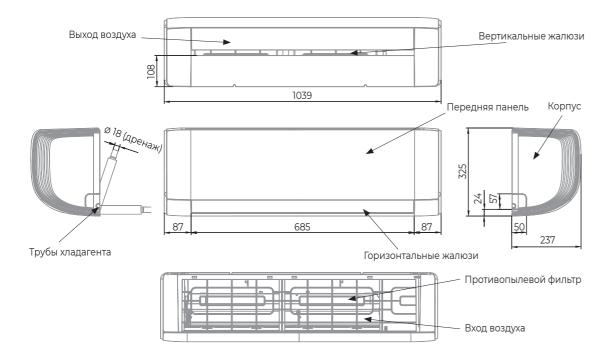


Общие требования к установке

Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter R32 AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

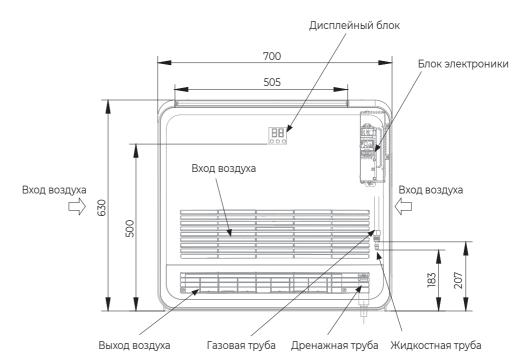

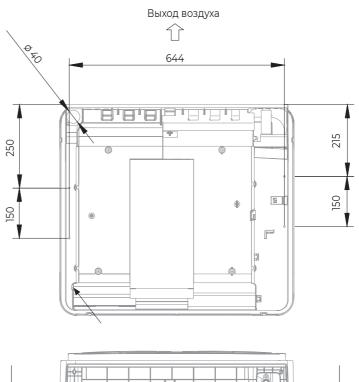

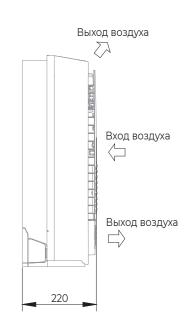





Hisense Hisense 27

28


Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter R32 ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8;

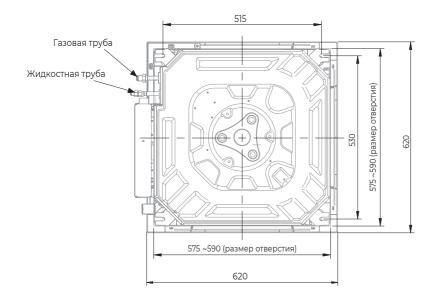


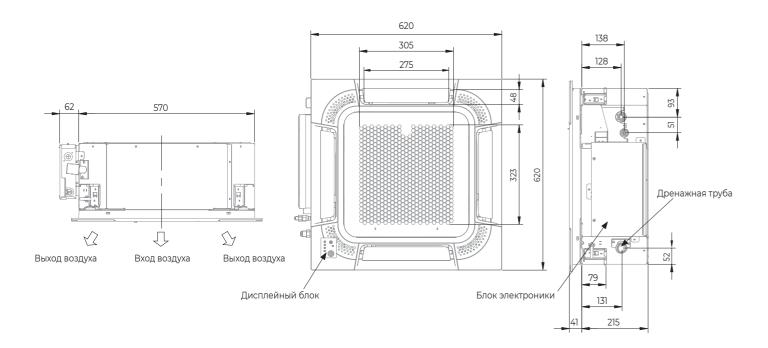


Общие требования к установке

ACT-24UR4RJC8

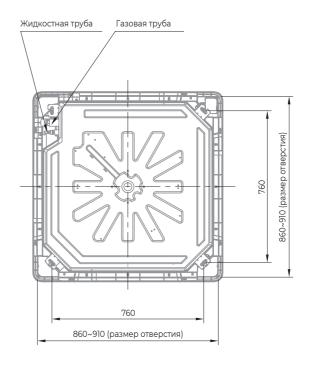


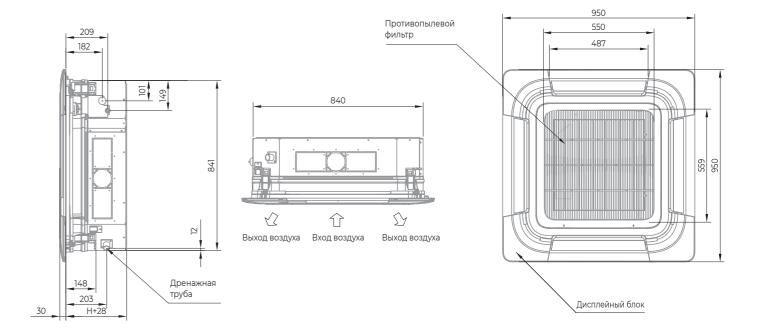

Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter R32 ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8

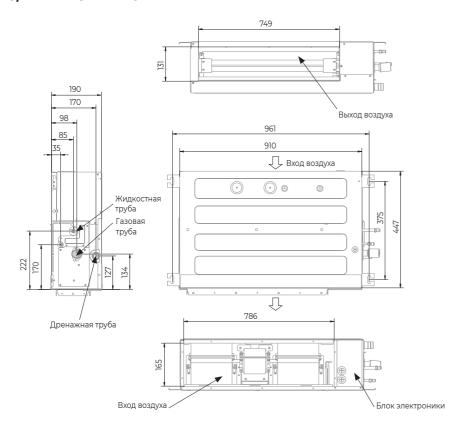


ADT-18UX4RCL8

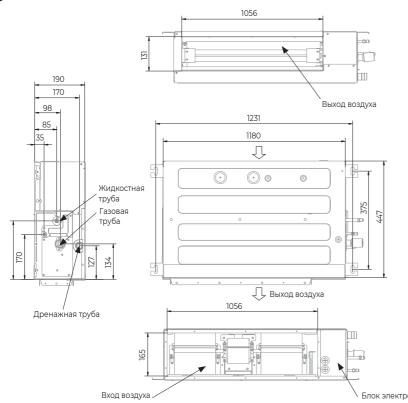

Общие требования к установке

Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter R32 **AVT-24UR4RB8**

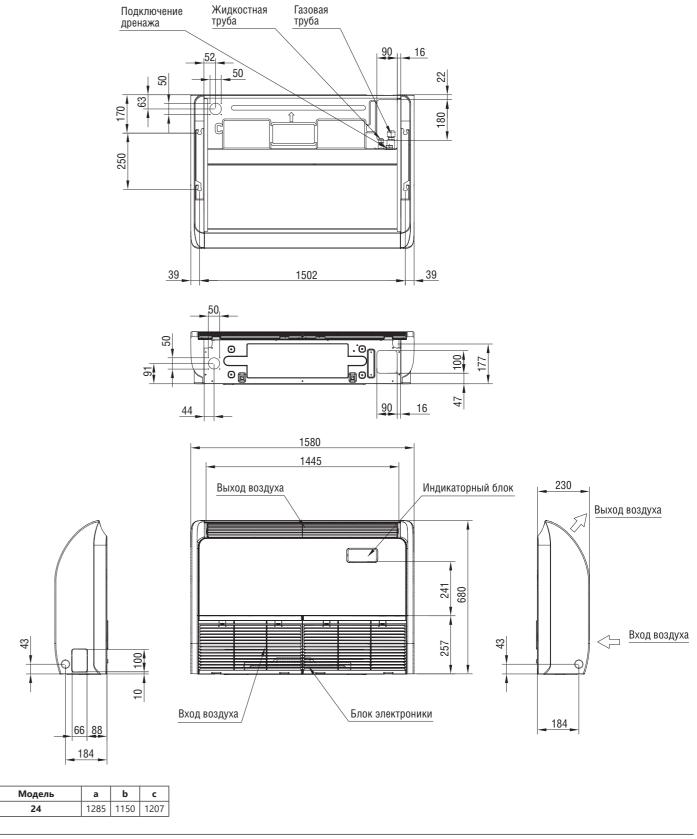

Все размеры приведены в мм



Hisense 30 31

Графики расход-напор внутренних блоков канального типа


При выборе воздуховодов, руководствуйтесь следующими графиками расход-напор. Способ изменения напора канальных внутренних блоков см. в подразделе «Настройка параметров внутреннего блока» раздела «Описание проводного пульта».

L Низкая скорость


(м) Средняя скорость

(н) Высокая скорость

ADT-09UX4RBL8 / ADT-12UX4RBL8 (уставка 35 Па)

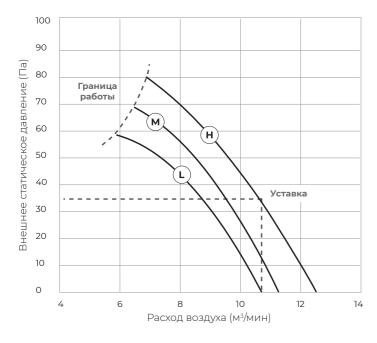

ADT-09UX4RBL8 / ADT-12UX4RBL8 (уставка 50 Па)

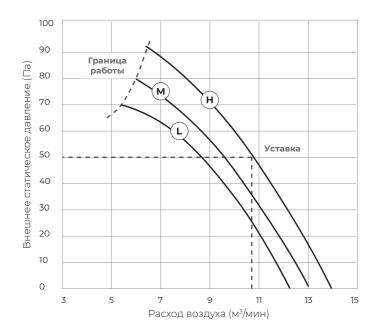


Общие требования к установке

(L) Низкая скорость

(М) Средняя скорость

(н) Высокая скорость

ADT-18UX4RCL8 (уставка 35 Па)

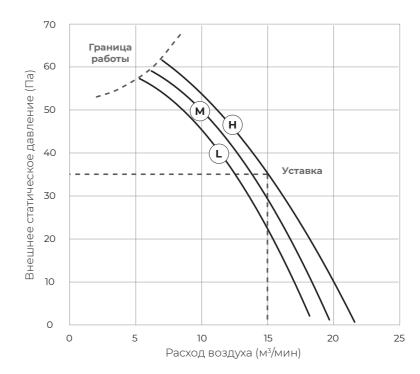


(**L**) Низкая скорость

(м) Средняя скорость

(н) Высокая скорость

ADT-18UX4RCL8 (уставка 50 Па)

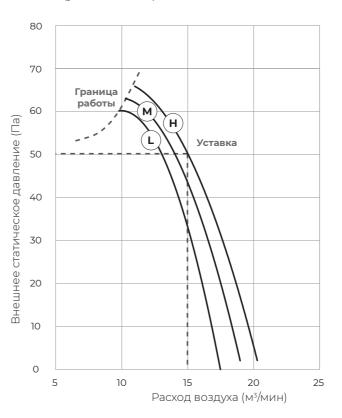




Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков канального типа

Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку




Прокладка дренажного шланга

Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

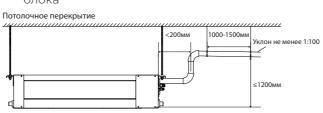

Уклон 1:100

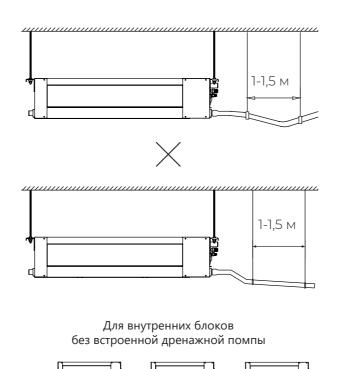

Установка блока без встроенной дренажной помпы


34

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).

При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Для внутренних блоков со встроенной дренажной помпой

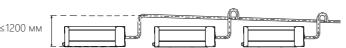

Уклон не менее 1:100-

≥ 100mm


Hisense

Общие требования к установке

Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков кассетного типа


Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку



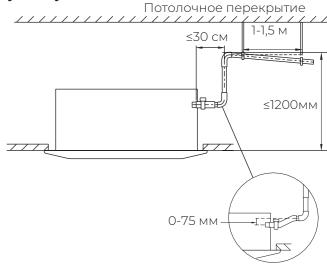

Прокладка дренажного шланга


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100

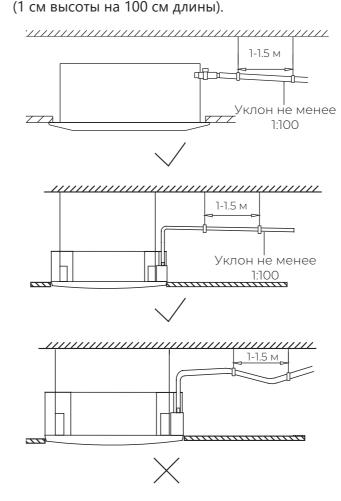

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).


При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

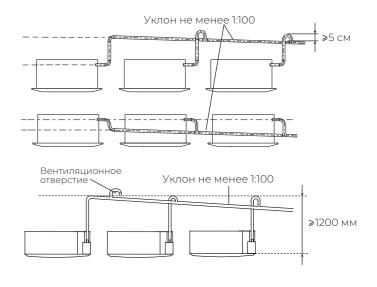

Hisense

Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков


Подключение дренажного шланга ко внутренним блокам напольно-потолочного типа

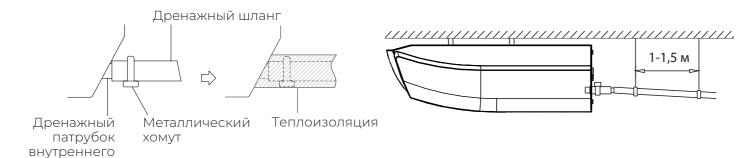

Прокладка дренажного шланга

блока

Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

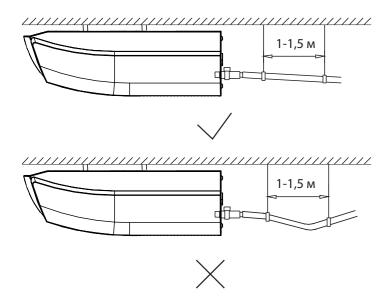

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).

При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.



Общие требования к установке

Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков настенного/консольного типа:

Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования


- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).



Требования по установке наружных блоков сплит-систем:


- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий / фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).
- Наружный блок должен быть установлен в свободно проветриваемом месте.
- Убедитесь, что ничто не будет мешать свободному входу и выходу потоков воздуха в/из наружного блока.
- Наружный блок должен быть установлен выше максимального уровня снежного покрова минимум на 15 см.
- Убедитесь, что на наружный блок не будет постоянно стекать вода.

Минимальное расстояние до препятствий

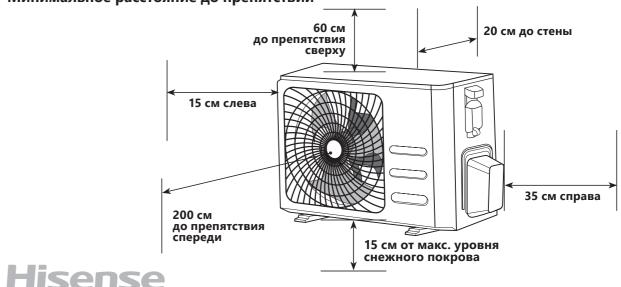




Установка нескольких наружных блоков

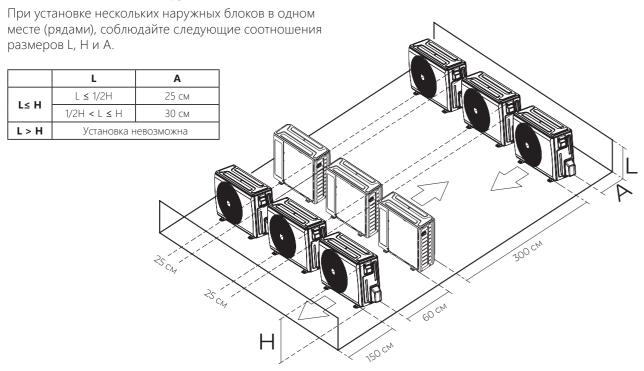


- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра (см. рисунок).
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.

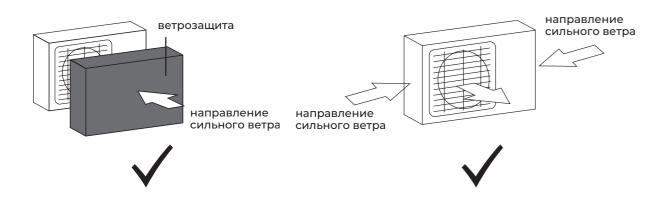

• Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, установите систему отвода дренажа от наружного блока (патрубок отвода конденсата наружного блока, дренажные трубопроводы, система подогрева дренажных трубопроводов). По системе отвода дренажа будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева. Убедитесь, что конденсат будет отводиться беспрепятственно.

Общие требования к установке

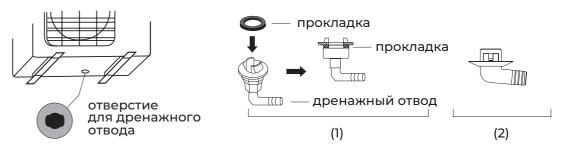


Примечание: изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).

Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах:


- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (например, на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные

- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

Установочные данные для наружных блоков:

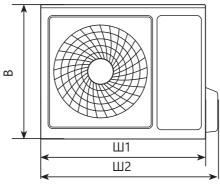

Размер Ш — без учета длины вентилей или крышки (см. картинку)

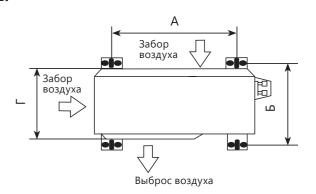


Модель	Размеры наружного блока Ш1(Ш2)×В×Г (мм)	Размер А (мм)	Размер Б (мм)
AMW2-14U4RGC LP	715(782)×540×240	480	271
AMW2-18U4RXC LP	810(882)×580×280	510	310
AMW3-18U4RJC LP			
AMW3-24U4RJC LP	860(940)×670×310	542	341
AMW4-27U4RJC LP			
AMW5-36U4RQC LP	975 (1055)×835×360	585	395
AMW5-42U4RTA LP	950(950)×1050×340	580	380

Примечание: приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.

Hisense Hisense

Установка маслоподъемных петель

Установите маслоподъемную петлю (петли), если наружный блок находится выше внутреннего блока, и перепад высоты между внутренним и наружным Для расчета эквивалентной длины трубопровода (с блоком составляет более 5 м. Маслоподъемную пет- учетом эквивалента длины для изгибов и маслоподълю необходимо устанавливать через каждые 5 м.

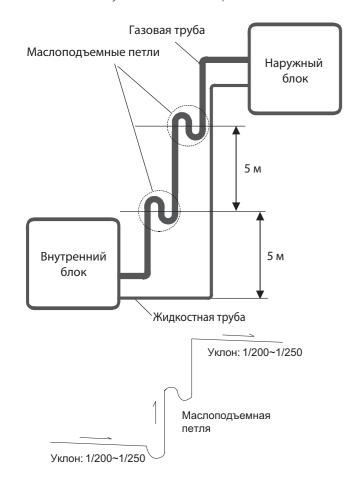

Примечание: данные схемы приведены только для ознакомления.

При установке маслоподъемных петель, соблюдайте следующие требования:

- Маслоподъемная петля должна иметь минимально возможные размеры для сокращения объема собираемого масла;
- Горизонтальные участки труб хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону движения хладагента, чтобы улучшить процесс возврата масла в компрессор. Уклон должен быть не менее 1/200 или 1/250.
- Маслоподъемные петли необходимо выполнять только на газовой трубе хладагента.

Таблица расчета длины трубопровода (эквивалентной) с учетом маслоподъемных петель и изгибов:

емных петель) воспользуйтесь следующей таблицей:

Диаметр трубы (жидкость/газ), мм	Изгиб – L _и , м	Маслоподъемная петля – L _м , м
6,35	0,10	0,70
9,53	0,18	1,30
12,70	0,20	1,50
15,88	0,25	2,00
19,05	0,35	2,40
22,23	0,40	3,00

Эквивалентная общая длина трубы L =

фактическа длина трубы L, + кол-во изгибов (n_) \times экв. длину изгиба (L_) + кол-во маслоподъемных петель (n_)× экв. длину маслоподъемной петли (L,)

Пример:

Блок с индексом 36 Фактическа длина трубы L₊ = 20 м Диаметр труб - 9,53 / 15,88 Кол-во изгибов п. – 5 шт Кол-во масплоподъемных петель п. – 1 шт


Расчетная эквивалентная общая длина трубы:

 $L_3 = L_0 + n_M \times L_M + n_M \times L_M = 20 + 5 \times 0.25 + 1 \times 2 = 23.25 \text{ M}$


Hisense

Общие требования к установке


AMW2-14U4RGC LP

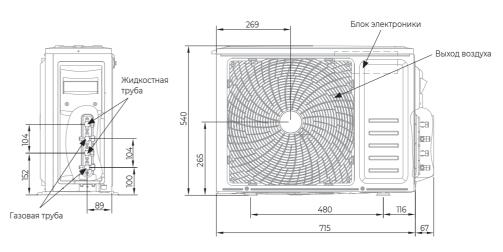


AMW2-18U4RXC LP

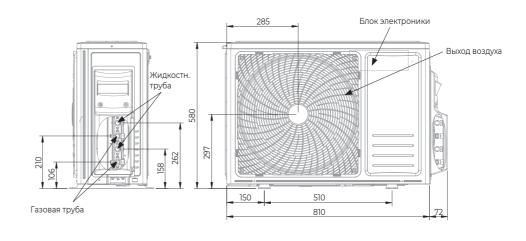



AMW3-18U4RJC LP, AMW3-24U4RJC LP, AMW4-27U4RJC LP

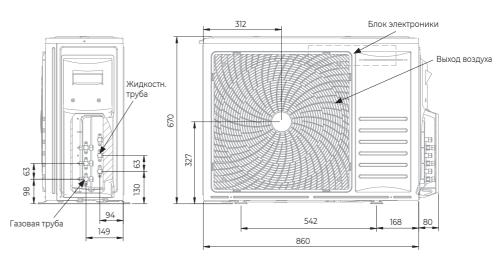



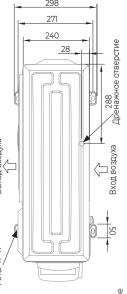


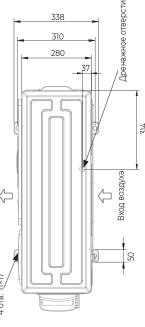

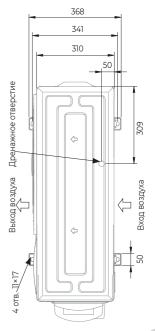

АМW5-36U4RQC LP Жидкостная труба Тазовая труба

AMW5-42U4RTA LP

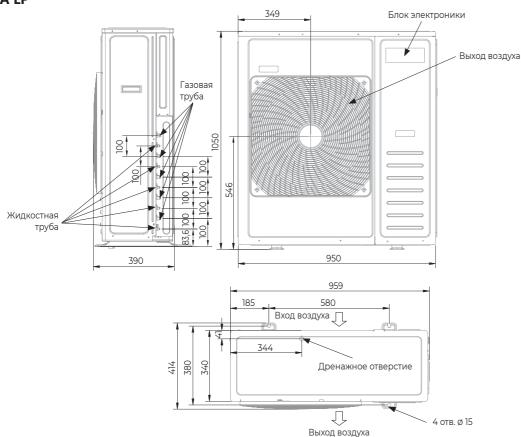

4 OTB. Ø 11×1

Выход воздуха

Все размеры приведены в мм

42

Hisense

Общие требования к установке


Соединение труб хладагента при несовпадении диаметров газовых труб наружного и внутреннего блока

Наружные блоки мульти сплит-системы выполнены универсальными и оснащены только газовыми портами с диаметром присоединяемой трубы 9,53 мм (3/8").

В то же время, внутренние блоки с индексом 18 оснащаются вальцовочными соединениями с диаметром присоединяемой трубы 12,7 мм (1/2").

Данная ситуация не является ошибкой или неисправностью, для подключения внутренних блоков с диаметром газовой трубы 12,7 мм (1/2") и наружных блоков с диаметром газовой трубы 9,53 мм (3/8"), воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- 1. Подготовьте штатный переходник 9,53 мм (3/8") -> 12,7мм (1/2") (поставляется в комплекте наружного блока, если наружный блок допускает подключение внутренних блоков с индексом 18 и выше).
- 2. Выполните переход с диаметра 9,53 мм (3/8") на диаметр 12,7 мм (1/2") на расстоянии 10-15 см от наружного блока. Допускается выполнение перехода на увеличенный диаметр непосредственно у газового порта наружного блока (в этом случае возможно увеличение уровня шума от наружного блока из-за неравномерности движения хладагента в месте размещения переходника).
- 3. Основная длина трассы от наружного до внутреннего блока должна быть выполнена с помощью трубы такого же диаметра, как на внутреннем блоке (12,7 мм (1/2")).
- 4. При несовпадении иных диаметров труб, руководствуйтесь вышеобозначенными рекомендациями. В редких случаях, для некоторых комбинаций блоков может потребоваться переходник, не входящий в комплект поставки (приобретается отдельно).

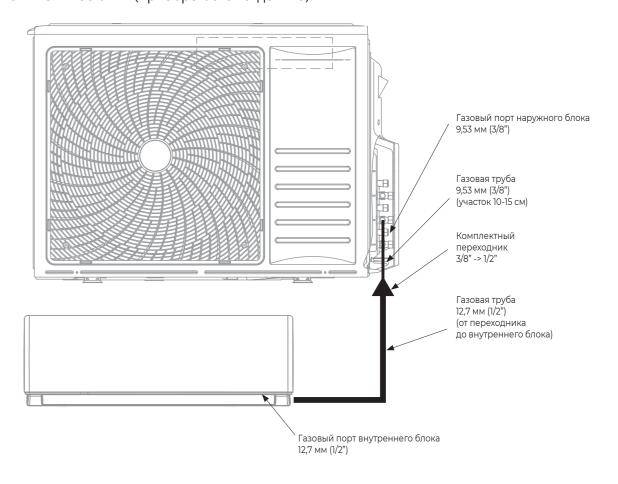

Образец выполнения соединения труб при несовпадении диаметра газовых труб наружного и внутреннего блока




Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений

При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:

- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой зашиты
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указан ного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывая реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.

Датчик влажности **


Датчик влажности представляет собой небольшой кабель с пластиковым держателем датчика влажности на одном конце и разъемом на другом конце.

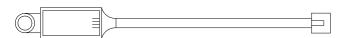

Для блоков кассетного типа - подключите кабель к разъему X450 (HUMI), разместите пластиковый держатель с датчиком влажности на входе воздуха во внутренний блок. Убедитесь, что держатель надежно закреплен и не попадет внутрь крыльчатки внутреннего блока).

Для блоков канального и консольного типа - датчик уже размещен внутри блока.

44

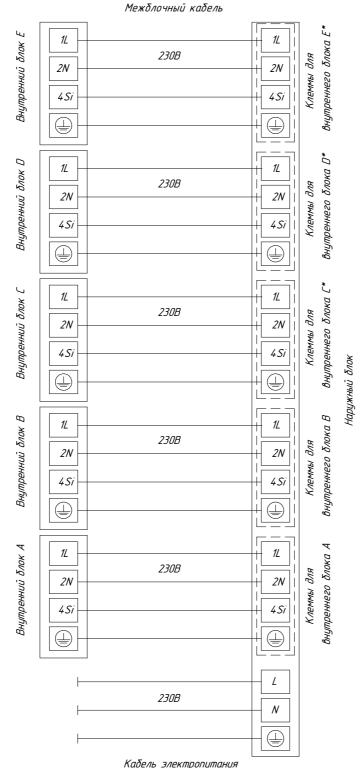

примечание:

Если на внутреннем блоке присутствует клемма O(L), в случае мульти сплит-систем она не используется.

Hisense


Описание пульта ДУ RZY1-0

Внутренние блоки настенного типа

PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RVETG00, AMS-12UW4RVETG00, AMS-18UW4RXATG03
PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RVETG00(C), AMS-12UW4RVETG00(C)

PREMIUM SILVER FREE Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RVETG00(S), AMS-12UW4RVETG00(S), PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RVETG00(B), AMS-12UW4RVETG00(B)

Номинальное напряжение	3,0 B
Диапазон рабочих температур(пульта ДУ)	-5 ~ +60 °C
Максимальное расстояние до приемника сигнала	7 м

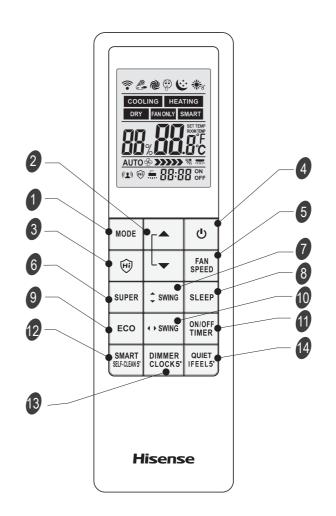

1. КНОПКА MODE

Используется для выбора режима работы сплит-системы.

2. КНОПКА ТЕМР 📥 🔻

Используется для настройки температуры в комнате, настройки таймера, а также для установки реального времени.

3. ΚΗΟΠΚΑ ΗΙ-ΝΑΝΟ

Используется для включения/выключения ионизатора Hi-Nano.

4. KHOΠKA ON/OFF

Используется для включения/выключения прибора.

5. KHOΠKA FAN SPEED

Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке: Авто / Макс. скорость / Высокая скорость / Средняя скорость / Низкая скорость / Минимальная скорость.

NHOUNY STIDED

Используется для включения/выключения режима быстрого охлаждения/нагрева. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора, 16°. Быстрый нагрев: скорость вентилятора «Авто», 30°).

7. KHOΠKA 🕽 SWING

Используется для включения/отключения качания горизонтальных жалюзи (вверх-вниз) и выбора желаемого положения.

8. КНОПКА SLEEP

Используется для включения/выключения режима комфортного сна.

9. КНОПКА ЕСО

Используется для включения/выключения режима экономии ЕСО.

10. KHO∏KA ♦ > SWING

Используется для включения/отключения качания вертикальных жалюзи (влево-вправо) и выбора желаемого положения.

11. KHOΠKA ON/OFF TIMER

Используется для установки или отмены работы таймера.

12. KHOПKA SMART (не доступна для мульти сплит-систем)
Когда кондиционер включен, используется для включения/выключения режима нечеткой логики SMART.

Когда кондиционер выключен, а на пульте ДУ выбран режим охлаждения или осушения, нажмите и удерживайте кнопку SMART в течение 5 сек для включения функции самоочистки.

13. KHOTIKA DIMMER/CLOCK

Используется для включения / выключения дисплея внутреннего блока. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 сек для установки текущего времени.

14. KHOΠKA IFEEL/QUITE

Используется для включения/выключения функции iFEEL. В режиме iFEEL кондиционер работает в соответствии с данными температурного датчика в пульте управления, вместо датчика в самом кондиционере.

Нажмите и удерживайте в течение 5 сек для включения/выключения режима QUITE (тихий режим).

Индикация дисплея



Примечание: каждый режим/функция будут описаны подробнее на следующих страницах

Hisense

^{*} Только для соответствующих наружных блоков

^{**}Только для блоков кассетного, канального, консольного типов

Как вставить батарейки

- 1. Снимите крышку отсека по направлению стрелки
- 2. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.
- 3. Закройте крышку отсека батареек









Хранение пульта ДУ и советы по использованию

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.

- Держатель пульта ДУ является опциональной частью.
- Форма держателя может меняться в зависимости от пульта ДУ.





Хранение и советы по использованию пульта ДУ

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.



Для беспрепятственной передачи сигнала между пультом дистанционного управления и внутреннего блока держите приемник сигнала вдали от следующих предметов:



- Прямых солнечных лучей и других источников яркого света.
- ТВ и других приборов, которые реагируют на пульт.

Более того, пульт ДУ не будет работать, если шторы, двери или другие преграды препятствуют прохождению сигналов от пульта ДУ к внутреннему блоку Если сигнал не перелается полжным образом переместите блокирующие сигнал предметы в другое место.

Управление прибором

Режимы работы

Выбор режима работы

Каждое нажатие кнопки **MODE** сменяет режим в следующем порядке:





Выбор скорости вентилятора

Каждое нажатие кнопки **FAN SPEED** сменяет скорость вращения вентилятора в следующем порядке:





В режиме осушения скорость вентилятора устанавливается на «Авто», кнопка **FAN SPEED** недоступна.

Установка температуры

Нажмите кнопку 📤 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на

Нажмите кнопку 🔻 1 раз, чтобы уменьшить значение температуры на 1°С.

Диапазон устанавливаемых температур				
Охлаждение / Нагрев	+16 °C ~ +30 °C			
Осушение	-7 ~ +7 °C			
Вентиляция	Невозможно установить			



- Одновременно нажмите и удерживайте **MODE** и **T** в течение 2 секунд для изменения единиц отображения температуры между °C и °F.
- Режим нагрева не лоступен для моделей, предназначенных только для охлаждения.
- В режиме осушения можно установить понижение или повышение до +7 °C, если вы все еще чувствуете себя некомфортно.

Включение и выключение прибора

Нажмите кнопку 🖒 для включения или выключения прибора. На экране внутреннего блока загорится индикатор работы кондиционера. Режимы и функции SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, и 8 °C HEAT будут описаны на следующих



- При изменении режимов работы иногда блок реагирует не сразу. Подождите 3 минуты.
- При активации режима нагрева вентилятор включается не сразу. Подождите 2-5 минут пока не включится вентилятор.
- Подождите 3 минуты перед следующим выключением/включением устройства.

Управление воздушным потоком

Вертикальное и горизонтальное направление воздушного потока устанавливается под определенным углом в соответствии с режимом, который выбран на приборе. В зависимости от выбранного режима вертикальные и горизонтальных жалюзи могут менять свое положение для обеспечения оптимальной работы кондиционера:

Режим работы	Направление воздушного потока
Охлаждение / Осушение	Горизонтальное (верхнее положение жалюзи)
Нагрев / Вентиляция	Вертикальное (нижнее положение жалюзи)

Направление воздушного потока также можно регулировать в соответствии с вашими требованиями, нажимая кнопки 🗘 SWING и • SWING, на пульте дистанционного управления.




Контроль горизонтальных жалюзи Пульт ДУ позволяет выбрать различные положения горизонтальных жалюзи для изменения направления потока воздуха (вверх-вниз).

- Нажмите кнопку 🖢 SWING для включения / отключения качания
- горизонтальных жалюзи (вверх-вниз) с большим диапазоном. Нажмите и удерживайте кнопку **SWING** в течение 5 секунд для включения / отключения качания горизонтальных жалюзи с небольшим диапазоном.
- Пля остановки качания горизонтальных жалюзи в необходи-. . мом вам положении, нажмите кнопку 🗘 SWING еще раз.

Контроль вертикальных жалюзи

Пульт ДУ позволяет выбрать различные положения вертикальных жалюзи для изменения направления потока воздуха (вдево-вправо).

- Нажмите кнопку **() SWING** для включения / отключения качания вертикальных жалюзи (влево-вправо).
- Для остановки качания горизонтальных жалюзи в необходи-. мом вам положении, нажмите кнопку **∢ ▶ SWING** еще раз.
- ✓ Если устройство не оснащено функцией 4D Auto Air, вы можете отрегулировать горизонтальный поток воздуха самостоятельно. недействительно для некоторых моделей)

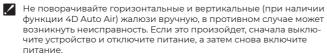

Кондиционер сохраняет настройку положения горизонтальных жалюзи для каждого режима работы. При переключении режима работы кондиционера горизонтальные жалюзи будут автоматически переведены в положение, выбранное вами ранее

Режим SMART (недоступен для мульти сплит-систем)

Режим SMART предназначен для автоматического поддержания оптимальных условий в помещении с учетом текущей температуры. В этом режиме кондиционер самостоятельно выбирает оптимальный режим работы (нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция), температуока возлуха пля обе



Режим работы SMART

Нажмите кнопку SMART для включения режима SMART (режим нечеткой логики), когда кондиционер включен. Температура и скорость потока воздуха устанавливаются автоматически на основе температуры в помещении

Пля настенных и некоторых колонных сплит-систем режим SMART работает по следующему алгоритму:

Режим работы и целевая температура определяются температурой в помещении				
Температура в помещении работы +21 °С или ниже Нагрев		Целевая температура		
		+22 °C		
+21 °C ~ +23 °C	Вентиляция			
+23 °C~+26 °C Осушение Выше +26 °C Охлаждение		Температура в комнате понижается на -2 °C от текущей за 3 минуты		
		+26 °C		

Лля конлиционеров полупромышленного типа с внутренними блоками кассетного, канального или напольно-потолочного типа, а также для некоторых моделей колонных сплит-систем работа режима SMART зависит от разницы между текущей комнатной и выставленной температурой и осуществляется по следующему алгоритму:

Режим работы определяется в зависимости от разницы между текущей температурой в помещении и выставленной температурой				
Температура в помещении Режим работы Целевая температ				
Ниже Т − 3 °C	Нагрев	Т		
T - 3 °C ≤ T _{внутри} ≤T + 3 °C	Вентиляция	Т		
Выше T + 3 °C	Охлаждение	Т		

Т – Выставленная температура

Режим SMART не работает в режиме SUPER

Режим ECO не работает в режиме SMART

Нажмите **MODE**, чтобы отменить режим SMART

Примечание: в режиме SMART кондиционер самостоятельно выбира ет оптимальный режим работы (нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция), температуру, скорость и направление потока воздуха. Тем не менее, для сплит-систем классического типа (on-off) вы можете изменить желаемую температуру в пределах от -2 до +2 °C (для некоторых моделей в пределах от -7 до +7 °C), а для инверторных сплит-систем в пределах от -7 до +7 °C, если вам все еще некомфортно.

Что вы можете делать в режиме SMART?

Ваши ощущения	Кнопка		Регулировка
Неподходящая скорость потока воздуха		AN EED	Изменение скорости потока воздуха в доступных пределах.
Неподходящее направление воздуха	SWING	◆ ► SWING	Изменение направ- ления потока воздуха в доступных пределах.

Как отменить режим SMART?

Нажмите кнопку «**MODE**», режим SMART отключится

Режим SUPER (режим высокой производительности)

Режим SUPER предназначен для быстрого охлаждения или быстрого нагрева помещения (только тогда, когда прибор включен). В этом режиме вы можете выбрать желаемую температуру, направление воздушного потока или установить таймер.

Как настроить режим SUPER?

Нажмите кнопку **SUPER** в режиме охлаждения, осущения или венти-

Установленная температура автоматически снижается до +16 °C. Скорость вентилятора максимальная

. Нажмите кнопку **SUPER** в режиме нагрева.

Установленная температура автоматически повышается до +30 °C. Скорость вентилятора изменяется на «Авто».

Как отменить режим SUPER?

Для отмены нажмите кнопку SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF или SLEEP, экран вернется в обычный режим. Режим SUPER будет отменен Прибор будет работать в режиме SUPER в течение максимум 15 минут, после чего автоматически перейдет к работе в предыдущем режиме

Примечание:

- Режим SMART не работает в режиме SUPER.
- Режим ECO не работает в режиме SUPER.
- Нажмите и улерживайте кнопку SUPER для сброса напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра (для некоторых моделей)

Режим QUIET

В этом режиме кондиционер работает с низким уровнем шума. Вентилятор внутреннего блока работает на минимальной скорости, также может снижаться частота вращения компрессора (для некото

Нажмите и удерживайте кнопку **IFEEL/QUITE** в течение 5 секунд для включения/отключения режима низкого уровня шума

Примечание: нажатие кнопок MODE. FAN SPEED. SMART. SUPER или **ON/OFF** отменяет бесшумный режим.

Таймер

Используйте таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении к вашему прихолу. Также можно установить таймер, чтобы полготовить помещение к моменту вашего пробуждения.

Как настроить таймер?

- 1. Нажмите **ON/OFF TIMER**, и на ЖК-экране отобразится «12:00 ON». Нажмите 📤 или 🔻 для того, чтобы увеличить или уменьшить
- время до включения на 1 минуту.
- Удерживайте кнопку 📤 или 🔻 1.5 секунды для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 10 минут. Удерживайте кнопку ▲ или ▼ более 1.5 секунд для того, чтобы увеличить время до включения на 1 час.
- Когла желаемое время до включения отобразится на ЖК-дисплее пульта, нажмите кнопку **ON/OFF TIMER** для подтверждения При этом прозвучит звуковой сигнал, индикатор «ON» на дисплее пульта перестанет мигать, и загорится индикатор «Таймер» (для некоторых моделей).
- После настройки таймера в течение 5 секунд на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления отобразятся часы вместо установки таймера.

Как отключить таймер?

Нажмите кнопку **ON/OFF TIMER**, вы услышите звуковой сигнал и индикатор «Timer» исчезнет. Включение по таймеру будет отменено.

Примечание: для того, чтобы настроить таймер на выключение прибора, нажмите и удерживайте кнопку **ON/OFF TIMER** в течение 5 секунд. Настройка времени выключения прибора производится

Режим ЕСО (экономичный режим)

В этом режиме конлиционер обеспечивает экономию энергии за счет снижения мощности работы.

Нажмите кнопку ЕСО для включения экономичного режима. Режим ECO не работает в режиме SUPER и SMART.

Нажмите на кнопки **ON/OFF**, **MODE**, **▲** , **▼**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, QUITE или ECONOMY чтобы отключить режим ECO.

Нажмите и удерживайте **QUITE** и **ECO** вместе в течение 3 секунд, чтобы переключить сплит-систему между типами «только холод» и «охлаждение / нагрев». Не используйте данную функцию, если вы собираетесь пользоваться режимом нагрева

Функция IFEEL

При работе данной функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью температурного датчика, установленного в пульте ЛУ.

Термодатчик в пульте ДУ определяет температуру окружающей среды и передает сигнал на внутренний блок кондиционера с некоторой периоличностью, а тот, в свою очерель, регулирует рабочую температуру, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт

Как включить функцию IFEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку **IFEEL/QUITE** в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал.

На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка. По умолчанию функция IFEEL неактивна.

Как отключить функцию IFEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку **IFEEL/QUITE** в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал.

На дисплее пульта пропадет соответствующая иконка, функция iFEEL будет отключена.

- При использовании функции iFEEL на дисплее пульта ДУ отображается комнатная, а не установленная температура (сопровождается надписью «ROOM TEMP» рядом с отображением температуры). Для просмотра текущей уставки или ее изменения нажмите клавишу ТЕМР+ или ТЕМР-
- Отображение установленной температуры сопровождается надписью «SET TEMP» рядом со значением температуры. При использовании режима iFEEL держите пульт там, откуда

он сможет беспрепятственно передавать ИК-сигнал на внутренний блок кондиционера. **Функция DIMMER (отключение дисплея внутреннего блока)**

Как отключить дисплей внутреннего блока с помощью функции

Нажмите кнопку **DIMMER/CLOCK**, чтобы отключить или включить подсветку дисплея внутреннего блока.

Примечание: если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, кондиционер включит ее на 5 секунд при получении любого сигнала.



Функция СLОСК (время)

Как настроить текущее время?

- Нажмите и удерживайте кнопку DIMMER/CLOCK в течение 5 секунд. На дисплее пульта ДУ начнет мигать область установки времени.
- Нажмите

 или

 для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 1 минуту.

 Удерживайте кнопку

 или

 1,5 секунды для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 10 минут.

 Удерживайте кнопку

 или

 более 1,5 секунд для того, чтобы увеличить время до включения на 1 час.
- Нажмите кнопку DIMMER/CLOCK еще раз. Текущее время будет установлено.

Режим SLEEP (режим комфортного сна)

Режим SLEEP может использоваться при работе сплит-системы в режиме охлаждения, нагрева или осушения. Этот режим предназначен для поддержания комфортных условий по время сна. Прибор автоматически выключится через 8 часов после включения режима SLEEP. При работе в режиме SLEEP скорость вентилятора устанавливается на минимальную.

Как включить режим SLEEP?

Нажмите кнопку **SLEEP** для запуска режима SLEEP. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка

на дисплее пульта ду появится соответствующая

Режим SLEEP

- В режиме охлаждения/осушения установленная температура повышается на 2 °С через 2 часа и далее остается постоянной.
- В режиме нагрева установленная температура снижается на 2 °С через 2 часа и далее остается постоянной.

Примечание: в режиме охлаждения, если выбрана температура 26 °C и выше, то она останется неизменной.

Режим SLEEP не доступен в режимах SMART и вентиляции. Режим нагрева не доступен для кондиционеров «только холод»

Как отключить режим SLEEP?

Нажмите кнопку SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO, или FAN SPEED чтобы выйти из режима SLEEP.

Функция 8 °С НЕАТ (дежурный нагрев)

В режиме нагрева одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки \$\frac{1}{2}\$\$ SWING и \$\infty\$ вместе для включения/отключения режима дежурного нагрева. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка. В режиме дежурного нагрева скорость вентилятора устанавливается на «Авто».

Нажатие любой кнопки, кроме **iFEEL, TIMER ON/OFF, DIMMER/CLOCK, SWING**, приведет к отключению режима дежурного нагрева.

Примечание: режим дежурного нагрева может быть выбран только если кондиционер работает в режиме нагрева.

В режиме дежурного нагрева установленная температура меняется на 8°C.

Функция HI-NANO (ионизатор)

Нажмите кнопку **н** для активации функции HI-NANO. В этом режиме кондиционер вырабатывает отрицательно и положительно заряженные частицы для обеззараживания окружающего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

Примечание: будучи запущенным, устройство HI-NANO вырабатывает большое количество ионов. Для поддержания оптимального количества ионов в воздухе помещения, функция будет работать циклами по 140 минут (140 минут работы / 140 минут отдыха). Устройство Hi-NANO останавливает свою работу в случае остановки вращения вентилятора внутреннего блока (например, в режиме теплого пуска – когда кондиционер был переключен в режим нагрева, и вентилятор внутреннего блока еще не запустился).

✓ Не прикасайтесь руками к внутренним частям кондиционера во время работы функции HI-NANO. На них подается высокое напряжение, касание может привести к получению травм или увечий

Режим SABBATH (шаббат)

Когда пульт ДУ включен в режиме охлаждения или нагрева (кроме режима SUPER), нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку чтобы запустить или отменить режим «Sabbath».

При начальном включении режима «Sabbath» на ЖК-дисплее по умолчанию отображается настройка «S3». После включения режима «Sabbath» нажимайте кнопку

или

для переключения настроек S1 ~ S6.
Настройка режима «Sabbath» переключаются в следующей последо-


\$1 \$2 \$3 \$\$ \$4 \$5 \$\$ \$6

Режим ICE CLEAN (самоочистка)

Функция ограничения энергопотребления*

В режиме охлаждения нажмите и удерживайте кнопку **ЕСО** примерно 5 секунд, чтобы запустить функцию ограничения энергопотребления (вентилятор будет работать на низкой скорости). Для отмены функции ограничения энергопотребления нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд еще раз.

Когда прибор находится в режиме управления мощностью, каждое нажатие кнопки **ECO** переключает настройки функции в следующей последовательности:

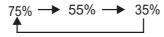

- Функция ограничения энергопотребления не работает в режимах SUPER и ECO.
- ✓ Нажатие любой кнопки, кроме SWING, DIMMER, IFEEL, TIMER ON/OFF, FAN SPEED приведет к отмене функции ограничения энергопотребления. Индикатор «≫» погаснет.
- ✓ При запуске функции ограничения энергопотребления, вентилятор внутреннего блока будет автоматически переключен на низкую скорость, но вы можете изменить скорость вращения нажатием кнопки FAN SPEED.

Hisense

Описание пульта ДУ R2-01

Внутренние блоки настенного типа

SMART FREE Match DC Inverter R32 AMS-07UW4RVEDB00H, AMS-09UW4RVEDB00, AMS-12UW4RVEDB00, AMS-18UW4RXADB03 ZOOM FREE Match DC Inverter R32 AMS-07UW4RMRKB00, AMS-09UW4RMRKB00, AMS-12UW4RXRKB00, AMS-18UW4RXSKB01, AMS-24UW4RBTKB02

Пульт дистанционного управления передает сигналы сплит-системе.

- КНОПКА MODE
 Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать режим работы.
- КНОПКА ТЕМР
 Используются для регулировки температуры, также таймера
- и установки времени
- 3 KHOΠKA HI-NANO* (Cold Plasma Ion Generator)

Используется для включения/выключения режима Ионизации Hi-Nano / Cold Plasma Ion Generator.

4 KHOΠKA POWER


При нажатии кнопки прибор будет запущен, если подано питание или остановлен, если работал.

- 5 KHOПKA FAN SPEED Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке: Auto-higher-high-medium-low-lower.
- КНОПКА SUPER Используется, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/нагрева. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора 16°. Быстрый нагрев: Скорость нагрева «auto», 30°).
- КНОПКА SLEEP
 Используется для включения/выключения ночного режима SLEEP.
- КНОПКА QUIET
 Используется для включения/выключения режима Quiet
- жалюзи и выбора желаемого положения
- КНОПКА ON TIMER
 Используется для установки времени включения прибора
 по таймеру.

КНОПКА ON/OFF TIMER Используется для установки времени выключения или

выключения прибора по таймеру.режима нечеткой логики.

- 2 KHOПKA SELF-CLEAN Используется для включения/выключения функции самоочистки внутреннего блока ICE Clean.
- (13) КНОПКА DIMMER
 Нажатие включает дисплей внутреннего блока.
 Нажмите любую кнопку, чтобы включить его
- КНОПКА CLOCK Используется для установки текущего времени.

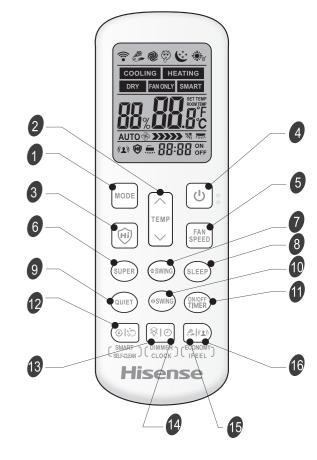

- KHOПКА ECONOMY Используется для включения/выключения режима Economy
- КНОПКА IFEEL Используется для включения режима IFEEL. Для включения/выключения режима IFEEL удерживайте кнопку IFEEL в течение 5 секунд. При включенном режиме IFEEL контроль температуры осуществляется с учетом датчика температуры в пульте ДУ.



Используется для включения/выключения Режима 8°С НЕАТ.

^{*} Только для блоков серий VISION PRO SUPERIOR FREE Match DC Inverter R32, VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32



^{*} Не активна в данной серии


Индикация дисплея



Пульт управления

Как вставить батарейки

- 1. Снимите крышку отсека по направлению стрелки.
- 2. Вставьте новые батарейки соблюдая полярность.
- 3. Закройте крышку отсека батареек.

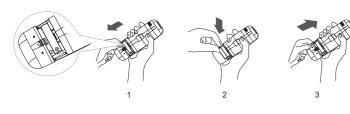



Используйте 2 LR03 AAA(1.5B) батарейки. Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.

Хранение пульта ДУ и советы как использовать

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ, направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.



Хранение пульта ДУ и советы по использованию

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.









Выбор режима

Режимы работы





Режим обогрева недоступен в моделях «только холод»

Скорость вращения

Каждый раз нажатие кнопки FAN сменяет скорость вращения в следующем порядке:



Установка температуры


кнопка «FAN SPEED» недоступна.

Нажмите | темр | 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на 1 °C Нажмите 1 раз, чтобы уменьшить значение _{темр} температуры на 1 °C

Диапазоны установки температуры		
*Охлаждение, Обогрев	16 °C~30 °C	
**Осушение	-7 ~ 7	
Вентиляция	недоступно	



- * Режим обогрев недоступен в моделях «только холод».
- ** В режиме «осушение», уменьшение или увеличение до 7 $^{\circ}$ С может быть установлено с пульта ДУ, если Вам по-прежнему некомфортно.

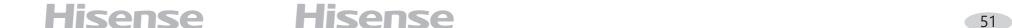

^{*} Не активна в данной серии

Режимы работы

Включение

Нажмите кнопку, от когда прибор получит сигнал, загорится индикатор работы на внутреннем блоке.




Иногда блок не распознает смену режимов во время работы. Подождите 3 минуты. Во время режима «обогрев», воздушный потом не подается сначала.

После 2-5 минут воздушный потом будет подан, когда прогреется теплообменник внутреннего блока.

Подождите 3 минуты перед повторным включение прибора.

Управление воздушным потоком

Вертикальный поток (горизонтальный поток) автоматически устанавливается в определенном положении в зависимости от режима работы при включении кондиционера.

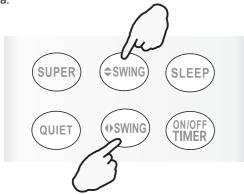

Режим работы	Направление
Охлаждение, осушение	Горизонтально
*Обогрев, ветиляция	Вниз

Направление потока также может быть изменено нажатием на пульте ДУ клавиши (swing) (swing)

Управление вертикальным потоком (с пульта ДУ)

Использование пульт ДУ для установки произвольного положения жалюзи. Нажмите кнопку один раз — вертикальные жалюзи автоматически начнут качаться вправо-влево. Нажмите кнопку снова, во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.

Управление горизонтальным потоком (с пульта ДУ)

Использование пульт ДУ для установки произвольного положения жалюзи. Нажмите жило кнопку один раз — горизонтальные жалюзи автоматически начнут качаться вверхвниз.

Нажмите кнопку (эмм) снова, во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.



Если кондиционер не оснащен функцией управления воздушным потоком в четырех направлениях, вы можете самостоятельно отрегулировать горизонтальный воздушный поток (для некоторых моделей эта возможность не доступна)




Не поворачивайте жалюзи вручную, это может привести к поломке. Если это случилось, отключите блок, отключите питание, включите питание снова.

- 2) Не рекомендуется использовать вертикальное положение жалюзи в режимах «охлаждение» и «осушение» это может привести к образованию на них конденсата.
- 3) Лучше не допускать, чтобы горизонтальные жалюзи были наклонены вниз в течение длительного времени в режиме COOL или DRY для предотвращения выпадения конденсата.

Режим SMART (недоступен для мульти сплит-систем)

Как включить режим SMART?

Нажмите макт кнопку SMART, блок перейдет в режим SMART (режим нечеткой логики) независимо от того, включен прибор или нет. В этом режиме температура и скорость вентилятора автоматически выставляются в зависимости от температуры в помещении.

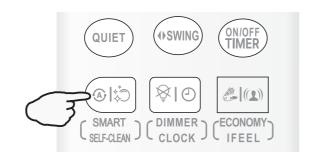

Параметры работы в зависимости от температуры в помещении.

Модели с тепловым насосом

Внутренняя температура	Режим работы	Целевая температура
21 °C или ниже	Обогрев	22 °C (72 °F)
21 °C - 23 °C	Вентиляция	
23 °C - 26 °C	Осушение	Температура в помещении понизится на 2°C за 3 минуты
Свыше 26 °C	Охлаждение	26 °C

Режимы работы

Модели «только охлаждение»

Внутренняя температура	Режим работы	Целевая температура
23 °C или ниже	Вентиляция	
23 °C - 26 °C	Осушение	Температура в помещении понизится на 2°C за 3 минуты
Свыше 26 °C	Охлаждение	26 °C



Кнопка SMART неактивна в режиме SUPER. Кнопка ECONOMY неактивная в режиме SMART. Нажмите кнопку MODE чтобы выключить режим SMART.



В режиме SMART температура и воздушный поток контролируется автоматически. Однако, для моделей on/off, выможете выставить значение температуры на 2 градуса больше или меньше от поддерживаемого, для инверторов вы можете выставить значение температуры на 7 градусов больше или меньше от поддерживаемого, если по-прежнему ощущаете дискомфорт.


Режим SMART (недоступен для мульти сплит-систем)

Что можно делать в режиме SMART?

Ощущение	Кнопка	Порядок работы
Некомфортно изза недостаточного воздушного потока.	FAN SPEED	Скорость вращения будет изменяться с каждым нажатием данной кнопки.
Некомфортно из- за неправильного направления воздушного потока.	SWING (SWING)	Нажмите кнопку, жалюзи начнут качаться, повторно нажмите кнопку чтобы зафиксировать положение.


Как выключить режим SMART?

Нажмите море кнопку MODE, режим SMART отключится

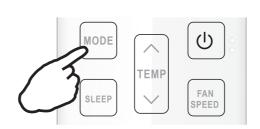

Режим ICE CLEAN

Нажмите кнопку (()) и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для запуска режима самоочистки замораживанием внутреннего блока (Ice Clean).

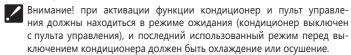

Нажмите кнопки SMART, POWER или MODE для выхода из режима Ice Clean. Рекомендуется использовать данную функцию не реже 1 раза в неделю.



Режим SUPER


Режим SUPER используется для быстрого нагрева или охлаждения помещения.

Режим SUPER может быть включен, когда прибор работает или подключен к электросети. В режиме SUPER можно установить таймер или направление потока.

Как включить режим SUPER?

Быстрое охлаждение:

Нажмите кнопку SUPER в режиме охлаждения, осушения или вентиляции. Результат: температура 16°С, скорость вентилятора высокая.

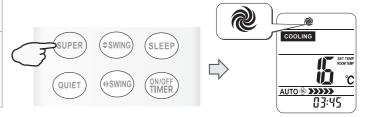

Быстрый нагрев:

Нажмите кнопку SUPER в режиме обогрева. Результат: скорость вентилятора АВТО, температура 30 °C.



Как выключить режим SUPER?

Для отключения режима SUPER нажмите кнопку SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF или SLEEP



Кнопка SMART недоступна в режиме SUPER. Кнопка ECONOMY недоступна в режиме SUPER. Прибор будет работать в режиме SUPER в течение 15 минут, если Вы не отключите режим нажатием одной из перечисленных выше кнопок.

Hisense

Hisense

^{*}Режим «обогрев» недоступен в моделях «только холод».

Режимы работы

Режим QUIET

В режиме QUITE кондиционер будет работать с минимальным уровнем шума и скоростью вращения вентилятора.



Для отключения режима QUIET нажмите кнопку MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY или ON/OFF



Режим таймера


Удобно установить таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении к Вашему приходу. Также можно установить таймер, чтобы подготовить помещение к моменту Вашего пробуждения.





Как включить таймер?

- 1. Нажмите кнопку TIMER ON. «ON 12:00» загорится на LCD дисплее
- 2. Нажмите кнопку или чтобы изменить время таймера. Нажмите или и чтобы уменьшить или увеличить значение на 1 минуту. Нажмите или уветечение 1.5 секунды, чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут. Нажмите или оболее длительно, чтобы изменить значение на 1 час.

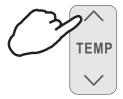

- 3. Когда желаемое время отобразится на дисплее, нажмите кнопку TIMER ON для подтверждения. Будет слышен сигнал. «ON» перестанет мигать. Индикатор TIMER загорится на внутреннем блоке (функция недоступна для сплит-систем)
 - 4. Установленное время таймера будет отображаться на пульте в течение 5 секунд, после этого будут отображаться часы и текущее установленное время.

Как отключить функцию TIMER ON?

Нажмите кнопку TIMER ON снова, будет слышен звуковой сигнал и индикатор таймера пропадет. Режим таймера отключится.



Таким же образом устанавливается функция таймера отключения (TIMER OFF).

Режим ЕСОНОМУ

При включении этой функции кондиционер перейдет в режим пониженного энергопотребления.



Режим ECONOMY не активен в режимах SUPER и SMART.



Нажмите кнопки ON/OFF, MODE, TEMP, TEMP, FAN SPEED, SLEEP, QUIET или ECONOMY для отключения режима ECONOMY

Режим IFEEL

В пульт дистанционного управления установлен темпертурный сенсор. Сенсор определяет температуру воздуха вблизи пульта управления и передает это значение кондиционеру, который исходя из полученных данных, настраивает свою работу для достижения максимального комфорта пользователя.

Как включить режим IFEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку В течение 5 секунд. На дисплее отобразится соответствующее режиму изображение, режим IFEEL будет включен.

По умолчанию режим IFEEL отключен.

Как включить режим IFEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку Режим IFEEL отключится



Hisense

Режимы работы


Функция Dimmer

Как работает DIMMER?

Нажмите кнопку DIMMER для отключения подсветки дисплея внутреннего блока.




Если подсветка дисплея отключена, то любой прием сигнала внутренним блоком снова включит подсветку.

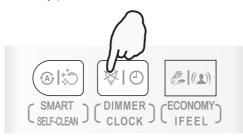


Функция CLOCK

Как установить текущее время?

1. Нажмите и удерживайте кнопку (\$10) в течение 5 секунд. Время начнет мигать на дисплее.

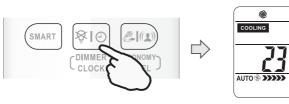


2. Нажмите кнопку или чтобы уменьшить или увеличить значение на 1 минуту. Нажмите или в течение 1.5 секунды, чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут. Нажмите или более длительно, чтобы изменить значение на 1 час.

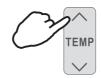

3. Нажмите अ о и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Текущее время установлено.

Функция Hi-Nano

Нажмите кнопку для активации функции HI-NANO/ COLD Plasma Ion Generator *. В этой функции кондиционер вырабатывает отрицательно и положительно заряженные частицы для обеззараживания окружающего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

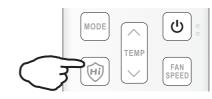

* Только для блоков серий PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32 и PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32

Режим SLEEP

Режим SLEEP доступен в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ или ОСУШЕНИЕ. В этом режиме создаются наиболее комфортные условия для сна. Прибор автоматически прекратит работу после 8 часов работы. Скорость вентилятора автоматически устанавливается на уровень LOW.

Как включить режим SLEEP?

Каждый раз при нажатии кнопки SLEEP, включается режим SLEEP.

SLEEP mode

Установленная температура поднимется на 2 °С если прибор работает на охлаждение на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.

Установленная температура снизится на 2 °C если прибор работает на обогрев на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.



В режиме охлаждения, если температура равна 26 $^{\circ}$ С или выше, установленная температура меняться не будет.



Режим обогрев недоступен для кондиционеров «только холод».



Как выключить режим SLEEP?

Нажмите кнопки SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF или FAN SPEED. На дисплее отобразится текущий режим. Кондиционер выйдет из режима SLEEP.

Режим «Дежурный обогрев» 8°С НЕАТ


Как включить Дежурный обогрев 8°С HEAT?

Чтобы включить дежурный обогрев 8°С НЕАТ в режиме обогрева нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки SWING и TEMP. В режиме дежурного обогрева 8°С НЕАТ, скорость вращения вентилятора автоматически установится на «AUTO». На дисплее появится индикация режима ☀

Чтобы выйти из режима 8°C HEAT, нажмите любую кнопку кроме ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK и SWING. Индикация режима на дисплее 🐐 погаснет.



В режиме 8°C HEAT температура по умолчанию установлена на 8°C. Режим 8°C HEAT может быть установлен только тогда, когда кондиционер работает в режиме обогрева.

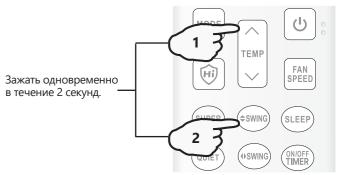



Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter R32: ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8, ACT-24UR4RJC8

Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter R32: AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter R32: AVT-24UR4RB8

Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter R32: ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8, ADT-18UX4RCL8 (опция)

Общая информация

Максимальное расстояние передачи сигнала

Температура от +5 до 43 °C
Условия эксплуатации

RCH-RVD01

3.0B (батареи типа R03/LR03 (типоразмер AAA) ×2 шт)

5 м

Температура от +5 до 43 °C относительная влажность от 40 % до 90 %

Чтобы правильно пользоваться пультом, сначала внимательно прочитайте это руководство.

Настоящее руководство следует использовать наряду с инструкцией по монтажу кондиционера.

Дополнительные функции этого контроллера включают в себя Health, ECO, Sleep, Boost, Electric Heater, Quiet, I Feel, Wind-free, Self-cleaning. Если функция не поддерживается вашим внутренним блоком, при настройке этой функции с контроллера дисплеи могут не синхронизироваться друг с другом, что является нормальным явлением и не является неисправностью.

Если ваш внутренний блок не поддерживает функцию 3D/Ultra, дисплеи могут не синхронизироваться друг с другом при настройке.

При взаимодействии с проводным пультом дистанционного управления с функцией приема сигнала могут не синхронизироваться друг с другом из-за типов внутреннего блока при установке нижнего предела температуры, что является нормальным явлением и не является неисправностью.

Перед началом монтажа

Проверьте комплект поставки оборудования.

- Беспроводной пульт 1 шт.
- Держатель 1 шт.
- Шуруп (4×16) 2 шт.

Установка элементов питания


Вставьте две батарейки AAA (тип R03/LR03) внутрь пульта:

- Откройте крышку батарейного отсека
- Вставьте элементы питания
- Закройте крышку батарейного отсека

При установке элементов питания соблюдайте полярность. Если пультом долго не пользуются, то извлеките элементы питания. Осуществляйте замену обоих элементов питания одновременно. Не рекомендуется использовать элементы питания разных типов или новые элементы вместе со старыми.

Установка держателя пульта


Вы можете хранить пульт ДУ в специальном настенном держателе.

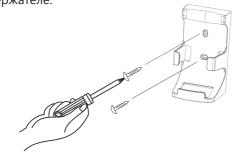

Примечание

- 1. Держатель пульта доступен для некоторых моделей
- 2. Форма держателя может меняться в зависимости от вашего пульта $\mbox{\ ДУ}$

Описание изделия

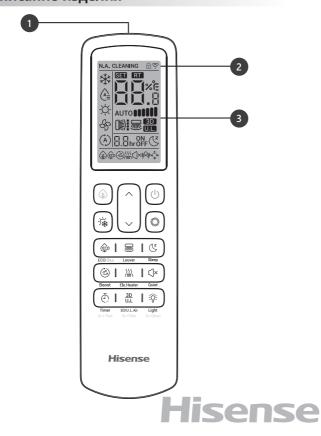

Описание пульта ДУ



УЗЕЛ ИЗЛУЧАТЕЛЯ СИГНАЛОВ

Во время передачи сигналов пульт должен быть направлен точно на приемник сигналов внутреннего блока. При этом будет мигать иконка передачи сигнала



ИКОНКА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА



ДИСПЛЕЙ

На дисплее отображаются различные параметры: заданная температура, время работы, положение воздушного дефлектора, режим работы, расход воздуха и т.д. В настоящем руководстве представлена вся информация, которая может отображаться на дисплее. Реальный дисплей может несколько отличаться от показанного.

Описание кнопок

\$	Health
^	Temp «+»
- <u>`</u>	Mode
Çco	ECO
(\z	Sleep

\@\ }}}	Electric heater
(Timer
÷Ģ÷	Light
Ú	ON/OFF
\	Temp «-»


	Fan
	Louver
	Boost
(ا×	Quiet
3D U.L	3D/Ultra

Передача сигналов

- Направьте излучатель пульта дистанционного управления на находящийся на внутреннем блоке приемник сигнала.
- Передача сигналов должна осуществляться из места, расположенного достаточно близко к внутреннему блоку, а пульт дистанционного управления при этом должен находиться перпендикулярно плоскости, в которой расположен приемник (если пульт не будет находиться перпендикулярно этой плоскости или в помещении будут гореть флуоресцентные лампы, дальность действия пульта может снизиться).
- При передаче сигналов пульт дистанционного управления должен находиться в конусе с углом 120 градусов относительно плоскости приемника. Когда внутренний блок установлен на небольшой высоте, угол приема увеличивается, а расстояние передачи сокращается, что зависит от конструкции здания.
- По мере разрядки элементов питания дальность действия пульта сокращается. В этом случае элементы питания следует немедленно заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: На иллюстрации выше показан внутренний блок канального типа; блоки другого типа могут отличаться от этого. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- При получении сигнала приемник сигналов издает короткий звуковой сигнал. Если звукового сигнала нет, это значит, что сигналы с пульта не дошли до приемника и нужно послать их повторно.
- Звуковой сигнал можно иногда не услышать из-за различных посторонних шумов.

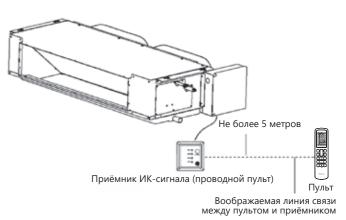

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых особых случаях, например, при централизованном управлении, сигналы принимаются, но внутренний блок не выполняет никаких действий, и зуммер подает звуковой сигнал продолжительностью около 1 секунды.



- Во избежание сбоев в работе пульта, не размещайте его в местах, где он может нагреться до высокой температуры.
- Под прямыми солнечными лучами
- Вблизи нагревательных приборов
- При использовании пульта проявляйте осторожность в противном случае он может получить повреждения при падении на землю или попадании в него влаги.



ON-OFF

Включение-выключение

Для защиты компрессора, подайте электропитание на кондиционер за 12 часов до запуска.

Не выключайте источник питания при использовании кондиционера. После включения контроллера индикатор приемника будет мигать каждые 0,5 секунды, что является процессом инициализации, в этот момент эксплуатация недоступна, после индикатор погаснет.

Направьте излучатель пульта управления на приёмник внутреннего блока и нажмите (1), приёмник сигнала издаст звуковой сигнал, что свидетельствует об успешной передаче сигнала.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ должно выполняться с интервалом не менее 3 секунд, в противном случае это может привести к отказу в срабатывании.



Внешний вид дисплея при выключенном кондиционере



Внешний вид дисплея при включенном кондиционере

Mode

Режим работы

При каждом последовательном нажатии кнопки 🥍 на экране будут циклически отображаться значки режимов в следующем порядке:





При выключении блока подача воздуха будет автоматически может продолжаться в течение 2 минут.

Температура

Направьте излучатель пульта управления на приёмник внутреннего блока и нажмите \wedge , \vee .

Каждое нажатие \wedge будет увеличивать температуру на 1 градус (Максимум 30 °C).

Каждое нажатие У будет уменьшать температуру на 1 градус (Минимум 16 °C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

58

- Удерживайте 🔆 + 🗖 более 3 секунд, когда контроллер ВЫКЛЮЧЕН, чтобы переключиться на градусы Фаренгейта.
- Регулировка температуры невозможна в режиме Вентиляции;
- Диапазон настраиваемых температур по умолчанию составляет от 16 до 30 °C. Для изменения диапазона (от 18 до 32 °C): когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавиши Health и Sleep.






Hisense

Описание пульта ДУ

Fan

Скорость вентилятора

Нажмите чтобы установить скорость вентилятора. Каждое нажатие будет менять скорости в следующей последовательности*:

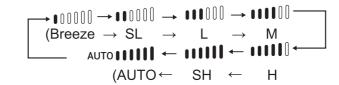

В режиме осушения скорость регулируется, но по умолчанию находится на уровне Авто.

Автоматический режим доступен только в том случае, если внутренний блок поддерживает эту функцию.

Louver

Выбор типа внутреннего блока

Тип 1F — одновременное управление жалюзи.

Положение всех вертикальных/горизонтальных жалюзи настраивается одновременно

Тип 4F — независимое управление жалюзи

Положение вертикальных/горизонтальных жалюзи настраивается одновременно или независимо. Пульт поддерживает независимое управление до 4 жалюзи.

Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «кнопка с листочком» и «кнопка регулирования жалюзи» для выбора типа внутреннего блока. На дисплее появится иконка 1F или 4F.

OFF state — Блок выключен

ON state — Блок включен

1F airflow direction control - 1F — одновременное управление жалюзи

4F airflow direction control - 4A — независимое управле-

Управление положением жалюзи

- Угол наклона жалюзи варьируется в зависимости от типа внутреннего блока.
- Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации внутреннего блока.
- Расположение жалюзи на экране может не совпадать с фактическим их положением, когда жалюзи качаются.
- В режимах охлаждения и осушения доступны только



Настройка положения жалюзи для блоков типа 1F (одновременное управление жалюзи)

Настройка положения горизонтальных жалюзи (вверх-вниз)

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку /////////, на экране замигает иконка 📳 или 🕻).


Пока иконка мигает, отрегулируйте положение жалюзи нажатием на кнопку 📶

Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками 🗐 и 🗍 , отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

Выбор между управлением горизонтальными (вверхвниз) или вертикальными жалюзи (влево-вправо)

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 📖 , на экране замигает иконка 📳 или 🕻) — кондиционер перешел на управление вертикальными жалюзи. Для возврата к управлению горизонтальными жалюзи, повторите предыдущее действие.

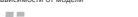





Настройка положение вертикальных жалюзи жалюзи (влево-вправо)

Пока иконка мигает, отрегулируйте положение жалюзи нажатием на кнопку. Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками **()**, отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

Настройка положения жалюзи для блоков типа 4F (независимое управление жалюзи)

Одновременное управление горизонтальными жалюзи:

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку , на экране замигает иконка ().

Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками (░) и (), отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

Управление функцией таймера

Функции

60

- Управление по таймеру включает или выключает кондиционер через установленный промежуток времени.
- Таймер можно включить или отключить.


Нажмите когда кондиционер выключен и кондиционер включится через установленное время. Нажмите когда кондиционер включен и кондиционер выключится через установленное время.



Независимое управление горизонтальными жалюзи:

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для входа в режим независимого управления жалюзи.

После этого, нажмите кнопку для выбора номера управляемой жалюзи (01/02/03/04), иконка жалюзи будет мигать. Пока иконка жалюзи мигает, настройте положение жалюзи с помощью кнопок , . Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение

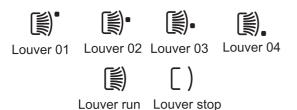

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками (), отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

Пока иконка жалюзи мигает, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для выхода из режима независимой настройки положения жалюзи.

Таймер включения

Нажмите (), когда кондиционер выключен, на экране появится сообщение о том, что кондиционер включится через 0,5 ч, и значок 0,5 ч мигнет. Время будет регулироваться при каждом нажатии (), когда значок мигает. Таймер переключается с интервалом 0,5 часа в течение 10 часов; и с интервалом 1 час от 10 до максимум 23 часов.

Hisense

Описание пульта ДУ

Таймер выключения

Нажмите (), когда кондиционер включен, на экране отображается, что кондиционер выключится через 0,5 ч, и значок 0,5 ч мигает, время будет регулироваться аналогично таймеру включения (), (), когда значок мигает. При установке таймера на экране отобразится последний установленный таймер.

Установка

Когда таймер установлен, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите . Время на экране перестанет мигать, указывая на успешную настройку, и загорится светодиод на внутреннем блоке (если есть).

Отмена

Когда необходимо отменить таймер, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажиите (—). Индикатор на внутреннем блоке погаснет, указывая, что таймер отменен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда активен таймер выключения (включения), принудительное выключение (включение) блока обнулит таймер.

Дополнительные функции

Следующие дополнительные функции доступны не для всех кондиционеров, пожалуйста, проконсультируйтесь с дистрибьютором для получения подробной информации. При установке дополнительной функции с беспроводного пульта дистанционного управления она не работает, если

кондиционер не имеет этой функции. При возникновении конфликта между дополнительными функциями ранее установленная функция будет автоматически отменена. В этот момент приемник дважды подаст звуковой сигнал.

ECO

ЭКО-режим*

Когда кондиционер ВКЛЮЧЕН, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите ссо Приемник издает один звуковой сигнал, указывающий на успешную настройку, и кондиционер переключается в ЭКО-режим. Нажмите ссо чтобы выйти из ЭКО-режима.



- ЭКО-режим доступен только в режиме охлаждения или нагрева.
- При настройке ECO с контроллера скорость и температуру регулировать нельзя, параметры будут автоматически контролироваться внутренним блоком.
- ЭКО-режим будет отключен при выключении кондиционера / пульта.
- ЭКО-режим будет отменен при изменении режима работы.

Quiet

Тихий режим*

Тихий режим позволяет кондиционеру работать с минимальным уровнем шума.

Когда кондиционер ВКЛЮЧЕН, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите (X)X. Кондиционер переключается в тихий режим.

Нажмите (X чтобы выйти из тихого режима.



- В тихом режиме скорость вентилятора по умолчанию выставлена на низкую. При изменении скорости вращения вентилятора, Тихий режим будет отключен.
- Тихий режим доступен только в режиме охлаждения или нагрева.
- Тихий режим будет отменен при выключении кондиционера / пульта.
- Тихий режим будет отменен при изменении режима работы.





Boost

Мощный режим*

Мощный режим позволяет кондиционеру работать с максимальной производительностью.

Когда кондиционер ВКЛЮЧЕН, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите (=). На экране загорится значок BOOST, указывающий, что кондиционер переведён в мощный режим.

Нажмите (≟) чтобы выйти из режима BOOST.



- Мощный режим доступен только в режиме охлаждения
- При включении мощного режима в режиме охлаждения, блок будет работать с минимальной уставкой температуры и высокой скоростью вентилятора;
- При включении мощного режима в режиме охлаждения, блок будет работать с минимальной уставкой температуры и высокой скоростью вентилятора;
- При включении мощного режима в режиме нагрева, блок будет работать с максимальной уставкой температуры и скоростью вентилятора авто;
- Мощный режим будет отключен при изменении температуры или скорости вращения вентилятора;
- Мощный режим будет отключен при выключении кондиционера / пульта;
- Мощный режим будет отключен при изменении режима работы.

HEALTH

62

Режим Здоровье*

Режим Здоровье позволяет активировать дополнительные системы очистки воздуха (например, ионизатор / плазменная очистка и т.д.).

Направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите (*).

На экране загорится значок режима Здоровья, указывающий, что кондиционер переведён в этот режим.

Нажмите 🛊 чтобы выйти из режима Здоровья.



• Режим Здоровье доступен, когда кондиционер / пульт

I Feel

Режим I Feel*

Режим I Feel активирует отслеживание температуры с температурного датчика в пульте дистанционного управле-

Направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и удерживайте (в течении 3 секунд.

На экране загорится значок режима I Feel (🔎), указывающий, что кондиционер переведён в этот режим.



- Режим I Feel доступен, когда кондиционер / пульт
- В режиме I Feel держите пульт управления направленным в сторону ИК-приёмника кондиционера.
- В режиме I Feel на дисплее пульта отображается комнатная температура.
- Пожалуйста, не размещайте пульт с активированной функцией I FEEL на предметах, чья температура сильно отличается от комнатной. Это необходимо для повышения точности отслеживания температуры в помеще-
- При использовании функции I FEEL убедитесь, что отверстие температурного датчика пульта ДУ не забло-
- Когда температура в помещении ниже 0 °C, пульт отобразит код Lo, когда температура выше 40 °C, пульт отобразит код Ні.

*Не все блоки имеют данную функцию

Hisense

Описание пульта ДУ

Блокировка кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку (в течение 3 секунд. На экране отобразится значок (, , указывая на то, что кнопки пульта управления заблокированы. Удерживайте 🤃 в течение 3 секунд чтобы разблокировать кнопки.



Подсветка*

Направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите 💢 чтобы включить или выключить дисплей кондиционера.

Функция самоочистки ICE Clean

Когда внутренний блок выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 💢 для запуска режима самоочистки замораживанием. На дисплее пульта отобразится информация о запуске режима самоочистки

ВНИМАНИЕ! При активации функции кондиционер и пульт управления должны находиться в режиме ожидания (кондиционер выключен с пульта управления), и последний использованный режим перед выключением должен быть охлаждение

Автоматическое включение экрана

Этот беспроводной пульт дистанционного управления поддерживает функцию автоматического включения подсветки. Эта функция по умолчанию включена. При обнаружении вибрации или встряхивания подсветка загорается автоматически. Включите или выключите эту функцию, удерживая кнопки 🕮 + 🗇х в течение 3 секунд.

Сброс напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра

После выполнения очистки, для сброса напоминания, направьте пульт на кондиционер, нажмите и удерживайте кнопку 3D/U.L. в течение 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная команда также используется для сброса кондиционера после устранения возникшей неисправности.

Функция комфортного сна SLEEP

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку (... Для выхода из режима Sleep повторно нажмите эту кнопку.

В этом режиме кондиционер будет самостоятельно поддерживать оптимальные условия, регулируя температуру в комнате по специальному алгоритму.

- Режим Sleep доступен только в режимах Охлаждение, Нагрев и Осушение.
- Режим Sleep будет отключен, если вы нажмете кнопку включения/выключения кондиционера
- Режим Sleep будет отключен, если вы измените скорость вращения вентилятора или режим работы кондиционера
- Если вы отключите функцию таймера во время работы функции Sleep, функция Sleep будет также отключена
- Кондиционер будет работать в режиме Sleep в течение 8 часов, но вы можете изменить эту настройку с помощью клавиши Таймер.



Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании пульта дистанционного управления в то время, когда он закреплен на стене, сигналы с него могут не доходить до приемника, находящегося на внутреннем блоке. В этом случае следует снять пульт со стены и направить его непосредственно на приемник сигналов.

• Пульт дистанционного управления рекомендуется размещать в месте, легко доступном для пользователя, но избегая при этом следующих мест:



Места, до которых могут дотянуться маленькие дети.



Места, подвергающиеся прямому воздействию потока воздуха, поступающего из кондиционера.

Места с большой концентрацией кухонных испарений или интенсивным разбрызгиванием масла.

- При размещении пульта дистанционного управления в месте, подверженном воздействию электромагнитных волн, примите во внимание следующие рекомендации.
- 1. Не устанавливайте пульт дистанционного управления в местах, где его работе будет мешать электромагнитное излучение.
- 2. Чтобы минимизировать помехи при передаче сигналов располагайте пульт дистанционного управления на расстоянии не менее 3 метров от любых устройств, излучающих электромагнитные волны.
- Не устанавливайте пульт дистанционного управления в местах, где возможно присутствие легковоспламеняющихся газов.
- Место установки пульта дистанционного управления на стене должно находиться на удалении не менее 30 см от силовых кабелей.


Описание пульта ДУ

• Как вставить батарейки

- 1. Снимите крышку отсека по направлению стрелки.
- 2. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.
- 3. Закройте крышку отсека батареек.



Используйте 2 LR03 AAA (1.5B) батарейки (не входят в комплект поставки). Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.

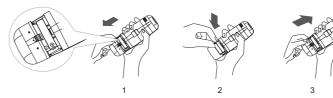

Хранение пульта ДУ и советы по использованию

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.




Держатель для пульта ДУ является опциональной частью.

• Как использовать

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.



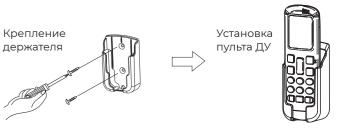

Hisense Hisense 65

Внутренние блоки настенного типа VISION PRO SUPERIOR FREE Match DC Inverter R32: AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01

Внутренние блоки настенного типа VISION PRO SUPERIOR CARBON FREE Match DC Inverter R32: AS-10UW4RXVQH00AG(B), AS-13UW4RXVQH01G(B)

Модель	RTY04
Номинальное напряжение	3,0 B
Диапазон рабочих температур(пульта ДУ)	-5 ~ +60 °C
Максимальное расстояние до приемника сигнала	8 м

1. MODE

Нажмите эту кнопку для выбора режима.

2. TEMP + -

Используется для настройки температуры в комнате, настройки таймера, а также для установки реального времени.

3. SUPER

Используется, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/нагрева. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора, 16°. Быстрый нагрев: скорость вентилятора «авто», 30°).

4. POWER

При нажатии кнопки прибор будет запущен, если подано питание или остановлен, если работал.

5. FAN/LOCK

Используется для выбора скорости вентилятора в следующей последовательности: Авто. скорость / Макс. скорость / Высокая скорость / Средняя скорость / Низкая скорость / Минимальная скорость. Для блокировки/разблокировки кнопок пульта ДУ нажмите эту кнопку и удерживайте примерно 5 секунд.

6. AI SMART

Используется для включения режима «AI SMART». В этом режиме также запускается функция притока свежего воздуха FRESH.

7 ON TIMER

Используется для установки или отмены работы таймера.

8. SLEEP / DIMMER 🏵

«SLEEP» — используется для включения/ выключения режима "SLEEP" (сон). «DIMMER» для включения/отключения подсветки дисплея кондиционера, нажмите кнопку «DIMMER» и удерживайте примерно 5 секунд.

9. Регулировка положения горизонтальных жалюзи (для установки необходимого направления воздушного потока (вверх/вниз).

10. OFF TIMER


66

Используется для установки или отмены работы таймера.

11. FRESH / QUIET

«FRESH»*— используется для включения/ выключения функции притока воздуха. «QUIET»— используется для включения/ выключения бесшумного режима. Для включения/ отключения режима нажмите кнопку «QUIET» и удерживайте примерно 5 секунд.

12. Регулировка положения вертикальных жалюзи Для установки необходимого направления воздушного потока (влево-вправо)

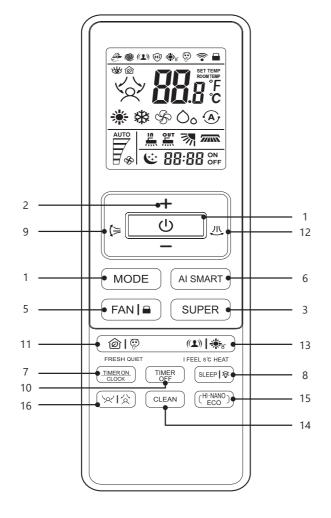

13. iFEEL / 8 °C HEAT

«iFEEL» — используется для включения/ выключения режима iFEEL. В режиме iFEEL кондиционер работает в соответствии с данными температурного датчика в пульте управления, вместо датчика в самом кондиционере. «8 °С HEAT» -используется для включения/ отключения режима поддержания температуры 8°С (дежурный нагрев).

14. CLEAN

Коротко нажмите для включения/выключения режима самоочистки заморозкой внутреннего блока. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для включения/выключения режима самоочистки заморозкой наружного блока.

15. HI-NANO / ECO

«HI-NANO» — используется для включения функции HI-NANO.

«ECO» — используется для включения режима экономии ECO.

16. Wind Follow/Avoid me

Включение/выключение или выбор режима функции умного глаза «SMART EYE» и выбор режима направления воздушного потока на человека или мимо человека

Hisense

Описание пульта ДУ

Индикация дисплея

Режим охлаждения	О Режим осушения	Режим вентиляции	Режим нагрева	Режим поддержания температуры 8 °С (дежурный нагрев)
Автоматическая скорость вентилятора	Максимальная скорость вентилятора	Высокая скорость вентилятора	Средняя скорость вентилятора	₩ Низкая скорость вентилятора
Минимальная скорость вентилятора	Режим SLEEP 1	Режим SLEEP 2	Режим SLEEP 3	Режим SLEEP 4
Pежим "Al SMART"	Режим "Quiet"	Режим экономии электроэнергии	Pежим Super	Индикатор функции «SMART eye»
Мндикатор передачи сигнала	Индикатор функции "HI-NANO"	((1)) Функция "IFeel"	об воздуха	Функция блокировки
ОП О	Направление воздушного потока на человека	Направление воздушного потока от человека	Индикатор функции Fresh	
Функция "Clean" – самоочистка замораживанием внутреннего блока	Функция "Clean" – самоочистка замораживанием наружного блока	Индикатор качания/ положения горизонтальной воздушной заслонки	Индикатор качания/ положения вертикальной воздушной заслонки	


Hisense

^{*} Не используется в данной серии.

Режимы работы

Выбор режима работы


Каждое нажатие кнопки MODE сменяет режим в следующем порядке:

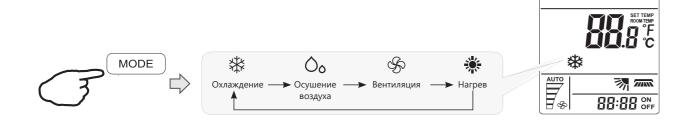

Выбор скорости вентилятора





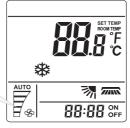



В режиме вентиляции скорость "Авто" не доступна. В режиме осушения скорость вентилятора автоматически устанавливается на "Авто", а кнопка "FAN" не активна.

Установка температуры

+ 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на 1°С. Нажмите кнопку (—) 1 раз, чтобы уменьшить значение температуры на 1 °С.

Диапазон устанавливаемых температур		
Нагрев / Охлаждение	16 °C ~ 30 °C	
Осушение воздуха	-3 ~ 3 °C	
Только вентиляция	Невозможно установить	



В режиме осушения можно увеличить или уменьшить температуру до 3 °C если вам некомфортно.

Описание пульта ДУ

Начало работы

Нажмите кнопку (¹) для включения или выключения прибора. На экране внутреннего блока загорается индикатор работы кондиционера.




При изменении режимов работы, иногда блок реагирует не сразу. Подождите 3 минуты. При активации режима нагрева вентилятор включается не сразу. Подождите 2-5 минут пока не включится вентилятор. Подождите 3 минуты перед следующим выключением/включением устройства.

Управление воздушным потоком

Вертикальное и горизонтальное направление воздушного потока устанавливается под определенным углом в соответствии с режимом, который установлен на приборе. В зависимости от выбранного режима, вертикальные и горизонтальных жалюзи могут менять свое положение для обеспечения оптимальной работы кондиционера:

Режим	Направление воздушного потока
COOLING (Охлаждение); DRY (Осушение)	Горизонтальное
HEATING (Нагрев); FAN ONLY (Вентиляция)	Направлен вниз

Направление воздушного потока также можно регулировать в соответствии с вашими требованиями, нажимая кнопки (≽ 儿 на пульте дистанционного управления.

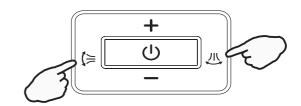

Контроль горизонтальных воздушных жалюзи (с помощью пульта ДУ)

Пульт ДУ позволяет установить различные углы подачи воздушного потока (вверх-вниз) или установить конкретное положение воздушной заслонки.

Нажмите ((; ≥)1 раз.


Горизонтальные воздушные жалюзи будут менять угол наклона по следующему алгоритму:





Не поворачивайте горизонтальные жалюзи вручную, в противном случае может возникнуть неисправность. Если это произойдет, сначала выключите устройство и отключите питание, а затем снова включите питание. Кондиционер сохраняет настройку положения жалюзи для каждого режима работы. При переключении режима работы кондиционера, горизонтальные жалюзи будут автоматически переведены в положение, выбранное вами ранее.



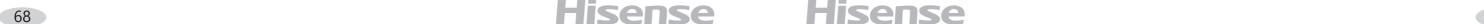

Контроль вертикальных воздушных жалюзи (с помощью пульта ДУ)

Пульт ДУ позволяет установить различные углы подачи воздушного потока (влево-вправо) или установить конкретное положение воздушной заслонки.

Нажмите (🙏) Вертикальные воздушные жалюзи будут менять угол в соответствие со следующей последовательностью:



РЕЖИМ AI SMART

Для активации режима нажмите кнопку (AI SMART

Кондиционер переходит в режим AI SMART.

Режим AI SMART предназначен для поддержания оптимальных условий в помещении с учетом текущей температуры и влажности. В этом режиме кондиционер самостоятельно выбирает оптимальный режим работы (нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция).

В режиме AI SMART вы можете менять температуру в диапазоне -3 до 3 °C, если вам некомфортно.




Режим Airflow Follow / Avoid You

Направление воздушного потока на человека/от человека.

Нажмите на кнопку (У Г∕ф)

70

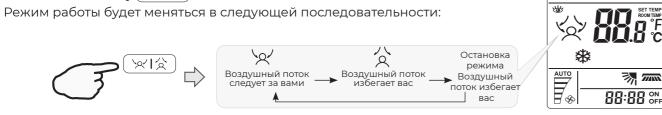

Для выхода из режима нажмите кнопку (🖂 🗘

Hisense

Описание пульта ДУ

Функция ICE CLEAN (самоочистка замораживанием)

Кнопка CLEAN позволяет запустить процесс самоочистки замораживанием для внутреннего блока. Нажмите кнопку CLEAN. Внутренний блок запустит программу самоочистки замораживанием.

На дисплее отобразится значок

Повторное нажатие на кнопку CLEAN отключит режим самоочистки внутреннего блока.

Примечание: Продолжительность работы функции Clean составляет 14-20 минут (в зависимости от продолжительности и режима работы кондиционера до запуска функции Clean). По прошествии необходимого времени, кондиционер автоматически завершит работу в режиме самоочистки и продолжит работу в заданном ранее режиме, иконка функции Clean автоматически исчезнет с дисплея пульта ДУ.


Кнопка CLOCK (время)

Настройка текущего времени


1. Удерживайте кнопку CLOCK в течение 5 секунд.



2. Кнопками + и - установите время. Одно нажатие добавляет или уменьшает время на 1 минуту. Зажимая кнопку на полторы секунды можно добавить или уменьшить время на 10 минут. Зажимая кнопку дольше, чем на полторы секунды можно прибавлять или убавлять время по 1 часу

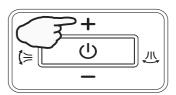

3. Нажмите кнопку CLOCK еще раз. Текущее время будет установлено.

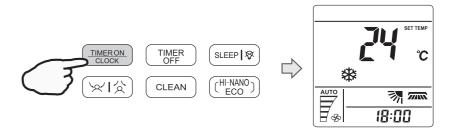




Режим SUPER (режим высокой производительности)

Режим SUPER предназначен для быстрого охлаждения или быстрого нагрева помещения (только тогда, когда прибор включен).

В этом режиме вы можете установить направление воздушного потока или таймер.

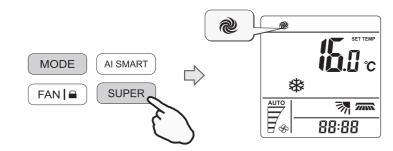


Нажмите кнопку (super) в режиме охлаждения, осущения, вентиляции.

Установленная температура автоматически снижается до 16 °C. Скорость вентилятора максимальная. Нажмите кнопку Super в режиме нагрева.

Установленная температура автоматически повышается до 30 °C. Скорость вентилятора изменяется на «Авто».

Для отмены нажмите кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF или SLEEP, экран вернется в обычный режим. Режим SUPER будет отменен. Прибор будет работать в режиме SUPER в течение максимум 15 минут, после чего автоматически перейдет к работе в предыдущем режиме.

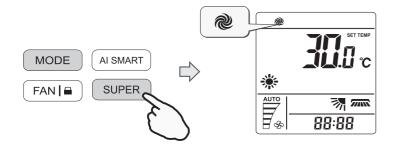


Режим QUIET

В этом режиме кондиционер работает с низким уровнем шума.

Вентилятор внутреннего блока работает на минимальной скорости.

Нажмите и удерживайте кнопку (2019) в течение 5 секунд для включения/отключения режима низкого уровня шума.

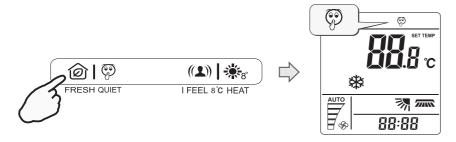

Примечание: нажатие кнопок MODE, FAN, AI SMART, SUPER или ON/OFF отменяет бесшумный режим.


72 Hisense

Описание пульта ДУ

Функция блокировки


Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку (FAN I → для блокировки / разблокировки кнопок пульта ДУ.

На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

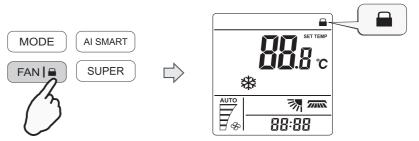

Режим ЕСО (экономичный режим)


Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку (HI-NANO) для включения/выключения режима. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

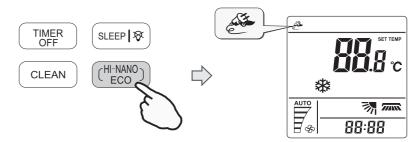

Примечание: кнопка ECO неактивна в режимах Super и AI SMART. Нажатие кнопок MODE, TEMP+, TEMP-, FAN, SLEEP, QUIET, ECO (удержание) или ON/OFF отменяет экономичный режим.

Функция HI-NANO

Нажмите кнопку (H-NANO) для активации функции HI-NANO. В этой функции кондиционер вырабатывает отрицательно и положительно заряженные частицы для обеззараживания окружающего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

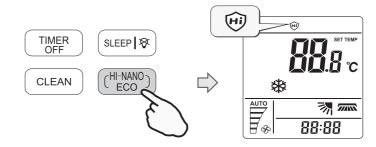

Примечание: будучи запущенным, устройство HI-NANO вырабатывает большое количество ионов. Для поддержания оптимального количества ионов в воздухе помещения, функция будет работать циклами по 140 минут (140 минут работы / 140 минут отдыха). Устройство Hi-NANO останавливает свою работу в случае остановки вращения вентилятора внутреннего блока (например, в режиме теплого пуска – когда кондиционер был переключен в режим нагрева, и вентилятор внутреннего блока еще не запустился). Устройство Hi-NANO останавливает свою работу в случае остановки вращения вентилятора внутреннего блока (например, в режиме теплого пуска – когда кондиционер был переключен в режим нагрева, и вентилятор внутреннего блока еще не запустился).



Не прикасайтесь руками к внутренним частям кондиционера во время работы функции HI-NANO. На них подается высокое напряжение, касание может привести к получению травм или увечий.



73


Функция iFEEL

В этом режиме работает датчик температуры, встроенный в пульт ДУ.

Он определяет температуру окружающей среды, передает сигнал на внутренний блок кондиционера. а тот, в свою очередь, регулирует рабочую температуру, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт.

Нажмите кнопку (Д) | 🐐 Для включения отключения функции iFEEL.

На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

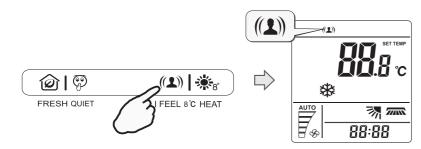

Примечание: При использовании функции iFEEL держите пульт там, откуда он сможет беспрепятственно передавать ИК-сигнал на внутренний блок кондиционера.



При использовании функции iFEEL, на дисплее пульта ДУ отображается комнатная, а не установленная температура (сопровождается надписью «ROOM TEMP» рядом с отображением температуры). Для просмотра текущей уставки или ее изменения, нажмите кнопку ТЕМР+ или ТЕМР-

Отображение установленной температуры сопровождается надписью «SET TEMP» рядом со значением температуры.

Функция Dimmer

Нажмите и удерживайте кнопку (ѕысыр (🛪) в течение 5 секунд, чтобы отключить или включить подсветку дисплея внутреннего блока.




Примечание: если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, кондиционер включит ее на 5 секунд при получении любого сигнала.



Кондиционер оснащен функцией отслеживания уровня окружающей освещенности. При значительном снижении освещенности, кондиционер отключит дисплей внутреннего блока, а также уменьшит скорость вращения вентилятора внутреннего блока на 1 шаг (только для режимов охлаждения, вентиляции, осушения).

Режим поддержания температуры 8 °С (дежурный нагрев)

В режиме нагрева, нажмите и удерживайте кнопку 🕻 🍀 🕽 в течение 5 секунд для включения/отключения режима поддержания температуры 8 °C. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка

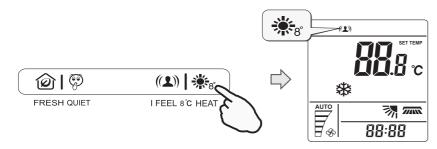

Примечание: Режим поддержания температуры 8 °С может быть выбран только если кондиционер работает в режиме нагрева. Нажатие любой кнопки, кроме iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SWING, AIR FOLLOW/AVOID YOU приведет к отключению режима поддержания температуры 8 °C. В режиме поддержания температуры 8 °C установленная температура меняется на 8 °C.


Hisense

Описание пульта ДУ

Ночной режим SLEEP

Режим SLEEP предназначен для поддержания комфортных условий по время сна. Прибор автоматически выключится через 8 часов после включения режима SLEEP.

Нажимайте кнопку (SLEEP | №) для включения/отключения режима SLEEP. Режимы меняются в следующей последовательности:

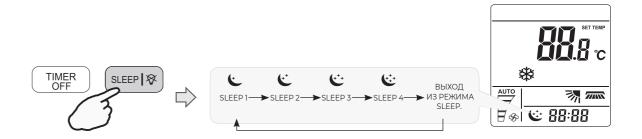

На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.



SLEEP 1 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 1)

- Режим охлаждения установленная температура повышается на 2 °С через 2 часа после запуска режима SLEEP 1, и далее остается постоянной.
- Режим нагрева установленная температура снижается на 2 °C через 2 часа после запуска режима SLEEP 1, и далее остается постоянной.



SLEEP 2 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 2)

- Режим охлаждения установленная температура повышается на 2 °C через 2 часа после запуска режима SLEEP 2, далее снижается на 1 °C через 6 часов после запуска режима SLEEP 2, затем повторно снижается на 1 °C через 7 часов после запуска режима SLEEP 2, и далее остается постоянной.
- Режим нагрева установленная температура снижается на 2 °C через 2 часа после запуска режима SLEEP 2, далее повышается на 1 °C через 6 часов после запуска режима SLEEP 2, затем повторно повышается на 1 °C через 7 часов после запуска режима SLEEP 2, и далее остается постоянной.



SLEEP 3 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 3)

- Режим охлаждения установленная температура повышается на 1 °C через 1 час после запуска режима SLEEP 3, далее повышается на 1 °С через 2 часа после запуска режима SLEEP 3, далее снижается на 1 °C через 6 часов после запуска режима SLEEP 3, затем повторно снижается на 1 °C через 7 часов после запуска режима SLEEP 3, и далее остается постоянной.
- Режим нагрева установленная температура снижается на 1 °C через 1 час после запуска режима SLEEP 3. далее снижается на 1°C через 2 часа после запуска режима SLEEP 3. далее повышается на 1 °C через 6 часов после запуска режима SLEEP 3, затем повторно повышается на 1 °C через 7 часов после запуска режима SLEEP 3, и далее остается постоянной.



★ SLEEP 4 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 4)

• Установленная температура остается постоянной.

Примечание: Режим SLEEP доступен только в режимах охлаждения, осушения, нагрева При включении режима SLEEP скорость вентилятора автоматически изменяется на низкую. Нажатие кнопок SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF, FAN отключает режим SLEEP.



Функция FRESH*

Функция FRESH – это функция притока свежего воздуха.

При запуске функции FRESH активируется вентилятор приточного воздуха, открывается автоматический клапан в верхней части внутреннего блока, из которого начинает поступать свежий уличный воздух.

Уличный воздух предварительно очищается с помощью НЕРА-фильтра, установленного в кондиционере.

Нажмите кнопку 📵 для включения/отключения функции притока свежего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.



Примечание: объем приточного воздуха на максимальной скорости составляет 50 м³/час. Объем приточного воздуха может меняться в зависимости от качества воздуха в помещении, от выбранной скорости вращения вентилятора внутреннего блока, а также в зависимости от протяженности воздуховода приточного воздуха.

Внутренний блок кондиционера оснащен датчиком CO_2 , и в автоматическом режиме определяет качество воздуха и количество CO_2 в воздухе. В зависимости от качества воздуха в помещении (содержания CO_2) индикатор на дисплее внутреннего блока кондиционера будет менять свой цвет:

- Красный цвет плохое качество воздуха в помещении (количество CO₂ ≥ 3000 ppm);
- Желтый цвет качество воздуха в помещении среднее (количество 3000 ppm ≥ CO₂ ≥ 2000 ppm);
- Зеленый цвет качество воздуха в помещении хорошее (количество CO_2 < 2000 ppm). PPM – parts per million (миллионная доля) = 1 мг/кг.

Объем приточного воздуха зависит от следующих параметров:

- Скорость вращения вентилятора внутреннего блока. Чем более высокая скорость вращения вентилятора внутреннего блока выбрана, тем быстрее вращается вентилятор приточного воздуха, и тем больше приточного воздуха поступает
- Количество CO₂ в помещении. Чем хуже качество воздуха в помещении, тем больше приточного воздуха поступает в помещение (только для скорости вращения вентилятора внутреннего блока «Авто» или режима AI SMART).



НЕРА-фильтр, установленный в кондиционере, является расходным материалом, и должен меняться не реже, чем 1 раз в год. Срок службы фильтра может быть сокращен или увеличен в зависимости от ваших условий (загрязненности приточного воздуха).

Hisense

Описание проводного пульта

Внутренние блоки канального muna: ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8, ADT-18UX4RCL8

Маркировка проводного пульта YXE-E01U(E)	
Размер проводного пульта	86×86×15 мм
Напряжение питания	DC 12B
Максимальная длина линии связи ВБ — пульт	40 м
Условия эксплуатации	Температура от +5 до +43 °C. Относительная влажность от 40% до 90%

Панель управления проводного пульта

1 KHOΠKA «ON/OFF»

Нажмите эту кнопку для включения/выключения оборудования. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сброса напоминания о необходимости очистки фильтра.

Е КНОПКА «MODE» Нажмите эту кнопку для изменения режима работы.

3 КНОПКА «TIMER» Нажмите эту кнопку для установки таймера. Для отмены таймера, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.

Δ KHOΠKA «FAN»


Нажмите эту кнопку для изменения скорости вращения вентилятора. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить звуковые сигналы внутреннего блока.

5 КНОПКА «Вверх» Нажмите эту кнопку чтобы изменить значе-

ние настраиваемого параметра в большую в сторону.

6 КНОПКА «Вниз»


Нажмите эту кнопку чтобы изменить значение настраиваемого параметра в меньшую сторону.

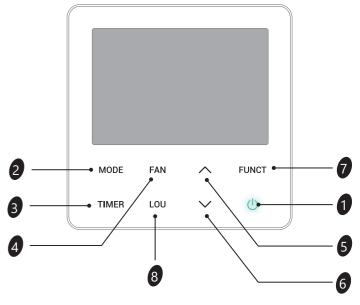

ΚΗΟΠΚΑ «FUNCTION»

Нажмите эту кнопку для включения специальных функций (health, самоочистка, режим «Супер», экономичный режим, тихий режим, режим сна).*

В КНОПКА «LOUVER (LOU)»
Нажмите эту кнопку чтобы настроить положение жалюзи.

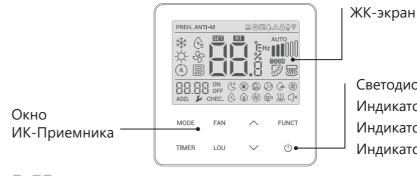

Светодиод индикации работы

Индикатор работы кондиционера


Индикатор работы светится — кондиционер включен


Индикатор не светится — кондиционер выключен



^{*}Не используется в данной серии

Индикация на дисплее проводного пульта ДУ

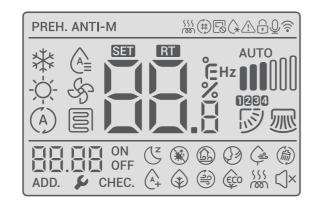

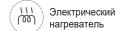








Запрет централизованного



Режим разморозки



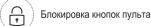



Управление голосом



Wi-Fi





Режим осушения




Режим вентиляции



Режим нагрева





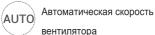



Сверхнизкая скорость вентилятора







Высокая скорость вентилятора (






Сверхвысокая скорость вентипятора



Выбор группы

Индикатор

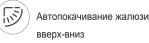



Автопокачивание жалюзи лево-право



Установленная температура







Индикатор ошибки








Градусы Фаренгейта



Частота

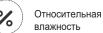



Таймер включения

Таймер выключения

Специальные функции:



78

CHEC.

Режим сна

Принудительное

охлаждение/нагрев





Свежий воздух



Направление потока мимо чеповека





Самоочистка

Экономичный режим



Увлажнение



Электрический нагреватель



Тихий режим

Функция Health

Hisense

Описание проводного пульта

Основные функции проводного пульта управления

1. Включение / выключение кондиционера

Нажмите кнопку \bigcirc для включения / выключения кондиционера.

2. Настройка режима работы

Нажмите кнопку «MODE» для настройки режима работы кондиционера.

Нажатие кнопки «MODE» изменяет режим работы кондиционера в следующей последовательности:





. Режим Авто доступен не для всех моделей кондиционеров. Режим Нагрева недоступен для моделей «только холод».

3. Настройка желаемой температуры

Нажимайте кнопки 🔨 или 🧡 для изменения желаемой (установленной) температуры Каждое нажатие на кнопку ∧ или ∨ изменяет желаемую температуру на 0,5 °C

Диапазон настройки желаемой температуры

Охлаждение, нагрев, осушение: 16 °C ~ 30 °C (61 °F ~ 86 °F)

Вентиляция: недоступно для настройки.

- 1) Режим Нагрева недоступен для моделей «только холод».
- 2) Настройка по умолчанию зависит от типа/модели внтуреннего блока.
- 3) Диапазон настройки желаемого температура может быть изменен. Для этого обратитесь к организации, продавшей оборудование.
- 4) После достижении нижней или верхней границы диапазона настройки желаемой температуры, температура больше не будет меняться при нажатии кнопок.

4. Настройка скорости вентилятора

Нажмите кнопку «FAN» для изменения скорости вращения вентилятора.

Нажатие кнопки «FAN» изменяет скорость вращения вентилятора в следующей последовательности:





Скорость вращения Авто недоступна в режиме Вентиляции

²⁾ Скорость вращения вентилятора по умолчанию в режиме Осушения – Авто, и не может быть изменена.



^{*} Некоторые функции могут быть неактивны в вашем оборудовании

5. Изменение положения жалюзи

Во время работы кондиционера, или когда кондиционер находится в режиме ожидания, но настроен таймер на включение, нажмите кнопку «LOU» для изменения положения жалюзи (направления воздушного потока) в следующей последовательности:





Примечание: Функция изменения положения жалюзи с пульта управления доступна не для всех моделей.

6. Независимая настройка положения жалюзи

Некоторые блоки оснащены функцией независимой настройки положения жалюзи на каждом выходе воздуха. Можно настроить положение каждой из 4 жалюзи в следующей последовательности:



Как использовать функцию независимой настройки положения жалюзи:

- 1) Нажмите кнопку «LOU» и затем нажатием кнопки \wedge или \vee выберите номер жалюзи для настройки, или выбери одновременно жалюзи 1234
- 2) Дважды нажмите кнопку «LOU» и затем нажатием кнопки м или м выберите положение жалюзи по вертикали (вверх-вниз). Для выбора доступен режим автопокачивания и 6 фиксированных положений.
- 3) Трижды нажмите кнопку «LOU» и затем нажатием кнопки м или м выберите положение жалюзи по горизонтали (влево-вправо). Для выбора доступен режим автопокачивания и 6 фиксированных положений.
- 4) Еще раз нажмите кнопку «LOU» для настройки положения следующей группы жалюзи или всех групп жалюзи.

Как отменить настройку:

80

Не нажимайте кнопки пульта в течение 5 секунд для выхода из режима независимой настройки положения жалюзи


Hisense

Описание проводного пульта

Дополнительные функции проводного пульта управления

Режим Super

Режим Super необходим для быстрого охлаждения / нагрева помещения. В этом режиме кондиционер работает с максимальной производительностью.

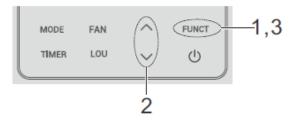

Включение режима Super:

- 1. Нажмите кнопку «FUNCT» когда кондиционер работает.
- 2. Нажатием кнопок ∧ / ∨ выберите индикатор (இ), при выборе индикатора он начнет мигать.
- 3. Нажмите кнопку «FUNCT» еще раз для подтверждения включения режима Super. Внутренний блок перейдет к работе с наивысшей скоростью вентилятора **ШШ**

Выключение режима Super:

Повторите шаги 1-3 из раздела «включение режима Super». Иконка 🗐 пропадет с экрана проводного пульта.

Нажатие кнопок или активация режимов "ON/OFF", "Mode", "Sleep", "Silent" или "Energy Saving" также приведет к отключению режима Super.


При отсутствии действий в течение 5 секунд на любом из этапов включения режима Super приведет к отмене включения.



Примечание: Если вы включите режим Super при работе кондиционера в режиме Охлаждения или Осушения, кондиционер автоматически перейдет в режим принудительного охлаждения с наименьшей доступной установленной температурой, если кондиционер работает в режиме Нагрева – перейдет в режим принудительного нагрева с наивысшей доступной установленной температурой

Тихий режим

Тихий режим позволяет снизить уровень шума от кондиционера благодаря изменению скорости вентилятора на наименьшую.

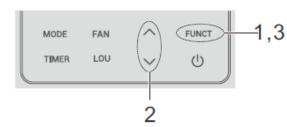

Включение тихого режима:

- 1. Нажмите кнопку «FUNCT» когда кондиционер работает в режиме охлаждения / нагрева / вентиляции.
- 2. Нажатием кнопок // У выберите индикатор (X, при выборе индикатора он начнет мигать.

Выключение тихого режима:

Повторите шаги 1-3 из раздела «включение тихого режима». Иконка (💢 х пропадет с экрана проводного пульта.

Нажатие кнопок или активация режимов "ON/OFF", "Mode", "Sleep", "Super" или "Energy Saving" также приведет к отключению тихого режима.

При отсутствии действий в течение 5 секунд на любом из этапов включения тихого режима приведет к отмене включения.



81

Режим сна:

Режим сна повышает комфорт при использовании кондиционера в ночное время

Включение режима сна:

- 1. Нажмите кнопку «FUNCT» когда кондиционер работает в режиме охлаждения / нагрева / вентиляции.
- Нажатием кнопок \wedge / \vee выберите индикатор $^{\circlearrowleft}$, при выборе индикатора он начнет мигать.
- 3. Нажмите кнопку «FUNCT» еще раз для подтверждения включения тихого режима. Внутренний блок перейдет к работе с в режиме сна.

Выключение режима сна

Повторите шаги 1-3 из раздела «включение режима сна». Иконка 🧸 пропадет с экрана проводного пульта. Нажатие кнопок или активация режимов "ON/OFF", "Mode", "Скорость вентилятора", "Super", "Тихий режим" или "Energy Saving" также приведет к отключению режима сна.

При отсутствии действий в течение 5 секунд на любом из этапов включения режима сна приведет к отмене включения.

Блокировка кнопок пульта управления

Для защиты от случайного или преднамеренного изменения настроек работы кондиционера, воспользуйтесь блокировкой кнопок пульта управления.

Включение блокировки кнопок пульта:

Синхронно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 🔨 и 💟 для включения блокировки кнопок пульта. На экране проводного пульта отобразится иконка 🙀

Выключение блокировки кнопок пульта:

Синхронно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 🔨 и 🗸 для выключения блокировки кнопок пульта. С экрана проводного пульта исчезнет иконка 🛗

Напоминание о необходимости очистки противопылевого фильтра

Появление иконки 🕀 на экране проводного пульта управления сигнализирует о необходимости очистки противопылевого фильтра. Пожалуйста, свяжитесь с обслуживающей организацией для осуществления очистки фильтра.

После выполнения очитки фильтра, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 🖰 для сбрасывания напоминания.



- I). Функция напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра доступна не на всех моделях 2) Операции с функцией напоминания должны осуществляться только сертифицированным и обученным персоналом.
- 3) Отключите кондиционер от электропитания перед выполнением очистки противопылевого фильтра.

Описание проводного пульта

Настройка звуковых сигналов подтверждения внутреннего блока

По умолчанию, звуковые сигналы внутреннего блока включены.

Для отключения звуковых сигналов внутреннего блока, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «FAN» Повторите эту операцию для повторного включения звуковых сигналов.

Подсветка экрана проводного пульта

По умолчанию, подсветка экрана включена, работает при использовании пульта.

Для отключения подсветки экрана проводного пульта, не нажимайте никакие кнопки в течение 10 секунд, и подсветка отключится автоматически. Если необходимо включить подсветку, нажмите любую кнопку.

Включение режима сопряжения Wi-Fi*

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «LOU» и «FUNCT» для входа в режим сопряжения Wi-Fi. После успешного входа в режим сопряжения, на экране загорится значок €. Если индикатор Wi-Fi не загорелся, это означает что настройка сети прошла неудачно, и ее нужно повторить.

Однократный таймер включения

Как запустить таймер:

- 1. Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте кнопку «TIMER» до тех пор, пока не появится иконка «ON» и поле настройки времени не начнет мигать.
- 2. С помощью кнопок // / настройте желаемое время включение.
 - С каждым нажатием кнопок 🔨 / 🗸 значение времени будет изменяться на 0.5 часа.
 - Таймер может быть настроен в пределах от 0 до 24 часов, с шагом 0.5 часа.
- 3. Нажмите кнопку «TIMER» еще раз для подтверждения и выхода из режима настройки. После завершения настройки, иконка таймера включения «ON» будет гореть на экране, и будет отображаться оставшееся время до включения кондиционера (с шагом 0.5 часа).

Как отменить таймер включения:

Нажмите и удерживайте кнопку «TIMER» в течение 3 секунд.

Примечание:

- (1) Настройки скорости воздушного потока, направления воздушного потока, режима, температуры могут быть изменены по необходимости, после настройки таймера.
- (2) Если необходимо произвести изменение настройки таймера включения, следуйте той же инструкции, что при первичной настройке.
- (3) Настройка таймера недоступна в случае наличия ошибок / неисправностей.
- (4) Если настройки таймера были изменены с помощью опционального беспроводного пульта дистанционного управления, то на проводном пульте будет отображаться время включения, но его невозможно будет изменить.

Однократный таймер выключения

Настройка однократного таймера выключения аналогична настройке таймера включения, но осуществляется когда кондиционер включен.



Функция "Health"*

Как включить функцию "Health":

- 1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «FUNCT»
- 2. С помощью кнопок 🔨 / 🗸 выберите иконку 🕏, чтобы она начала мигать
- Нажмите кнопку «FUNCT» для активации функции "Health"

Как выключить функцию "Health":

Повторите те же действия, что при включении функции "Health".



Примечание: Включение / выключение кондиционера или изменение режима работы также приведут к отключению функции "Health".

Функция "ЕСО" (экономия электроэнергии)

При работе функции "ЕСО", кондиционер будет потреблять меньше электроэнергии.

Как включить функцию "ЕСО":

- 1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «FUNCT»
- 2. С помощью кнопок 🔨 / 🗸 выберите иконку (ссо, чтобы она начала мигать
- 3. Нажмите кнопку «FUNCT» для активации функции "ECO"

Как выключить функцию "ЕСО":

Повторите те же действия, что при включении функции "ЕСО".



Примечание: Включение / выключение кондиционера, изменение режима работы, скорости потока воздуха, включение режима комфортного сна, функции тишины или изменение уставки температуры также приведут к отключению функции "ЕСО". Функция "ЕСО" не работает в режиме осущения, быстрого охлаждения/нагрева.

Функция самоочистки замораживанием ICE CLEAN

При работе функции самоочистки, внутренний / наружный блок будут производить самоочистку теплообменника

Как включить функцию самоочистки:

- 1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «FUNCT»
- 2. С помощью кнопок ∧ / ∨ выберите иконку இ, чтобы она начала мигать
- 3. Нажмите кнопку «FUNCT» для активации функции самоочистки. На экране может отображаться различная температура (по предустановленной программе самоочистки).

Как выключить функцию самоочистки:

Повторите те же действия, что при включении функции самоочистки

Включение / выключение кондиционера или изменение режима работы, также приведут к отключению функции самоочистки.



Примечание: Включение функции самоочистки недоступно при включенных функиях таймера / комфортного сна.

* Не активна в данной серии

Hisense

Обслуживание проводного пульта управления

- Протирайте экран или корпус пульта управления от пыли только сухой тряпкой из микрофибры.
- Если грязь невозможно удалить с помощью сухой тряпки, слегка смочите тряпку неагрессивными моющими средствами или водой, и аккуратно протрите грязь. После этого протрите пульт насухо.
- Не используйте для очистки пульта разбавители / растворители / кислоты.

Если при работе сплит-системы возникла неисправность, на дисплее пульта появится значок 🗥 , и, в некоторых случаях, код ошибки.

Для восстановления работы кондиционера, пожалуйста, свяжитесь с организацией, продавшей кон-

Ошибки и неисправности:



Комплект поставки

Перед проведением установки пульта, проверьте комплект поставки



Инструкция по установке и экплуатации – 1 шт



Крепежный винт – 2 шт



Соединительный кабель - 1 шт



Как выполнить установку пульта

 Выберите место установки пульта управле- 4. ния.

При выборе места установки, пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности.


Снимите заднюю крышку пульта управления.



Примечание:

Плата управления проводного пульта соединена с передней частью пульта. При отсоединении задней крышки, будьте аккуратны, чтобы не повредить плату управления.

3. Проденьте соединительный кабель через отверстие на задней крышке пульта управления.

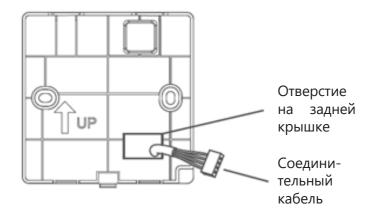

- 4. Надежно прикрутите заднюю крышку пульта управления к стене или подрозетнику с помощью 2 крепежных винтов.
- Подключите соединительный кабель к разъему пульта управления так, как показано на картинке снизу.
- б. Подключите соединительный кабель к соответствующему разъему на плате управления внутреннего блока.

Обозначение разъема на плате управления внутреннего блока вы можете посмотреть в инструкции по установке или на электрической схеме непосредственно на внутреннем блоке сплит-системы (обычно обозначен как «CN6 или CN18 WIRED»).




Примечание:

Соединительный кабель должен быть надежно зафиксирован после подключения. Для исключения попадания жидкости или насекомых внутрь пульта, все отверстия должны быть заизолированы с помощью специальной замазки или иных материалов.


Наденьте переднюю часть пульта на верхние защелки задней крышки пульта, и защелкните защелки пульта.

После выполнения установки, снимите защитную пленку с передней части пульта.

Как выполнить установку пульта

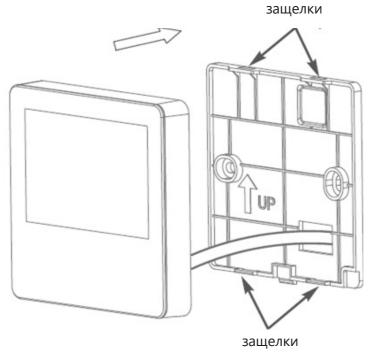

. С помощью кнопок «MODE» и «TIMER» , выберите номер секции «1».

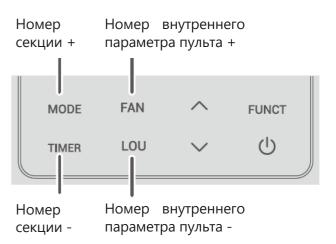

Настройка внутренних параметров пульта управления

Внутренние параметры пульта управления могут быть изменены в соответствии с необходимостью. Данные работы должен проводить квалифицированный персонал.

Как настроить внутренние параметры пульта управления:

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки "FUNCT" и "MODE" для входа в режим настройки внутренних параметров пульта. На дисплее загорятся значки "CHEC." и "ADD."

Значение внутреннего параметра пульта



Номер Номер внутреннего секции параметра пульта

- 3. С помощью кнопок "FAN" и "LOU" выберите номер настраиваемого внутреннего параметра пульта (см. таблицу номеров внутренних параметров ниже)
- 4. С помощью кнопок """ ""
 выберите значение настраиваемого внутреннего параметра пульта (см. таблицу значений параметров ниже). После настройки значения внутреннего параметра, нажмите кнопку "FUNCT" для подтверждения.



Как выполнить установку пульта

Таблица номеров и значений внутренних параметров проводного пульта управления:

Номер внутреннего параметра пульта	Функция внутреннего параметра пульта	Значения внутреннего параметра пульта	Дополнительно
03	Сброс на заводские настройки	Когда мигает значение "boot", нажмите кнопку «FUNCT» для сброса пульта к заводским настройкам и выхода.	
06	Отображаемая температура (на дисплее пульта)	0 – Отображение заданной температуры (уставки) 1 – Отображение комнатной температуры	Значение по умолчанию — 0
07	Отображение градусов Цельсия / Фаренгейта на дисплее пульта	0 – Отображение температуры в градусах Цельсия 1 – Отображение температуры в градусах Фаренгейта	Значение по умолчанию — 0
08	Настройка режима "только холод"	0 – Режим "холод + тепло" 1 – Режим "только холод"	Значение по умолчанию — 0
10	Ограничение диапазона заданных температур	0 – Ограничение не разрешено 1 – Ограничение разрешено	Значение по умолчанию — 0
11	Подстройка значений датчика температуры пульта	0 – Ограничение не разрешено 1 – Ограничение разрешено	Значение по умолчанию — 0

Настройка параметров проводного пульта управления

Параметры проводного пульта управления могут быть изменены в соответствии с необходимостью. Перед настройкой параметров, убедитесь, что их редактирование разрешено политикой внутренних параметров пульта (см. раздел «настройка внутренних параметров пульта управления», параметры 10 и 11 секции 1).

Ограничение диапазона задаваемых температур (уставки)

Значение диапазона доступных для выбора задаваемых температур (уставки) по умолчанию составляет от +16 до +30 °C. При необходимости, этот диапазон может быть изменен.

Например, в режиме охлаждения доступный диапазон может быть изменен на: от +23 до +30 °C, а в режиме нагрева на : от +16 до +23 °C


Настройка диапазона задаваемых температур (уставки):

88

Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки 'FUNCT" и " 🗸 " для входа в режим настройки параметра. На экране появится иконка 🖭

Как выполнить установку пульта

Значение задаваемой температуры (установки).

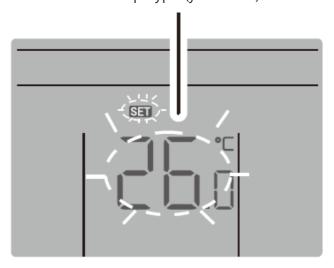



- С помощью кнопок " ^ " / " ∨ " ните диапазон на желаемый.
- Нажмите кнопку "FUNCT" для подтверждения и выхода, или подождите 5 секунд для подтверждения и выхода.

Как отменить изменения:

Нажмите кнопку " \circlearrowleft " для выхода без сохранения настроек.

Примечание:

Hisense

Диапазон задаваемых температур (уставки) можно менять для режимов охлаждения и нагрева.


Подстройка значений температурного датчика пульта управления:

В некоторых случаях может потребоваться подстройка значений температурного датчика пульта управления. Например: настроено считывание комнатной температуры с датчика температуры в пульте управления, но из-за материала стены (например, мрамор) реальное значение комнатной температуры отличается от считанного датчиком, что требует корректировки.

Как настроить подстройку значений:

- Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки
 - 'FUNCT " и " для входа в режим настройки параметра. На экране появится иконка SET

Скорректированное значение с датчика температуры в пульте управления

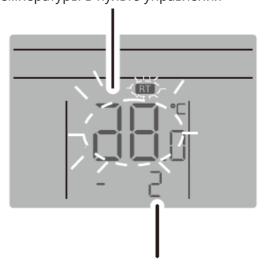

Значение подстройки (корректировки)







Как выполнить установку пульта

- 2. С помощью кнопок "\"/"\" измените значение подстройки на желаемое в пределах от -20 до +20 °C.
- 3. Нажмите кнопку "FUNCT" для подтверждения и выхода, или подождите 5 секунд для подтверждения и выхода.

Как отменить изменения:

Нажмите кнопку " ⁽¹⁾ " для выхода **без сохранения настроек.**

Примечание:

90


Подстройка температуры доступна только для режимов охлаждения или нагрева

Настройка параметров внутреннего блока


При необходимости, можно изменить параметры внутреннего блока:

 Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки "FUNCT" и "MODE" для входа в режим настройки параметров внутреннего блока.

На дисплее загорятся значки "CHEC." и "ADD."

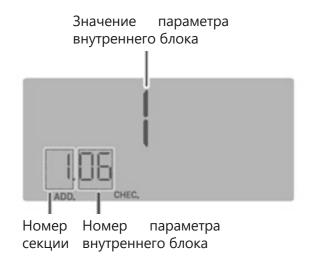

С помощью кнопок "MODE" и "TIMER", выберите номер секции "3".

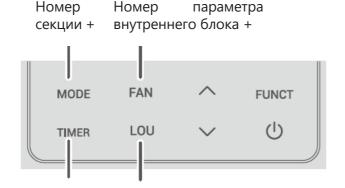

Номер Номер параметра секции - внутреннего блока -

- 3. С помощью кнопок "FAN" и "LOU" выберите номер настраиваемого параметра внутреннего блока (см. таблицу номеров параметров внутреннего блока ниже)
- 4. С помощью кнопок " "/ " " выберите значение настраиваемого параметра внутреннего блока (см. таблицу значений параметров внутреннего блока ниже). После настройки значения параметра внутреннего блока, нажмите кнопку "FUNCT" для подтверждения.
- Нажмите кнопку " 0 " для выхода из настройки параметров внутреннего блока без сохранения настроек.

Как выполнить установку пульта

Таблица номеров и значений параметров внутреннего блока*:

Номер параметра внутреннего блока	Функция параметра внутреннего блока	Значения параметра внутреннего блока	Дополнительно
01	Функция автоперезапуска при пропадании электропитания	0 – Функция автоперезапуска отключена 1 – Функция автоперезапуска включена	Значения кроме 0 и 1 недействительны
02	Отображение градусов Цельсия / Фаренгейта на дисплее внутреннего блока	0 – Отображение температуры в градусах Цельсия 1 – Отображение температуры в градусах Фаренгейта	Значение по умолчанию – 0.
03	Отображаемая температура (на дисплее внутреннего блока)	0 – Отображение заданной температуры (уставки) 1 – Отображение комнатной температуры	Значение по умолчанию – 0.
04	Считывание температуры комнатного воздуха с термодатчика пульта или внутреннего блока (режим охлаждения)	0 – Считывание температуры полностью с термодатчика пульта управления 10 – Считывание температуры полностью с термодатчика кондиционера	Значение по умолчанию – 0. Значения 1-9 – Изменение соотношения считывания с шагом 10%, где: 1 – 90% с датчика пульта управления и 10% с датчика блока; 9 – 90% с датчика блока и 10% с датчика пульта управления
05	Функция напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра	0 – Показывать напоминание о необходимости очистки фильтра 1 – Не показывать напоминание о необходимости очистки фильтра	Значение по умолчанию – 0.
06	Функция напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра	Значение параметра * 1000 часов. Например, значение 32 = 32000 часов.	Значение по умолчанию – 32. Доступные значения - от 0 до 32.
07	Функция компенсации высоты помещения	Значения 0,1,2 = нет компенсации Значение 3 – средняя компенсация Значения 4-10 – максимальная компенсация	Увеличение компенсации = увеличение скорости вентилятора.
08	Значение температурной компенсации в режиме охлаждения (корректировка значения датчика внутреннего блока)	0: 0 °C; 1:-0.5 °C; 2:-1 °C; 3:-1.5 °C; 4: -2 °C; 5:-2.5 °C; 6:-3.0 °C; 7:-3.5 °C; 8:-4 °C; 9: -4.5 °C; 10:-5 °C	
09	Значение температурной компенсации в режиме нагрева (корректировка значения датчика внутреннего блока)	0: 0 °C; 1:-0.5 °C; 2:-1 °C; 3:-1.5 °C; 4:-2 °C; 5:-2.5 °C; 6:-3.0 °C; 7:-3.5 °C; 8: -4 °C; 9: -4.5 °C; 10: -5 °C	
10	Значение статического напора (ESP)	Значение параметра = значение статического напора в Па. При превышении макс. доступного напора, блок будет работать на макс. доступном напоре.	Значение по умолчанию – зависит от блока. Доступные значения – от 0 до 240
11	Настройка мощности внутреннего блока	Значение параметра = значение мощности * 100 (Вт)	Значение по умолчанию – зависит от блока. Доступные значения – от 0 до 255 Только для настенных / мульти-сплит систем
12	Считывание температуры комнатного воздуха с термодатчика пульта или внутреннего блока (режим нагрева)	0 – Считывание температуры полностью с термодатчика пульта управления 10 – Считывание температуры полностью с термодатчика кондиционера	Значение по умолчанию – 0. Значения 1-9 – Изменение соотношения считывания с шагом 10%, где: 1 – 90% с датчика пульта управления и 10% с датчика блока; 9 – 90% с датчика блока и 10% с датчика пульта управления

^{*}Не все параметры могут быть доступны для изменения на вашей модели оборудования



Как выполнить установку пульта

Номер параметра внутреннего блока	Функция параметра внутреннего блока	Значения параметра внутреннего блока	Дополнительно
13	Подстройка отображаемой температуры на дисплее пульта управления в режиме охлаждения	Значение параметра = значение подстройки отображаемой температуры на проводном пульте управления	Доступные значения от -10 до +10.
14	Подстройка отображаемой температуры на дисплее пульта управления в режиме нагрева	Значение параметра = значение подстройки отображаемой температуры на проводном пульте управления	Доступные значения от -10 до +10.
15	Адрес внутреннего блока	Значение = адрес	Зарезервировано
16	Адрес системы	Значение = адрес	Зарезервировано
17	Адрес группы	Значение = адрес	Зарезервировано
18	Запоминание изменений допустимых диапазонов температур	0 – Запоминание в режиме охлаждения / нагрев отключено 1 – Запоминание в режиме охлаждения включено, нагрева – отключено 2 – Запоминание в режиме охлаждения отключено, нагрева – включено 3 – Запоминание в режиме охлаждения и нагрева включено	
19	Минимальная доступная задаваемая температура (уставка) в режиме охлаждения	Значение параметра = значение температуры (от 16 до 30 °C)	
20	Минимальная доступная задаваемая температура (уставка) в режиме нагрева	Значение параметра = значение температуры (от 16 до 30 °C)	
21	Настройка VIP	0 – Vip–адрес отсутствует 1 – Vip–адрес задан	Зарезервировано
22	Групповое управление температурой	0 – Групповое управление температурой отключено 1 – Групповое управление температурой включено	Зарезервировано
23	Зарезервировано		
24	Зарезервировано		
25	Настройка работы с картой гостя / пожарной сигнализации / принудительного вкл-выкл и сигнализации неисправности	 0 – Работа с картой гостя, пожарной сигнализацией, принудительным вклвыкл и сигнализацией неисправности отключена 1 – Работа с картой гостя 2 – Работа с пожарной сигнализацией 3 – Работа с картой гостя и пожарной сигнализацией 4 – Принудительный вкл-выкл и сигнализация вкл-выкл и сигнализация вкл-выкл + 6 – Карта гостя + и пожарная сигнализация 7 – Карта гостя для жарких стран и принудительный вкл-выкл 	Примечание: не все режимы работы могут быть доступны для вашего оборудования. Подробная инструкция по работе с разъемом приведена в инструкции по ссылке ниже, или воспользуйтесь QR-кодом для перехода к инструкции. https://hisense-air.ru/files/Hisense OUT INPUT.pdf
28	Зарезервировано		
	The state of the s		

ВНИМАНИЕ!


При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не все параметры могут быть доступны для изменения на вашей модели оборудования

Hisense

Руководство пользователя по подключению Wi-Fi

Уважаемые пользователи, данная инструкция представляет из себя руководство по подключению смартфонов к кондиционерам Hisense и управлению ими при помощи смартфона по сети Wi-Fi. Для правильной работы Вашего кондиционера внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее после прочтения.


Составляющие домашней системы кондиционирования

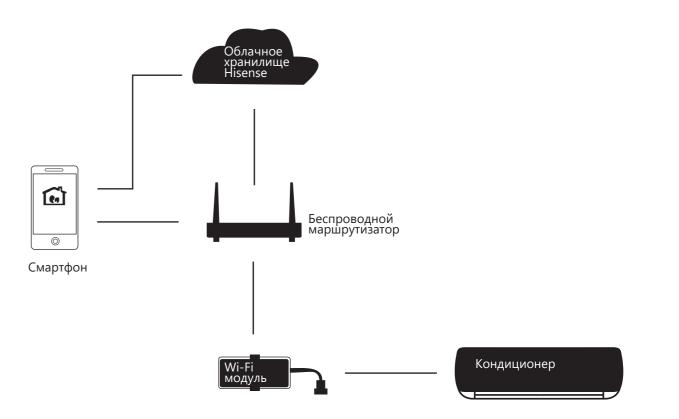

Модуль Wi-Fi является важной составной частью кондиционеров Hisense, которые могут устанавливать связь между смартфонами по технологии Wi-Fi. Пользователи устанавливают приложение ConnectLife.TRIR на телефон и отправляют команду управления модулю Wi-Fi через это приложение. Модуль Wi-Fi передает эту команду интеллектуальному кондиционеру, а затем кондиционер передает результаты выполнения команды смартфону по тому же маршруту, тем самым обеспечивая управление климатом в помещении.

Wi-Fi модуль		
Модель	AEH-W4G1	
Мощность питания	5 V / 450 mA	
Мощность передачи	≤ 19 дБм	
Рабочая температура	20-70 °C	
Рабочая влажность	20 % RH ~ 85 % RH	
Частота передачи	2,4 ГГц	

Схема Wi-Fi модуля

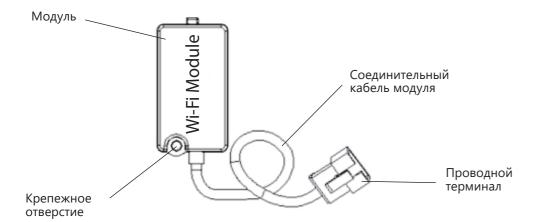

Hisense

Модуль Wi-Fi

Прочие требования и меры предосторожности

- При первом соединении с прибором смартфон должен быть подключен к Wi-Fi, а не к сети 3G/4G/5G;
- Использование данных сотовой сети при работе Приложения может привести к дополнительным расходам, если телефон подключен к сети с помощью 3G/4G/5G;
- Соединение с интернетом может не работать из-за наличия брандмауэров. В этом случае рекомендуется обратиться к Вашему интернет-провайдеру;
- Если интернет-провайдеру требуется идентификационный номер или пароль для подключения к Интернету, необходимо их ввести.

Параметры производительности Wi-Fi модуля

Модель Wi-Fi модуля	AEH-W4G1/AEH-W4G2	AEH-W0G1/AEH-W0G2
Передаваемая частота	2,4 ГГц	2,4 ГГц
Мощность передачи	≤19 дБм	≤19 дБм
Электропитание	5B/450 мА	3,3В/400 мА
Рабочая температура	-20~70°C	-20~70°C
Допустимая влажность	20~85%	20~85%

Как установить ConnectLife.TRIR

Найдите приложение **ConnectLife.TRIR** для смартфона в магазине Google Play или App Store. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения. Либо отсканируйте указанный ниже QR-код.



QR-код

Как добавлять и удалять устройства

Добавление устройств

- 1. Откройте приложение ConnectLife.TRIR.
- 2. После регистрации/авторизации в аккаунте ConnectLife.TRIR нужно добавить кондиционер в список устройств.
- 3. Подключите ваш смартфон к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
- 4. На главном экране нажимаем на «+» в нижней правой части экрана. Из предлагаемых опций выбираем «Добавить прибор».
- 5. Находим в предлагаемых приборах «Сплит система».
- 6. Далее следуем инструкции в приложении:
- включите кондиционер (**Шаг 1** в приложении);
- нажмите кнопку горизонтального качания жалюзи 6 раз (**Шаг 2** в приложении);
- кондиционер издаст два коротких звуковых сигнала и через несколько секунд должна загореться надпись «77» на дисплее внутреннего блока (**Шаг 3** в приложении);
- в **«Шаг 4»** выбираем пункт **«настройки»** и переходим в **«Шаг 5»**: в списках доступных подключений ищем прибор с названием «HIS-XXxxXX..»;
- далее указываем имя и пароль сети, к которой подключались в пункте 3. Начнется процесс связывания с сервером (при подключении в первый раз или при слабом уровне сигнала процесс может занять до 1 минуты).
- 7. Присваиваем кондиционеру имя и назначаем комнату, после чего нажимаем «Сохранить».
- 8. Сплит-система появится в разделе «Домашний статус» на главном экране ConnectLife.TRIR.

Одно устройство можно подключить только к одной учетной записи. Для подключения к другой учетной записи устройство необходимо отвязать от первой учетной записи.



95

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением устройства убедитесь, что оно подключено к Интернету с помощью беспроводного маршрутизатора. Смартфон и устройство не могут быть соединены с помощью сети 3G/4G/5G.

Для Кондиционера Воздуха с беспроводным пультом ДУ (кроме пульта RCH-RCD01):

нажмите кнопку «Горизонтальный поток воздуха» на пульте дистанционного управления 6 раз, при этом 5 раз прозвучит зуммер, и дождитесь индикации «77» на дисплее. Обратите внимание, что для пульта RCH-RVD01 кнопка «Горизонтальный воздушный поток» доступна только в режиме настройки контроля жалюзи «Tun 1F» и после длительного удержания кнопки «Горизонтальный воздушный поток», подробнее см. пункт «Louver» в описании пульта RCH-RVD01.

При использовании пульта управления «RCH-RVD01»:

- при использовании пульта управления «к.н.-кv.bu і»: 1. Выключить кондиционер, в выключенном состоянии зажать кнопки и и на 3 секунды. На дисплее появится символ управления жалюзи 1F.
- 2. Включить кондиционер с пульта. 3. Зажать кнопку управления жалюзи на 3 секунды, чтобы на дисплее замигал значок
- 4. 6 раз нажать на кнопку
- 5. Кондиционер должен издать звуковой сигнал, показать «77», если есть дисплей. Можно сопрягать.

Для кондиционера воздуха с проводным пультом ДУ:

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «LOU» и «FUNCT» для входа в режим сопряжения Wi-Fi. После успешного входа в режим сопряжения. на экране загорится значок. Если индикатор Wi-Fi не загорелся, это означает что настройка сети прошла неудачно, и ее нужно повторить.

Для кондиционера воздуха с проводным пультом ДУ YXE-E01U(E):

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «LOU» и «FUNCT» для входа в режим сопряжения Wi-Fi. После успешного входа в режим сопряжения, на экране загорится значок 🛜 . Если индикатор Wi-Fi не загорелся, это означает что настройка сети прошла неудачно, и ее нужно повторить.

Для Портативного Кондиционера Воздуха:

нажмите кнопку «ВРАЩЕНИЕ» на пульте дистанционного управления 6 раз, при этом зуммер прозвучит 5 раз, и дождитесь индикации «77» на дисплее; Для Оконного Кондиционера Воздуха:

нажмите и удерживайте кнопку «СОЕДИНИТЬ» на панели устройства в течение 5 секунд, после чего индикатор Wi-Fi начнет мигать;

Для Осушителя:

одновременно нажмите кнопки «режим» и «вентилятор», при этом 3 раза прозвучит зуммер, и дождитесь индикации «Р2» на дисплее.

Удаление устройств

- 1. Откройте приложение ConnectLife.TRIR.
- 2. Перейдите в меню в нижнем левом углу -> Предпочтения -> НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА, выберите устройство и нажмите «Отсоединить».

Коротко об автоматических функциях

Имеется три варианта автоматизации: Ручной запуск, Запуск в определенное время, Статус устройства. Ниже приведены рекомендации для пользователя по их добавлению в ConnectLife.TRIR.

- 1. Откройте приложение ConnectLife.TRIR.
- 2. Перейдите в меню в верхнем левом углу -> Автоматизация -> ДОБАВИТЬ СЦЕНАРИЙ.

Ручной запуск: пользователь может использовать эту функцию для включения/отключения сценария вручную. Установленный пользователем сценарий может запускаться им вручную. При ручном запуске поддерживается работа с несколькими устройствами.

Запуск в определенное время: это таймер 7х24. Пользователь может установить время и выбрать дни недели, а затем установить действия, которые будут выполняться в это время.

Статус устройства: Пользователи могут устанавливать различные условия для устройств, например, мощность, режим, температура (влажность), скорость вентилятора; при соблюдении установленных условий будут выполняться действия, заданные пользователем. Все функции автоматизации поддерживают работу

Поиск проблем

1. Не удается пройти регистрацию Причина:

с несколькими устройствами.

1. Неверное название учетной записи или пароль;

- 2. Неверный формат электронной почты;
- 3. Не удалось получить письмо с кодом для активации учетной записи.

Решение:

- 1. Пожалуйста, следуйте подсказкам;
- 2. Зарегистрируйтесь с помощью электронной почты, указанной в верном формате;
- 3. Проверьте, не находится ли письмо с кодом в корзине или другой папке, либо обратитесь в местную службу поддержки за помощью.

2. Не удается войти в учетную запись

Причина:

- 1. Ошибка сети:
- 2. Неверный пароль от учетной записи;
- 3. Учетная запись неактивна.

Решение:

- 1. Убедитесь, что все в порядке с соединением;
- 2. Введите верный пароль;
- 3. Проверьте, был ли использован отправленный на электронную почту код.

Модуль Wi-Fi

3. Прибор не подключается к Приложению

Причина:

- 1. Не включено питание прибора;
- 2. Слабый сигнал беспроводной сети из-за нахождения маршрутизатора вне диапазона сети;
- 3. Беспроводная сеть не может быть подключена к Интер-
- 4. Устройство не находится в режиме «Соединение»;
- 5. Приложение работает некорректно;
- 6. Неверный пароль для беспроводного маршрутизатора.

Решение:

- 1. Убедитесь, что питание устройства включено;
- 2. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства;
- 3. Свяжитесь с местным сетевым провайдером;
- 4. Обратитесь к разделу «Добавление устройств»;
- 5. Отключите Wi-Fi на смартфоне, затем заново откройте или перезагрузите смартфон;
- 6. Введите верный пароль для беспроводного маршрутизатора.

4. Прибор постоянно находится вне сети

Причина:

- 1. Не включено питание прибора;
- 2. Ошибка сети:
- 3. Прибор работает некорректно;
- 4. Соединение с приложением некорректно.

Решение:

- 1. Убедитесь, что питание устройства включено;
- 2. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства, либо свяжитесь с местным Интернет-провайдером;
- 3. Отключите устройство от сети питания на 10 секунд и затем снова включите;
- 4. Перезапустите Приложение, либо отключите и снова запустите Wi-Fi на смартфоне

5. Устройство не реагирует при дистанционном управлении

Причина:

- 1. Питание прибора не включено;
- 2. Питание беспроводного маршрутизатора не включено;
- 3. Ошибка сети;
- 4. Соединение с приложением некорректно.

Решение:

- 1. Убедитесь, что питание устройства включено;
- 2. Убедитесь, что питание беспроводного маршрутизатора
- 3. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства, либо свяжитесь с местным Интернет-провайдером;

4. Перезапустите Приложение, либо отключите и снова запустите Wi-Fi на смартфоне.

6. Приложение внезапно закрывается

Причина:

- 1. Приложение для смартфона внезапно закрывается из-за нехватки памяти у смартфона;
- 2. В результате сетевой ошибки или перегрузки сервера, либо нестабильности соединения;
- 3. При обновлении системы Android или iOS.

Решение:

- 1. Закройте все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, перед использованием приложения;
- 2. Попробуйте войти снова чуть позже;
- 3. Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой.

Голосовое управление

Голосовое управление улучшает контакт пользователя и устройства. Умным устройством ConnectLife.TRIR можно управлять с помощью голосовых помощников Amazon Алекса и Google home speaker.

Соединение с Amazon Echo



Пользователям необходимо иметь учетную запись в приложении ConnectLife.TRIR. Чтобы создать учетную запись, загрузите приложение

ConnectLife.TRIR из Play Store (Android) или App Store (iOS) и создайте Облачную учетную запись для Вашего прибора.

Шаг 1: Вход в приложение ConnectLife.TRIR

Войдите в приложение ConnectLife.TRIR с помощью своей учетной записи. Убедитесь, что учетная запись подтверждена, и устройства, которыми необходимо управлять с помощью Echo, сохранены в учетной записи.

Шаг 2: Установите подходящие имена для устройств

Важно использовать уникальные, особые имена, которые легко запомнить и отличить от других подключенных приборов, например, «Спальня портативный» или «охладитель». Если названия приборов слишком похожи или одинаковы, Вам будет сложно управлять ими с помощью

Старайтесь избегать использования похожих по звучанию имен или добавления цифр к названиям Ваших устройств. Такие имена, как «кондиционер 1», «кондиционер 2» и т.д. могут оказаться сложными для голосового управления. Поскольку Алекса использует слова-триггеры для активации устройств, избегайте глаголов в повелительном наклонении в именах приборов.





War 3: Перейдите в «Навыки и Игры» в приложении War 5: Обнаружение Ваших приборов ConnectLife.TRIR

Откройте приложение Алекса на своем телефоне. Нажмите на пункт внизу «Ещё» и выберите из списка «Навыки те: «Найди мои устройства». и игры».

Шаг 4: Введите в поле поиска «ConnectLife.TRIR» и нажмите на первый результат. Нажмите «Включить Навык». Введите данные для учетной записи и нажмите «Войти». Либо следуйте инструкциям на экране для завершения процесса подключения.

Нажмите «Обнаружение устройств» на странице Умный Дом. Алекса выполнит поиск приборов. Либо произнеси-

Шаг 6: Завершение!

Алекса обнаружит Ваши приборы за несколько секунд. После завершения Вы сможете найти все приборы на странице Устройства.

О голосовых командах

При использовании Алексой навыка укажите имя устройства для использования. Есть два способа определить его/их:

- 1. Используйте установленные Вами имена приборов. Они отображаются в приложении ConnectLife.TRIR и могут быть
- 2. Создайте группу для управления. Выберите значок Устройства 🕕. Используйте уже установленные имена групп или создайте собственные, а затем нажмите «**Далее**». Выберите устройства для включения в группу и затем нажмите «Сохранить». Для создания группы устройства необходимо добавлять по одному. Для более подробной информации посетите сайт http://amzn.to/2965dCE.

После того, как имена приборов/устройств установлены, Вам нужно произнести пробуждающее слово «Алекса», а затем сказать Amazon Echo какой навык необходимо выполнить Вашим устройствам/приборам.

Текущие голосовые команды Алексы для продукции ConnectLife.TRIR приведены ниже (следите за обновлениями, поскольку мы продолжаем добавлять голосовые команды):

Управление ВКЛ/ВЫКЛ:

- «Алекса, включи <имя устройства>»
- «Алекса, включи питание <имя устройства>»
- «Алекса, выключи <имя устройства>»
- «Алекса, отключи питание <имя устройства>»

Установка температуры (требуется в режимах охлаждения и нагрева):

- «Алекса, установи на <имя устройства> температуру (25) градусов»
- «Алекса, установи <имя устройства> на (25) градусов»

Настройки режима:

- «Алекса, установи <имя устройства> на охлаждение»
- «Алекса, установи <имя устройства> на нагрев»

Увеличение/уменьшение температуры на заданное значение:

- «Алекса, увеличь < имя устройства > на (2~4) градуса»
- «Алекса, снизь < имя устройства > на (2~4) градуса»
- «Алекса, сделай < имя устройства > теплее»
- «Алекса, сделай < имя устройства > холоднее»

Запрос статуса устройства:

- «Алекса, какая температура у < имя устройства > ? »
- «Алекса, на сколько установлен < имя устройства > ? »
- «Алекса, какой режим у < имя устройства > ? »

Hisense

Модуль Wi-Fi

Устранение неполадок Amazon Алекса

1. Прибор не подключается

По Цельсию температура 16°C~32°C; По Фаренгейту температура 61°F~90°F.

2. Как изменить температуру между шкалой Фаренгейта и Цельсия?

- 1. Откройте приложение Алекса;
- 2. Нажмите пункт «Ещё» снизу;
- 3. Выберите «Настройки устройства»;
- 4. Найдите «Единицы измерения», выберите между Цельсием и Фаренгейтом.

3. Как удалить или сбросить соединение между Amazon Echo и моими приборами?

Можно удалить соединение на странице Умный Дом. Для удаления соединения выполните, пожалуйста, следующие

- 1. Выберите значок Устройства 💵 ;
- 2. Выберите «ВАШИ НАВЫКИ УМНЫЙ ДОМ»;
- 3. Коснитесь навыка и нажмите «Отключить НАВЫК» рядом с навыком, который вы хотите отключить. В окне подтверждения выберите «ОТКЛЮЧИТЬ», либо нажмите «ОТМЕНА», если не хотите сбрасывать соединение.

Либо выберите Устройства 🛍 . Выберите тип Устройства умного дома или выберите Все Устройства. Выберите устройство умного дома, затем Настройки 🤁. Выберите Корзина 🞹.

4. Что делать, если Алекса говорит «Извините, <имя устройства> не отвечает»?

Наиболее вероятная причина в том, что устройство **ConnectLife.TRIR** не подключено к сети. Пожалуйста, проверьте сеть и питание устройства. Войдите в приложение **ConnectLife.TRIR** и убедитесь, что Ваше устройство подключено к сети.

5. Что делать, когда Алекса говорит «Извините, я могу установить температуру только от (X) до (X) градусов?

Алекса придерживается минимальной и максимальной температуры в соответствии с логикой устройства. Вы получите сообщение об ошибке в следующих случаях:

- Если минимальная температура составляет 16°С (61°F), а Вы просите Алексу установить температуру на 15°С (60°F) или
- Если минимальная температура составляет 16°С (61°F), а текущая температура составляет 17°С (62°F), и Вы просите снизить температуру на 2 градуса;
- Если максимальная температура составляет 32°С (90°F), и Вы просите Алексу установить температуру 33°С (91°F) или выше;
- Если максимальная температура составляет 32°С (90°F), а текущая температура составляет 31°С (89°F), и Вы просите увеличить температуру на 2 градуса.

6. Что делать, если Алекса говорит «Извините, я не понимаю запрос»?

Говорите медленно и четко, а также убедитесь, что фоновый шум минимален.

Вы можете перейти в «Настройки – Персональные Алекса» и проверить, верно ли Алекса записала то, что Вы хотите сказать, если нет, Вы можете отправить подробный отзыв с названием «Голосовое обучение».

7. Что делать, если Алекса говорит: «XX находится в режиме, в котором невозможно принять запросы. Пожалуйста, измените его режим в Приложении или на самом устройстве»?

Запрос на установку температуры принимается только в режиме охлаждения или нагрева.

8. Что делать, если Алекса говорит: «Пожалуйста, попробуйте ещё раз, используя проценты яркости или градусы температуры»?

Для настройки температуры слово «градусы» должно следовать за значением.

9. Что делать, если Алекса говорит: «Извините, мне не удалось найти устройства или группы с именем <имя устройства > в Вашей учетной записи»?

Этот ответ означает, что Алекса могла не понять имя Вашего устройства. Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете правильное имя устройства и его легко понять (следуйте инструкциям в разделе «Установите подходящие имена для

10. Что делать, если Алекса говорит: «Поиск завершен. Мне не удалось найти ни одного устройства»?

Если Алекса не может найти Ваши устройства, выполните шаги, указанные ниже:

- а) Убедитесь, что Amazon Echo и Ваше устройство подключены к сети Wi-Fi. Убедитесь, что устройство присутствует в Вашей учетной записи ConnectLife.TRIR и находится в сети;
- b) Убедитесь, что навык «ConnectLife.TRIR» находится в разделе «Навыки умного дома», выберите для навыка статус «Включен», введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите «Авторизовать».



11. Как мне проверить, подключено ли мое устройство к Amazon Echo?

Пожалуйста, выберите значок Устройства 🕮. Вы найдете список устройств.

12. Должны ли мои приборы и Amazon Echo находиться в одной сети Wi-Fi?

Нет необходимости находиться в одной сети Wi-Fi, возможно нахождение в разных сетях.

Соединение с Google Ассистентом



Пользователям необходимо иметь учетную запись в приложении **ConnectLife.TRIR.** Чтобы создать учетную запись, загрузите приложение **ConnectLife.TRIR** из Play Store (Android) или App Store (iOS) и создайте Облачную учетную запись для Вашего прибора.

Шаг 1: Вход в приложение ConnectLife.TRIR

Войдите в приложение **ConnectLife.TRIR** с помощью своей учетной записи. Убедитесь, что учетная запись подтверждена, и устройства, которыми необходимо управлять с помощью Echo, сохранены в учетной записи.

Шаг 2: Соедините умные приборы со своим звуковым устройством

- 1. Откройте приложение Google Home \triangle ;
- 2. Нажмите **Добавить** в левом верхнем углу -> **Настроить устройство** -> Было ли что-то уже установлено?
- 3. Найдите **ConnectLife.TRIR** и Выберите его из списка.
- 4. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

Шаг 3: Управляйте умными приборами Установка имен для устройств

Вы можете выбрать имена для вызова умных приборов.

- 1. Откройте приложение Google Home (a);
- 2. Выберите Ваше устройство -> Настройки 🌣 -> Имя.
- 3. Введите имя >нажмите Сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имена устройств являются альтернативным способом обозначения умных приборов в приложении Google Home. Имена, которые Вы присвоили умным приборам в приложении Google Home, не отображаются в приложении производителя устройства.

Привязка устройств к комнате

Для простоты управления устройствами привяжите их к комнате в доме. Вы можете создать новый дом или добавить устройства в уже существующую комнату. Каждое устройство можно добавить только в одну комнату.

Примечание: Все живущие в доме могут управлять всеми приборами в этом доме.

Добавить устройство в комнату в Вашем нынешнем доме

Вы можете выбрать имена для вызова умных приборов.

1. Откройте приложение Google Home 🔷;

100

2. Нажмите на устройство, которое Вы хотите добавить в комнату -> **Настройки Ф** -> **Комната** -> **Выбрать комнату** -> **Сохранить**.

Сменить комнату для устройства

1. Коснитесь устройства -> **Настройки** -> **Комната** -> **Выберите комнату** -> **Далее**.

Добавить устройство в новую комнату в Вашем нынешнем доме

- 1. Откройте приложение Google Home (a);
- 2. Нажмите на устройство, которое Вы хотите добавить в комнату -> **Настройки Ф** -> пролистайте вниз и нажмите **Добавить новую комнату** -> введите имя комнаты -> **нажмите Сохранить.**

Добавить устройство в комнату другого дома

- 1. Откройте приложение Google Home (1);
- 2. Нажмите на устройство, которое Вы хотите добавить в комнату -> **Настройки •** -> **Дом** -> выберите дом -> **Далее** -> выберите комнату -> **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное действие удалит устройство из комнаты, где оно находилось ранее. Устройство по-прежнему связано с первым домом, но будет отображаться в разделе «Локальные устройства», а не в комнате.

Создание и управление комнатами Добавить устройство в новую комнату в Вашем нынешнем доме

- 1. Откройте приложение Google Home \triangle ;
- 2. Выберите сверху дом, в котором Вы хотите добавить комнату.
- 3. Сверху справа коснитесь своей учетной записи.
- 4. Нажмите **Настройки Ассистента** -> **Ассистент** -> **Управление домом**.
- 5. Коснитесь любого из Ваших устройств -> **Комната**. ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранное устройство будет удалено из комнаты, в которой оно находилось, и добавлено в новую. Вы можете переместить устройство обратно в первую комнату после создания новой комнаты.
- Пролистайте вниз и нажмите Добавить новую комнату -> введите название комнаты -> OK.

Переименовать комнату

- 1. Сверху выберите дом с комнатой, которую хотите переименовать.
- 2. Коснитесь названия комнаты, которое Вы хотите изменить.

Модуль Wi-Fi

1. Нажмите **Настройки Ф** -> **Имя** -> Введите имя -> **Сохранить**.

Удалить комнату

- 1. Откройте приложение Google Home \square ;
- 2. Сверху выберите дом с комнатой, которую хотите удалить.
- 3. Коснитесь названия комнаты, которую хотите удалить.
- 4. Нажмите **Настройки Ф** -> **Удалить комнату** -> **Удалить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все устройства будут удалены из этой комнаты Вы можете добавить их в другую комнату.

Поиск новых устройств

Синхронизировать все устройства «Синхронизировать мои устройства»

Шаг 4: Управление умными приборами

После настройки устройств Вы можете использовать голосовые команды и приложение Google Home

для управления ими. Узнайте, как управлять умными приборами с Google Nest and Home devices.

War 5: Отключение устройств от приложения Google Home

При удалении устройства из дома:

- Произойдет отключение устройства от всех жильцов дома.
- Оно будет отвязано от учетной записи Google.
- Данные, связанные с этим устройством, такие, как архив видео, будут удалены.

Примечание: некоторые основные данные устройства могут остаться связанными с домом.

- 1. Откройте приложение Google Home \triangle ;
- 2. Коснитесь устройства-> **Настройки Ф** -> **Отключить** или **Удалить устройство, Отключить** или **Удалить**.

О голосовых командах

После того, как установлены имена устройств/приборов, нужно начать с пробуждающего слова «ОК Google», затем сообщить Google Home, какое действие необходимо выполнить устройствам/приборам.

Текущие голосовые команды Google для приборов приведены ниже (следите за обновлениями, поскольку мы продолжаем добавлять голосовые команды):

Управление ВКЛ/ВЫКЛ:

«OK Google, включи/выключи <имя устройства>.»

Установка температуры (требуется в режимах охлаждения и нагрева):

- «ОК Google, установи для <имя устройства> температуру (75) градусов. »
- «OK Google, установи <имя устройства> на (75) градусов.»
- «OK Google, увеличь/снизь <имя устройства> на (2~4) градуса.»

Установка режима:

«OK Google, установи <имя устройства> на охлаждение/нагрев.»

Установка скорости вентилятора:

«OK Google, установи для <имя устройства> низкую/среднюю/высокую скорость вентилятора.»

Запрос статуса устройства:

- «OK Google, какая температура у < имя устройства > ? »
- «OK Google, что установлено для < имя устройства >? »
- «OK Google, какая скорость вентилятора < имя устройства > ? »
- «OK Google, какой режим у < имя устройства >? »



Устранение неполадок Google Ассистента

1. В каком диапазоне устанавливается температура?

По шкале Фаренгейта температура 61°F~90°F; по шкале Цельсия температура 16°C~32°C.

2. Что делать, если Google Home говорит: «<имя устройства> нельзя установить на эту температуру»?

Google Home придерживается минимальной и максимальной температуры в соответствии с логикой устройства. Вы получите сообщение об ошибке в следующих случаях:

- Если минимальная температура составляет 61°F (16°C), а текущая температура составляет 62°F (17°C), и Вы просите Google Home снизить температуру на 2 градуса;
- Если максимальная температура составляет 90°F (32°C), а текущая температура составляет 89°F (31°C), и Вы просите Google Home увеличить температуру на 2 градуса.
- 3. Что нужно делать, если Google Home говорит «Данный режим недоступен для устройства <имя устройства>»?

При переменном токе запрос на установку температуры принимается только в режиме охлаждения или нагрева.

4. Должны ли мои устройства Hisense HiSmart и Google Home находиться в одной сети Wi-Fi?

Нет необходимости находиться в одной сети Wi-Fi, возможно нахождение в разных сетях.

Примечание.

102

Не во всех странах может поддерживаться голосовой помощник Google. Свяжитесь, пожалуйста, с местной службой поддержки.

Включение и отключение кондиционера с помощью разъема OUT INPUT

(работа с системами карты гостя,противопожарной безопасности, принудительного вкл/выкл)

Некоторые сплит-системы оснащены разъемом OUT INPUT для управления состоянием сплит-системы с помощью разъемов типа «сухой контакт». Подробную инструкцию о работе с данной функцией вы можете получить по ссылке https://hisense-air.ru/files/Hisense OUT INPUT.pdf



Уход и техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ НАСТЕННОГО ТИПА

Очистка передней панели

Отключите питание прибора

Перед отключением питания отключите прибор с пульта ДУ.



Для снятия панели зафиксируйте ее в верхнем положении и тяните на себя.



Протрите панель мягкой и сухой тряпкой.

При сильных загрязнениях промойте теплой водой (до 40°C)




Запрещается использовать растворители, бензин и абразивные чистящие средства для чистки поверхностей прибора.



Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок




Установите и закройте панель

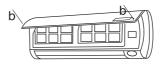

Чистка и замена воздушного фильтра

Необходимо производить очистку воздушного фильтра каждые 100 часов работы.

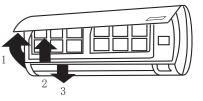

Отключите прибор и снимите фильтр

- 1. Откройте переднюю панель
- 2. Аккуратно потяните за рычаг фильтра
- 3. Извлеките фильтр



Произведите очистку фильтра и установите его обратно во внутренний блок

Промойте фильтр в теплой воде при необходимости. Просушите фильтр в тени. Установите фильтр обратно.

3 3a

Закройте переднюю панель.

Производите очистку фильтра каждые две недели при эксплуатации прибора в загрязненном помещении.

При установке внутреннего блока на расстоянии менее 20 см от потолка необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера.

Hisense

Уход и техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.



Внимание!: При загрязненном фильтре снижается воздухопроизводительность и потребление электроэнергии увеличивается до 10%.

Не промывайте фильтр горячей водой. Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.


Чистка воздушного фильтра

Открутите крепежные винты и снимите фильтр (сторона снятия фильтра - вниз)

Прочистите воздушный фильтр. Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.



Установите воздушные фильтр и закрутите крепежные винты

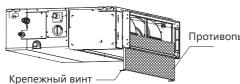

Противопылевой фильтр

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАССЕТНОГО ТИПА

Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.




Внимание!: О необходимости чистки фильтра сигнализирует индикатор на дисплее декоративной панели. Снять индикацию можно нажатием на кнопку аварийного включения/выключения на дисплее декоративной панели.

Чистка воздушного фильтра

Откройте воздухозаборную решетку. Одновременно отодвиньте обе ручки, как показано на рисунке, и далее медленно снимите ее по направлению вниз.

Снимите воздушные фильтры. Отодвиньте обе защелки на обратной стороне воздухозаборной решетки наружу и снимите воздушный фильтр.

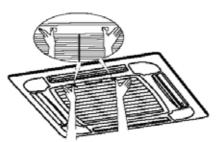






Уход и техническое обслуживание

Прочистите воздушный фильтр. Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.

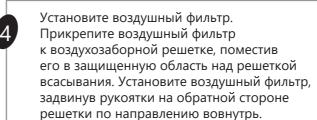

Закройте воздухозаборную решетку.


Внимание!: При загрязненном фильтре снижается воздухопроизводительность и потребление электроэнергии увеличивается до 10 %.

Не промывайте фильтр горячей водой. Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.

Чистка блока

Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или моющим средством.



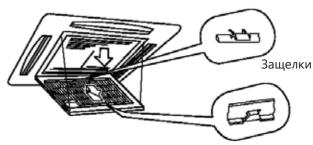

12K, 18K

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КОНСОЛЬНОГО ТИПА

Метод удаления


Нажмите на кнопки, расположенные на панели, как показано на рисунке.


Откройте переднюю решетку под углом более 30° и вынимайте воздушный фильтр из панели.

Метод установки

Вставьте фильтр в панель и зафиксируйте.

Закройте переднюю решетку и нажмите на две кнопки, расположенные на панели, как показано на рисунке.

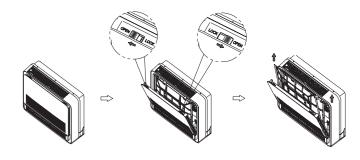

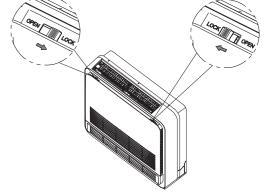





Устранение неполадок

- 1. При подтекании конденсата из дренажного поддона остановите работу прибора и обратитесь в организацию, устанавливашую прибор или в другую организация, уполномоченную
- 2. При возникновении запаха дыма или появлении дыма из прибора - остановите работу прибора
- и обратитесь в организацию, устанавливашую прибор или в другую организация, уполномоченную производить установку и обслуживание прибора.
- производить установку и обслуживание прибора 3. Из выпускного отверстия выходит туман. Туман появляется, когда в помещении высокая

Ошибка	Возможные причины и пути устранения ошибо
	Подождите 3 минуты и включите прибор. Возможно прибор был отключен защитным устройством.
Прибор не работает	Возможно разряжены аккумуляторы пульта ДУ
	Проверьте подключение к сети питания
	Проверьте степень загрязнения фильтра
Отсутствует подача теплого / холодного	Проверьте, не перекрыты ли отверстия воздухозабора и воздухораздачи внутреннего воздуха
воздуха (в зависимости от выбранного режима)	Проверьте, корректно ли установлена температура воздуха на пульте ДУ
	Проверьте, закрыты ли окна, двери
Задержка при переключении режима работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут
-	Данный звук может быть вызван движением хладагента. Это нормальный режим работы.
При работе слышен звук журчащей воды	Данный звук также характерен для прибора в режима Размораживания наружного блока при работе в режиме Нагрева
Слышно потрескивание	Данный звук может возникать под влиянием изменения температуры корпуса.
Возникновение конденсата в виде тумана	Туман может возникать при снижении температуры воздуха в помещении и высокой влажности
Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает	Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.
Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает	Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.
Ошибка 19 / Е96 на дисплее внутреннего блока	Ошибка сигнализирует об утечке/недостатке хладагента В случае ее появления необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности. Хладагент R410A (которым заправлен данный кондиционер) — это инертный и не имеющий запаха газ. В малых концентрациях он не опасен для здоровья человека. Утечка хладагента може иметь привести к поломке кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом и при его недоста возможен перегрев и заклинивание компрессора.



Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

Hisense 106



Коды ошибок наружных блоков

Название ошибки	Код ошибки
Норма	0
Ошибка датчика температуры наружного блока (наружного воздуха)	1
Ошибка датчика температуры наружного блока (теплообменника)	2
Отключение системы по токовой перегрузке	3
Ошибка памяти ЭСППЗУ (EEPROM)	4
Срабатывание устройства защиты теплообменника внутреннего блока от обмерзания (в режиме охлаждения) или перегрева (в режиме нагрева)	5
Сбой связи между внутренним и наружным блоком	7
Отсутствует отдна из фаз питания (только для блоков с 3-фазным питанием)	12
Срабатывание тепловой защиты компрессора по перегреву	13
Защита по высокому давлению (реле высокого давления)	14
Защита по низкому давлению (реле низкого давления)	15
Защита по перегрузке системы в режиме охлаждения	16
Ошибка датчика температуры наружного блока (нагнетания)	17
Защита по уровню напряжения питания (вне допустимых пределов)	18
Ошибка датчика температуры наружного блока (всасывания)	19
Ошибка датчика температуры наружного блока (разморозки)	22
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока А	23
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока В	24
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока С	25
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока D	26
Ошибка датчика температуры газовой линии блока А	27
Ошибка датчика температуры газовой линии блока В	28
Ошибка датчика температуры газовой линии блока С	29
Ошибка датчика температуры газовой линии блока D	30
Неисправность модуля IPM наружного блока	45
Ошибка связи основной платы управления наружного блока и модуля IPM наружного блока	46
Ошибка по слишком высокой температуре нагнетания	47
Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока (верхний двигатель для 2-вентиляторных блоков)	48
Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока (нижний двигатель для 2-вентиляторных блоков)	49
Ошибка датчика температуры газовой линии блока Е	50
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока Е	53
Защита по перегреву вентилятора модуля IPM наружного блока	67
Защита по перегреву модуля ІРМ наружного блока или ошибка по недостатку хладагена	91
Утечка (недостаток) хладагента	96
Ошибка 4-ходового вентиля наружного блока	97



Устранение неполадок

Коды ошибок внутренних блоков

Название ошибки	Код ошибки
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (воздушного)	33
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (трубного, середина теплообменника)	34
Ошибка связи между внутренним и наружным блоком	36
Неисправность датчика влажности внутреннего блока	37
Ошибка памяти ЭСППЗУ (EEPROM)	38
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	39
Ошибка перехода сигнала двигателя внутреннего блока через 0	41
Защита по уровню конденсата (переполнение поддона)	51
Конфликт режимов	55
Ошибка связи между внутренним и наружным блоком	64
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	72
Ошибка чтения EEPROM внутреннего блока	73
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (воздушного)	81
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (трубного, середина теплообменника)	83
Ошибка связи платы управления внутренннего блока и проводного пульта управления	FE (254)
Ошибка связи платы управления и дисплея внутреннего блока	ER

Коды ошибок проводного пульта

Название ошибки	Код ошибки
Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) внутреннего блока	F0 / 240
Ошибка датчика температуры проводного пульта	F1 /241
Ошибка микросхемы реального времени	F2 / 242
Ошибка связи датчика влажности и микроконтроллера пульта	F3 / 243
Ошибка считывания данных / ошибка микросхемы ЭСППЗУ (EEPROM) пульта	F4 / 244
Ошибка совместимости проводного пульта и внутреннего блока	FA
Ошибка связи между ведомым (Slave) блоком и центральным контроллером	Fb
Неравномерное распределение хладагента по блокам: слишком высокая разница температур между Master и Slave блоком	FC
Ошибка связи центрального контроллера и проводного пульта	Fd
Ошибка связи проводного пульта с внутренним блоком	FE / 254
Ошибка связи между платой управления и дисплеем	ER

Примечание: коды ошибок приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание! Для определения кода ошибки, 4 раза нажмите кнопку "Sleep" на пульте ДУ (8 раз для серий Vision Pro / Vision Pro Carbon). Если ваш блок не оснащен цифровыми индикаторами, код ошибки будет отображаться с помощью миганий светодиодов RUN (красный) и DEFROST (зеленый). Каждое мигание красного светодиода RUN — десятки, зеленого DEFROST — единицы, например: 2 мигания RUN и 3 мигания DEFROST — ошибка 23.



Список комбинаций

Внешний блок	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока
14K	T		ī	
	09	07+07	<u> </u>	
	12	07+09	1	
AMW2-14U4RGC		07+12		
		09+09		
401/		09+12		
18K		07.07	1	
		07+07		
		07+09		
AMW2-18U4RXC		07+12	<u> </u>	
		09+09	<u> </u>	
		09+12	<u> </u>	
18K		12+12		
ION		07+07	07+07+07	
		07+09	07+07+07	
		07+09	07+07+09	
		07+12	07+07+12	
AMW3-18U4RJC		09+09	07+09+12	
AWW3-1004KJC		09+12	09+09+09	
		09+18	09+09+12	
		12+12	03103112	
		12+18		
24K		12.10		
27K		07+07	07+07+07	
		07+09	07+07+09	
		07+12	07+07+12	
		07+18	07+07+18	
		09+09	07+09+09	
		09+12	07+09+12	
		09+18	07+09+18	
AMW3-24U4RJC		12+12	07+12+12	
		12+18	07+12+18	
		18+18*	09+09+09	
			09+09+12	
			09+09+18	
			09+12+12	
			12+12+12	
27K				
		07+07	07+07+07	07+07+07+0
		07+09	07+07+09	07+07+07+0
		07+12	07+07+12	07+07+07+
		07+18	07+07+18	07+07+07+
		09+09	07+09+09	07+07+09+
		09+12	07+09+12	07+07+09+
		09+18	07+09+18	07+07+12+
AMW4-27U4RJC		12+12	07+12+12	07+09+09+0
		12+18	07+12+18	07+09+09+
		18+18*	09+09+09	07+09+12+
			09+09+12	09+09+09+
			09+09+18	09+09+09+
			09+12+12	
			09+12+18	
			12+12+12	1

Внешний блок	2 блока	3 блока	4 блока
4-36K			
	07+18	07+07+07	07+07+07+07
	09+18	07+07+09	07+07+07+09
	12+12	07+07+12	07+07+07+12
	12+18	07+07+18	07+07+07+18
	18+18*	07+09+09	07+07+09+09
		07+09+12	07+07+09+12
		07+09+18	07+07+09+18
		07+12+12	07+07+12+12
		07+12+18	07+07+12+18
		07+18+18*	07+07+18+18*
		09+09+09	07+09+09+09
		09+09+12	07+09+09+12
		09+09+18	07+09+09+18
		09+12+12	07+09+12+12
AMW4-36U4RAA		09+12+18	07+09+12+18
		09+18+18*	07+09+18+18*
		12+12+12	07+12+12+12
		12+12+18	07+12+12+18
		12+18+18*	09+09+09+09
		18+18+18**	09+09+09+12
			09+09+09+18
			09+09+12+12
			09+09+12+18
			09+09+18+18*
			09+12+12+12
			09+12+12+18
			12+12+12+12
			12+12+12+18

Hisense Hisense 110 111

Список комбинаций

Внешний блок	2 блок	3 блока	4 блока	5 блоков	Внешний блок	3 блока	4 блока	5 блоков
5-36K					42K			
	07+24	07+07+12	07+07+07+07	07+07+07+07+07		07+07+18	07+07+07+07	07+07+07+07+07
	09+24	07+07+18	07+07+07+09	07+07+07+07+09		07+07+24	07+07+07+09	07+07+07+07+09
	12+18	07+07+24	07+07+07+12	07+07+07+07+12		07+09+18	07+07+07+12	07+07+07+07+1
	12+24	07+09+18	07+07+07+18	07+07+07+07+18		07+09+24	07+07+07+18	07+07+07+07+18
	18+18	07+09+24	07+07+07+24	07+07+07+07+24		07+12+12	07+07+07+24	07+07+07+09+09
	18+24	07+12+12	07+07+09+09	07+07+07+09+09		07+12+18	07+07+09+09	07+07+07+09+12
	24+24	07+12+18	07+07+09+12	07+07+07+09+12		07+12+24	07+07+09+12	07+07+07+09+18
		07+12+24	07+07+09+18	07+07+07+09+18		07+18+18*	07+07+09+18	07+07+07+12+1
		07+18+18	07+07+09+24	07+07+07+09+24		07+18+24	07+07+09+24	07+07+07+12+18
		07+18+24	07+07+12+12	07+07+07+12+12		09+09+18	07+07+12+12	07+07+07+18+18
		09+09+12	07+07+12+18	07+07+09+09+09		09+09+24	07+07+12+18	07+07+09+09+09
		09+09+18	07+07+12+24	07+07+09+09+12		09+12+12	07+07+12+24	07+07+09+09+12
		09+09+24	07+07+18+18	07+07+09+09+18		09+12+18	07+07+18+18*	07+07+09+12+12
		09+12+12	07+09+09+09	07+07+09+12+12		09+12+24	07+07+18+24	07+07+09+12+1
		09+12+18	07+09+09+12	07+07+09+12+18		09+18+18*	07+09+09+09	07+07+12+12+1
		09+12+24	07+09+09+18	07+07+12+12+12		09+18+24	07+09+09+12	07+07+12+12+1
		09+18+18	07+09+09+24	07+09+09+09+09		12+12+12	07+09+09+18	07+09+09+09+09
AMW5-36U4RQC		09+18+24	07+09+12+12	07+09+09+09+12		12+12+18	07+09+09+24	07+09+09+09+1
		12+12+12	07+09+12+18	07+09+09+09+18		12+12+24	07+09+12+12	07+09+09+09+1
		12+12+18	07+09+12+24	07+09+09+12+12	ANAME ASHADTA	12+18+18*	07+09+12+18	07+09+09+12+1
		12+12+24	07+09+18+18	07+09+12+12+12	AIVIVV5-42U4KIA	12+18+24	07+09+18+18*	07+09+09+12+1
		12+18+18	07+12+12+12	09+09+09+09+09		18+18+18**	07+12+12+12	07+09+12+12+1
		12+18+24	07+12+12+18	09+09+09+09+12			07+12+12+18	09+09+09+09+09
		18+18+18	09+09+09+09	09+09+09+09+18			07+12+12+24	09+09+09+09+1
			09+09+09+12	09+09+09+12+12			07+12+18+18*	09+09+09+09+18
			09+09+09+18	09+09+12+12+12			09+09+09+09	09+09+09+12+1
			09+09+09+24				09+09+09+12	09+09+12+12+1
			09+09+12+12				09+09+09+18	
			09+09+12+18				09+09+09+24	
			09+09+12+24				09+09+12+12	
			09+09+18+18				09+09+12+18	
			09+12+12+12				09+09+12+24	
			09+12+12+18				09+09+18+18*	
			12+12+12+12				09+09+18+24	
			12+12+12+18				09+12+12+12	
							09+12+12+18	
							09+12+12+24	
					1		09+12+18+18*	

12+12+12+12 12+12+12+18

^{**}Необходимо 2 дополнительных адаптера-переходника 3/6" -> 1/2" для газовой магистрали (не входят в комплект поставки)



Внимание! Для комбинаций с загрузкой более 100% возможно существенное снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех внутренних блоков.

^{*}Необходим дополнительный адаптер-переходник 3/8" -> 1/2" для газовой магистрали (не входит в комплект поставки)

Параметр/Серия			Наружные	блоки FREE	Match DC In	verter R32	
Модель	AMW2-14U4RGC LP	AMW2-18U4RXC LP		AMW3-24U4RJC LP			AMW5-42U4RTA LP
Максимальное / минимальное количество	2/1	2/2	3/2	3/2	4/2	5/2	5/3
подключаемых внутренних блоков, шт Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт*	4,10 (1,00-5,50)	5,00 (1,20-6,60)	5,20 (1,60-8,20)	7,00 (2,00-10,00)	8,00 (2,50-12,00)	10,00 (2,50-12,00)	12,50 (3,80-15,30)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт*	4,50 (1,00-6,00)	5,50 (1,20-7,00)	6,00 (1,30-8,50)	8,00 (2,00-10,00)	9,00 (2,50-12,00)	11,00 (3,00-14,00)	13,50 (3,30-17,20)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А*	4,00 (1,43-10,00)	5,50 (1,50-10,80)	5,30 (1,50-12,10)	7,90 (0,80-17,00)	9,50 (0,80-17,20)	11,10 (2,20-21,90)	15,60 (2,40-32,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), кВт*	0,920 (0,33-2,30)	1,245 (0,35-2,50)	1,209 (0,36-2,80)	1,750 (0,20-3,90)	2,145 (0,20-3,95)	2,50 (0,50-5,05)	3,610 (0,55-7,50)
Коэффициент EER /	4,46 / A	4,02 / A	4,30 / A	4,00 / A	3,73 / A	4,00 / A	3,46 / A
Класс энергоэффективности (охлаждение)* Коэффициент SEER /	8,00 / A++	7,60 / A++	8,10 / A++	7,90 / A++	7,50 / A++	8,00 / A++	6,50 / A++
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)*					, ,		
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	4,20 (0,80-6,90)	5,70 (1,10-10,80)	6,50 (1,80-11,30)	8,70 (0,80-17,00)	9,70 (0,80-17,20)	12,80 (1,70-22,80)	15,60 (1,79-32,00)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), кВт*	0,950 (0,20-1,60)	1,300 (0,25-2,50)	1,500 (0,20-2,60)	2,000 (0,20-3,90)	2,195 (0,20-3,95)	2,820 (0,40-5,25)	3,600 (0,41-7,50)
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев)* Коэффициент SCOP / Класс сезонной	4,74 / A	4,23 / A	4,00 / A	4,00 / A	4,10 / A	3,90 / A	3,75 / A
энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)*	4,40 / A+	3,72 / A					
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А)	47,0	49,0	49,0	50,0	51,0	55,0	61,0
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1950	2300	3150	3150	3150	5700	5000
Тип хладагента				R32			
Заводская заправка, кг	0,95	1,05	1,35	1,46	1,75	2,20	3,00
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м	12	12	12	12	12	12	12
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	715×540×240	810×580×280	860×670×310	860×670×310	860×670×310	975×835×360	950×1050×340
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	830×600×335	940×630×385	990×730×450	990×730×450	990×730×450	1110×960×460	1110×1200×460
Вес нетто наружного блока, кг	28,5	35,0	43,0	45,0	48,0	69,0	90,0
Вес брутто наружного блока, кг	31,0	38,0	47,0	49,0	52,0	79,0	102,0
Диаметры жидкостных труб, мм(дюйм)	6,35 (1/4") x2	6,35 (1/4") x2	6,35 (1/4") x3	6,35 (1/4") x3	6,35 (1/4") x4	6,35 (1/4") x5	6,35 (1/4") x5
Диаметры газовых труб, мм(дюйм)	9,53 (3/8") x2	9,53 (3/8") x2	9,53 (3/8") x3	9,53 (3/8") x3	9,53 (3/8") x4	9,53 (3/8") x5	9,53 (3/8") x5
Максимальная сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	60**	80**	90**	100**	110**	120**	130**
Максимальная длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м	30**	40**	40**	40**	40**	40**	40**
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10***	10***	10***	10***	10***	10***	10***
м наружлым олоками, м Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м	5	5	5	5	5	5	5
Мин. длина трубопровода на каждый внутренний блок, м	3	3	3	3	3	3	3
Номинальная длина трассы, м	10	10	15	15	20	25	25
Рабочие температурные границы, охлаждение	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C
Рабочие температурные границы, нагрев	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок					
	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×4,0	3×4,0	3×4,0	3×6,0
Межблочный кабель, мм ² **	4×1,5 ×2	4×1,5 ×2	4×1,5 ×3	4×1,5 ×3	4×1,5 ×4	4×1,5 ×5	4×1,5 ×5
Автомат защиты, А**	16	16	20	25	25	32	40
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,30	2,50	3,45	3,90	3,95	5,25	7,50
Максимальный потребляемый ток, А	10,0	11,0	15,0	17,0	17,2	22,8	32,0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты, наружный блок	I	I	I	I	I	I	I

Hisense 112

Технические характеристики

Внутренние блоки настенного типа PREMIUM DESIGN FREE Match DC Inverter R32						
Модель внутреннего блока		AMS-09UW4RVETG00	AMS-12UW4RVETG00	AMS-18UW4RXATG03		
Рабочие Характеристики						
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50	5,00		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,80	4,00	5,60		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1		
Номинальная мощность	Вт	45	45	70		
Номинальный ток	A	0,2	0,2	0,3		
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	360/390/420/470/510/550/600	390/420/460/510/560/600/680	520/660/730/780/860/1000/1100		
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5	29/33,5/36/38/40/42,5/43,5		
Хладагент	Тип	R32	R32	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	MM	950x272x207	950x272x207	1050×320×235		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	1000x335x260	1000x335x260	1118×318×392		
Вес нетто внутреннего блока	КГ	9,0	9,0	12,0		
Вес брутто внутреннего блока	КГ	11,0	11,0	15,0		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18	18		
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	I класс	I класс		

Внутренние блоки настенного типа PREMIUM CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter R32					
Модель внутреннего блока		AMS-09UW4RVETG00(C)	AMS-12UW4RVETG00(C)		
Рабочие Характеристики					
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,80	4,00		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1		
Номинальная мощность	Вт	45	45		
Номинальный ток	A	0,2	0,2		
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	360/390/420/470/510/550/600	390/420/460/510/560/600/680		
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5		
Хладагент	Тип	R32	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	MM	950x272x207	950x272x207		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	MM	1000x335x260	1000x335x260		
Вес нетто внутреннего блока	КГ	9,0	9,0		
Вес брутто внутреннего блока	КГ	11,0	11,0		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18		
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	l класс		

^{*} Для загрузки 100 % и внутренних блоков настенного типа
** Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации
с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается
отдельно.

Внутренние блоки настенного типа VISION PRO SUPERIOR FREE Match DC Inverter R32					
Модель внутреннего блока		AS-10UW4RXVQH00AG	AS-13UW4RXVQH01G		
Рабочие Характеристики					
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,20		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1		
Номинальная мощность	Вт	26	30		
Номинальный ток	A	0,13	0,15		
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	300/350/400/450/500/540/580	350/410/460/510/560/600/630		
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33		
Хладагент	Тип	R32	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	883×305×198	883×305×198		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	980×390×300	980×390×300		
Вес нетто внутреннего блока	КГ	10,0	10,0		
Вес брутто внутреннего блока	КГ	12,5	12,5		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18		
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I		

Модель внутреннего блока		AS-10UW4RXVQH00AG(B)	AS-13UW4RXVQH01G(B)
Рабочие Характеристики			
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,20
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	26	30
Номинальный ток	A	0,13	0,15
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	300/350/400/450/500/540/580	350/410/460/510/560/600/630
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33
Хладагент	Тип	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	883×305×198	883×305×198
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)	ММ	980×390×300	980×390×300
Вес нетто внутреннего блока	КГ	10,0	10,0
Вес брутто внутреннего блока	КГ	12,5	12,5
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		ı	

Внутренние блоки мульти сплит-систем настенного типа серии VISION PRO SUPERIOR / CARBON являются универсальными, и могут работать в составе сплит-системы (1:1) с универсальными наружными блоками соответствующих мощностей.

Hisense Hisense 115

Технические характеристики

Модель внутреннего блока		AMS-09UW4RVETG00(B)	AMS-12UW4RVETG00(B)
Рабочие Характеристики			
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,80	4,00
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	45	45
Номинальный ток	A	0,2	0,2
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	360/390/420/470/510/550/600	390/420/460/510/560/600/680
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5
Хладагент	Тип	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	950x272x207	950x272x207
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	MM	1000x335x260	1000x335x260
Вес нетто внутреннего блока	КГ	9,0	9,0
Вес брутто внутреннего блока	КГ	11,0	11,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	I класс

Ding	201111140	блоки пастопного	типа SMART FREE N	Match DC Invertor P	22
	Јенние	1	,		1
Модель внутреннего блока		AMS-07UW4RVEDB00H	AMS-09UW4RVEDB00	AMS-12UW4RVEDB00	AMS-18UW4RXADB03
Рабочие Характеристики					
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,10	2,60	3,50	5,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,60	2,80	4,00	5,60
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	45	45	45	70
Номинальный ток	Α	0,2	0,2	0,2	0,3
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	360/390/420/470/ 510/550/600	360/390/420/470/ 510/550/600	390/420/460/510/ 560/600/680	520/660/730/780/ 860/1000/1100
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5	31/33,5/36/38/40/42,5/43,5
Хладагент	Тип	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	834×280×220	834×280×220	834×280×220	915×315×236
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	870×335×265	870×335×265	870×335×265	1000×390×315
Вес нетто внутреннего блока	КГ	8,5	8,5	8,5	11,5
Вес брутто внутреннего блока	КГ	10,5	10,5	10,5	14,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18	18	18
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	I класс	I класс	I класс

Внутренние блоки настенного типа PREMIUM SILVER FREE Match DC Inverter R32					
Характеристики / Модель		AMS-09UW4RVETG00(S)	AMS-12UW4RVETG00(S)		
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,80	4,00		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1		
Номинальная мощность	Вт	45	45		
Номинальный ток	А	0,20	0,20		
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	360/390/420/470/510/550/600	390/420/460/510/560/600/680		
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5		
Хладагент	Тип	R32	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	950×272×207	950×272×207		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	1000×335×260	1000×335×260		
Вес нетто внутреннего блока	КГ	9,0	9,0		
Вес брутто внутреннего блока	КГ	11,0	11,0		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18		
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	I класс		

Внутренние блоки настенного типа ZOOM Free Match DC Inverter R32							
Характеристики / Модель	AMS-07UW4RMRKB00	AMS-09UW4RMRKB00	AMS-12UW4RXRKB00	AMS-18UW4RXSKB01	AMS-24UW4RBTKB02		
Номинальная холодопроизводительность, кВт	2,15	2,60	3,50	5,00	6,50		
Номинальная теплопроизводительность, кВт	2,50	3,00	3,90	5,60	7,10		
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1		
Номинальная мощность, Вт	22	22	24	65	75		
Номинальный ток, А	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35		
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	380/400/420/450/ 480/500/520	380/400/420/450/ 480/500/520	430/450/470/500/ 540/560/580	420/560/630/680/ 780/880/1000	650/700/780/860/ 950/1100/1200		
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	22/27,5/29/30,5/ 32,5/35,5/38	22,5/27,5/29/30,5 /32,5/35,5/38	23/27,5/29/30,5/ 32,5/35,5/38	30/32,5/35/37/ 39/41,5/42,5	30/32/35/38/ 40/42/45		
Хладагент (тип)	R32	R32	R32	R32	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	832×256×203	832×256×203	832×256×203	943×300×245	1039×325×237		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	890×260×320	890×260×320	890×260×320	995×310×365	1120×390×315		
Вес нетто внутреннего блока, кг	7,7	7,7	7,8	11,0	11,0		
Вес брутто внутреннего блока, кг	9,5	9,5	9,5	13,0	13,5		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока, мм	18	18	18	18	18		
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока	ı	I	I	I	I		

Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inverter R32							
Характеристики / Модель		AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8				
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50				
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,00				
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1				
Номинальная мощность	Вт	33	33				
Номинальный ток	А	0,14	0,14				
Расход воздуха внутреннего блока (Выс)	м³/ч	440/510/600	440/510/600				
Уровень шума внутреннего блока (Низк./Сред./Выс.)	дБ(А)	33/35/40	33/35/40				
Хладагент	Тип	R32	R32				
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	700x630x220	700x630x220				
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	840x730x340	840x730x340				
Вес нетто внутреннего блока	КГ	15,0	15,0				
Вес брутто внутреннего блока	КГ	19,0	19,0				
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")				
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")				
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	18	18				

116 Hisens

Технические характеристики

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter R32						
Характеристики / Модель		ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-18UX4RCL8		
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50	5,00		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,00	5,50		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1		
Номинальная мощность	Вт	25	25	60		
Номинальный ток	А	0,1	0,1	0,26		
Расход воздуха внутреннего блока (Выс)	м³/ч	400/484/600	400/484/600	780/840/900		
Статическое давление (ESP) внутреннего блока	Па	35 (0~50)	35 (0~50)	35 (0~50)		
Уровень шума внутреннего блока (Низк./Сред./Выс.)	дБ(А)	30/33/36	30/33/36	33/37/41		
Хладагент	Тип	R32	R32	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	910x190x447	910x190x447	1180x190x447		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	1080x285x565	1080x285x565	1350x285x565		
Вес нетто внутреннего блока	КГ	18,0	18,0	24,5		
Вес брутто внутреннего блока	КГ	21,5	21,5	29,5		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	MM	32	32	32		
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	I класс	I класс		

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter R32					
Характеристики / Модель		ACT-12UR4RCC8 PE-QEA/LD	ACT-18UR4RCC8 PE-QEA/LD	ACT-24UR4RJC8 PE-QFA/CD	
Номинальная холодопроизводительность	кВт	3,50	5,00	7,00	
Номинальная теплопроизводительность	кВт	4,00	5,50	8,00	
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Номинальная мощность	Вт	35	54	29	
Номинальный ток	А	0,20	0,23	0,20	
Расход воздуха внутреннего блока (Выс)	м³/ч	440/510/600	510/600/700	780/930/1080	
Уровень шума внутреннего блока (Низк./Выс.)	дБ(А)	30/34/38	34/38/42	34/37/40	
Хладагент	Тип	R32	R32	R32	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	570×215×570	570×215×570	840×236×840	
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	730×292×668	730×292×668	950×320×950	
Размеры декоративной панели (ШхВхГ)	ММ	620×40×620	620×40×620	950×50×950	
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ)	ММ	690×115×680	690×115×680	1020×105×1000	
Вес нетто внутреннего блока	КГ	15,5	15,5	23,0	
Вес брутто внутреннего блока	КГ	18,5	18,5	28,0	
Вес нетто декоративной панели	КГ	2,6	2,6	6,5	
Вес брутто декоративной панели	КГ	4,5	4,5	9,0	
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	ММ	32	32	32	
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0	
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I	I	



Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter R32				
Характеристики / Модель		AVT-24UR4RB8		
Номинальная холодопроизводительность	кВт	7,00		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	8,00		
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Номинальная мощность	Вт	38		
Номинальный ток	A	0,5		
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	1000/1200/1400		
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	42/46/50		
Объем конденсации	л/ч	2,5		
Хладагент	Тип	R32		
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	ММ	1285×680×230		
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	ММ	1400×820×350		
Вес нетто внутреннего блока	КГ	37,0		
Вес брутто внутреннего блока	КГ	44,0		
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм(дюйм)	9,53 (3/8")		
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм(дюйм)	15,88 (5/8")		
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	MM	25		
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0		
Класс электрозащиты внутреннего блока		I		

Универсальные внутренние блоки.

Некоторые внутренние блоки серии FREE Match DC Inverter R32 кассетного, канального и напольно-потолочного типов являются универсальными, и могут работать в составе полупромышленной сплит-системы (1:1) с универсальными наружными блоками соответствующих мощностей серии HEAVY EU DC Inverter R32.

Совместимость с наружными блоками серии **Ultra Match DC Inverter**

Все внутренние блоки серии FREE Match DC Inverter R32 совместимы с наружными блоками серии Ultra Match DC Inverter, т.е. могут работать на хладагенте R410a с небольшой потерей мощности от указанной в технических характеристиках.

Внимание!

Наружные блоки серии Ultra Match DC Inverter работают исключительно на хладагенте R410a.

Опасность!

Ни в коем случае не использовать другие хладагенты в наружных блоках серии Ultra Match DC Inverter!

Транспортировка и хранение

и храниться в упакованном виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.

1. Кондиционеры должны транспортироваться 2. Хранение кондиционеров должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, при температуре от минус 30 °C до плюс 50 °C и влажности воздуха от 15% до 85% без конденсата.

Утилизация



По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Hisense Hisense 118 119