


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КРАН ШАРОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ВР/НР ПОЛНОПРОХОДНОЙ MG-BMFL

Артикул:
Производство:
Конструкция:
Тип соединения:
Тип управления:
Размерный ряд:
Рабочие температуры:
Максимальное давление:

MG-BMFL
ISO
Полнопроходной
Резьбовой
Ручное (поворот рукоятки на 90°)
1/4-2 1/2" (DN 8-65)
от -20С° до +120 С°
PN 63

1	Body	CF8 / CF8M
2	Bonnet	CF8 / CF8M
3	Ball	F304 / F316
4	Stem	F304 / F316
5	Seat	PTFE
6	Bonnet Gasket	PTFE
7	Thrust Washer	RPTFE
8	Packing Washer	PTFE
9	Packing Gland	F304
10	Spring Washer	S5304
11	Nut	A2-70
12	Handle	201-304
13	Handle Cover	PVC

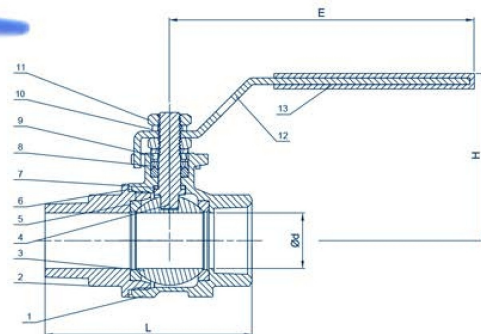

Основные размеры

Размер	ДУ	Ø d	L	H	E	Артикул
1/4"	8	8	64	50	95	MG-BMFL8/4
3/8"	10	11.5	65	50	95	MG-BMFL10/4
1/2"	15	15	71	52	95	MG-BMFL15/4
3/4"	20	20	80	56	105	MG-BMFL20/4
1"	25	25	93	73	135	MG-BMFL25/4
1 1/4"	32	32	108	78	135	MG-BMFL32/4
1 1/2"	40	38	116	93	165	MG-BMFL40/4
2"	50	50	140	102	165	MG-BMFL50/4
2 1/2"	65	65	175	134	240	MG-BMFL65/4

Единица измерения: мм

1. Назначение

Шаровой комбинированный полнопроходной кран с рукояткой типа «рычаг» - запорное устройство для трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, воду, пар, воздух, спирты, гликоль, эфиры и другие неагрессивные среды. Кран имеет разборный двухсоставной корпус и оснащен трубной сантехнической резьбой от 1/4" до 2 1/2" (с одной стороны наружная резьба, с другой внутренняя)

2. Принцип работы

Управление краном осуществляется поворотом рукоятки на 90°:

- Параллельное положение рукоятки - полное открытие
- Перпендикулярное положение - закрытие
- Установлены ограничители хода
- Возможна подача среды с любой стороны
- Обязательно полное открытие для оптимальной работы

3. Монтаж и эксплуатация

- Монтаж возможен в любом удобном положении
- Максимальная несоосность: 3 мм при длине до 1 м + 1 мм на каждый последующий метр
- Требуется очистка трубопровода от загрязнений
- Запрещено:
 - замерзание рабочей среды
 - эксплуатация при параметрах выше паспортных
 - использование как регулирующей арматуры
 - использование как опоры
 - применение удлинителей рукоятки
 - работа под давлением при демонтаже

4. Требования безопасности

Работы выполняются согласно ГОСТ 12.2.063-2015. К эксплуатации допускаются обученные специалисты.

5. Гарантийные обязательства

- Срок: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (не более 18 месяцев с даты отгрузки)
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за:
 - неправильного использования
 - нарушения режимов эксплуатации
 - постороннего вмешательства
 - ненадлежащей транспортировки
 - воздействия агрессивных веществ
 - форс-мажорных обстоятельств

Важно: все монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих норм и правил монтажа трубопроводной арматуры. Несоблюдение требований может привести к аварии и повреждению оборудования.

6. Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр	
Количество	
Дата продажи	
Дата ввода в эксплуатацию	
Отметка торгующей организации	

М.П.