

**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТИПА
СМ ДЛЯ СТОЧНЫХ МАСС И
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ
НА ИХ ОСНОВЕ**

**Руководство по эксплуатации
Н49.883.01.00.000 РЭ**

Содержание

Лист

Введение.	3
1. Описание и работа насоса (агрегата).	4
1.1 Назначение изделия.	4
1.2 Технические характеристики.	6
1.3 Состав изделия.	12
1.4 Устройство и работа.	12
1.5 Обеспечение взрывозащиты насоса (агрегата)	14
1.6 Маркировка и пломбирование.	14
1.7 Упаковка.	16
2. Подготовка агрегата к использованию.	16
2.1 Меры безопасности при подготовке агрегата к работе.	16
2.2 Подготовка к монтажу.	17
2.3 Монтаж.	17
3. Использование агрегата.	20
3.1 Эксплуатационные ограничения.	20
3.2 Пуск агрегата.	20
3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата.	20
3.4 Возможные неисправности и способы их устранения.	21
3.5 Меры безопасности при работе агрегата.	22
3.6 Остановка агрегата.	24
4. Техническое обслуживание.	25
4.1 Общие указания.	25
4.2 Меры безопасности.	25
4.3 Порядок технического обслуживания	25
4.4 Текущий ремонт	26
5. Транспортирование, хранение и утилизация	31
Рисунки	
Рисунок 1,2 - Приспособления для центровки	32
Рисунок 3,4 - Разрез насоса	33
Приложение А - Характеристики насосов СМ	35
Приложение Б – Габаритный чертеж насосов типа СМ	50
Приложение В – Габаритный чертеж агрегатов типа СМ	53
Приложение Г – Схемы строповки	58
Приложение Д – Перечень быстроизнашивающихся деталей	59
Приложение Е – Перечень комплекта монтажных частей	62
Приложение Ж – Перечень контрольно-измерительных приборов	63
Приложение И – Сведения о содержании цветных металлов	63

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов и агрегатов электронасосных (в дальнейшем агрегатов) и отдельных его узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие на взрывобезопасность изделий и не отраженные в настоящем РЭ.

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделе 3.

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленного с конструкцией насоса и настоящих РЭ.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности:



При опасности поражения электрическим током – знаком:



При взрывоопасности- знаком:



Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного агрегата или/и защиты насоса или насосного агрегата:

ВНИМАНИЕ

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ и не влияющие на взрывобезопасность оборудования.

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ и эксплуатационных документов на покупные изделия.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА)

1.1 Назначение изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на центробежные насосы типа СМ и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей (в том числе с примесью нефтепродуктов не более 2%) плотностью до 1050 кг/м³ с pH=6 - 8,5, с температурой от 263К (минус 10⁰С) до 353К (плюс 80⁰С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%. Насосы не предназначены для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей.

Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.

Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения, вид I (восстановляемые) по ГОСТ 27.003-2016 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 3.1 (от минус 10⁰С до плюс 40⁰С) и Т2 (от минус 10⁰С до плюс 50⁰С) по ГОСТ 15150-69.

Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.

Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012.

Насосы (агрегаты) соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011. Насосы с торцевым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и предназначены для установки во взрывоопасных зонах. Маркировка взрывозащиты насосов типа СМ по ГОСТ 31441.1-2011:  II Gb с в ПВ Т3 X , маркировка взрывозащиты агрегата электрического на основе насосов типа СМ по ГОСТ 31610.0-2019 -  Ex ПВ Т3 Gb X.

Область применения оборудования - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 согласно маркировке взрывозащиты оборудования и другим нормативным документам, регламентирующими применение оборудования во взрывоопасных средах.

Структурная схема обозначения насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической документации должна быть:



Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в п.3.5.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1- Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме

Типоразмер насоса (агрегата)	Наименование показателя														
	Подача, Q		Напор, м	Частота вращения		Давление на входе, не более		Параметры энергопитания							
	м ³ /с	м ³ /ч		с ⁻¹	об/мин	МПа	кгс/см ²	род тока	напряжение, В	частота тока, Гц					
CM80-50-200-2	0,0139	50	50	48,4	2900	0,25	2,5	переменный	220, 380	50					
CM80-50-200a-2	0,0125	45	42												
CM80-50-2006-2	0,0070	25	32	24,2	1450										
CM80-50-200-4	0,0070	25	12,5												
CM80-50-200a-4	0,0061	22	9	48,4	2900										
CM80-50-2006-4	0,0056	20	7,5												
CM100-65-200-2	0,0278	100	50	24,2	1450										
CM100-65-200a-2	0,0278	100	32												
CM100-65-2006-2	0,0222	80	32	48,4	2900										
CM100-65-200-4	0,0139	50	12,5												
CM100-65-200a-4	0,0125	45	9	24,2	1450										
CM100-65-2006-4	0,0111	40	8												
CM100-65-250-2	0,0278	100	80	48,4	2900										
CM100-65-250a-2	0,0250	90	70												
CM100-65-2506-2	0,0222	80	60	24,2	1450										
CM100-65-250-4	0,0139	50	20												
CM100-65-250a-4	0,0125	45	17	24,2	1450										
CM100-65-2506-4	0,0111	40	15												
CM125-100-250-4	0,0278	100	20	24,2	1450										
CM125-100-250a-4	0,0278	100	15												
CM125-100-2506-4	0,0222	80	14	24,2	1450										
CM125-80-315-4	0,0222	80	32												
CM125-80-315a-4	0,0200	72	26	24,2	1450										
CM125-80-3156-4	0,0180	65	20												

Продолжение таблицы 1

Типоразмер насоса (агрегата)	Наименование показателя																					
	Подача, Q		Напор, м	Частота вращения		Давление на входе, не более		Параметры энергопитания														
	м ³ /с	м ³ /ч		с ⁻¹	об/мин	МПа	кгс/см ²	род тока	напряжение, В	частота тока, Гц												
CM150-125-315-4	0,0555	200	32	24,2	1450	0,25	2,5	переменный	220, 380	50												
CM150-125-315a-4	0,0500	180	27,5																			
CM150-125-315б-4	0,0444	160	22,5																			
CM150-125-315-6	0,0278	100	15	16,0	960																	
CM150-125-315a-6	0,0278	100	12,5																			
CM150-125-315б-6	0,0255	92	10																			
CM200-150-315-4	0,1110	400	32	24,2	1450																	
CM200-150-315a-4	0,1	360	26																			
CM200-150-315б-4	0,1	360	20																			
CM200-150-315-6	0,0555	200	14	16,0	960																	
CM200-150-315a-6	0,0555	200	11																			
CM200-150-315б-6	0,0555	200	9																			
CM200-150-400-4	0,1110	400	50	24,2	1450																	
CM200-150-400a-4	0,0833	300	40																			
CM200-150-400б-4	0,0833	300	32																			
CM200-150-400-6	0,0700	250	22,5	16,0	960																	
CM200-150-400a-6	0,0611	220	17																			
CM200-150-400б-6	0,0555	200	14																			
Примечания																						
1. Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293К (плюс 20°C) и плотностью 1000кг/м ³ .																						
2. Максимально допустимые отклонения по параметрам в соответствии с ГОСТ6134-2007 (класс точности измерений - 2):																						
- для подачи - ±8%;																						
- для напора - ±5%.																						

1.2.2 Характеристики насосов (в том числе и виброшумовые) приведены в приложении А. Эксплуатация насосов допускается в интервале подач соответствующих рабочему интервалу характеристики. Для обеспечения параметров допускается дополнительная подрезка рабочего колеса по наружному диаметру.

1.2.3 Показатели технической и энерготехнической эффективности должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2- Показатели технической и энерготехнической эффективности

Типоразмер насоса (агрегата)	Размер проходного сечения, мм	Наименование показателя					
		Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	КПД насоса, %	Допускаемый кавитационный запас, м	Утечка через уплотнение м ³ /ч (л/ч) не более, сальниковое торцовое	Масса насоса, (агрегата), кг	Габаритные размеры насоса (агрегата), мм
CM80-50-200-2	30	48,4 (2900)	59	4,0	3x10 ⁻³ (3,0) 3x10 ⁻⁵ (0,03)	Приведена в приложении Б,(Б).	14,6 10,0 8,5 2,2 1,3 1,0
CM80-50-200a-2			55	4,0			
CM80-50-200б-2			45	3,4			
CM80-50-200-4		24,2 (1450)	58	3,5			
CM80-50-200a-4			55	3,5			
CM80-50-200б-4			52	3,8			
CM100-65-200-2	40	48,4 (2900)	69	4,2	27,0 20,5 15,6 3,5 2,7 2,0	Приведены в приложении Б,(Б).	42,0 36 28 6,0 4,6 4,0
CM100-65-200a-2			66	4,7			
CM100-65-200б-2			63	4,5			
CM100-65-200-4		24,2 (1450)	66	4,0			
CM100-65-200a-4			63	4,0			
CM100-65-200б-4			60	4,0			
CM100-65-250-2	32	48,4 (2900)	62	6,0	11,2 8,3 6,8 15,0 13,2 11,2	Приведены в приложении Б,(Б).	11,2 8,3 6,8 15,0 13,2 11,2
CM100-65-250a-2			59	5,4			
CM100-65-250б-2			56	5,0			
CM100-65-250-4		24,2 (1450)	60	4,0			
CM100-65-250a-4			57	4,3			
CM100-65-250б-4			54	5,0			
CM125-100-250-4	50	24,2 (1450)	60	3,0	11,2 8,3 6,8	Приведены в приложении Б,(Б).	11,2 8,3 6,8
CM125-100-250a-4			57	3,5			
CM125-100-250б-4			54	3,9			
CM125-80-315-4	45	24,2 (1450)	65	2,8	15,0 13,2 11,2	Приведены в приложении Б,(Б).	15,0 13,2 11,2
CM125-80-315a-4			62	2,8			
CM125-80-315б-4			60	3,0			

Продолжение таблицы 2

Типоразмер насоса (агрегата)	Размер проходного сечения, мм	Наименование показателя						
		Частота вращения, с ⁻¹ , (об/мин)	КПД насоса, %	Допускаемый кавитационный запас, м	Утечка через уплотнение м ³ /ч (л/ч) не более, сальниковое торцовое	Масса насоса, (агрегата), кг	Габаритные размеры насоса (агрегата), мм	Максимальная потребляемая мощность насоса, кВт, не более
CM150-125-315-4	68	24,2 (1450)	69	3,0				29,0
CM150-125-315a-4			66	3,0				23,0
CM150-125-315б-4			63	3,0				19
CM150-125-315-6		16,0 (960)	66	2,5				9,6
CM150-125-315a-6			63	2,7				8,7
CM150-125-315б-6			60	2,9				6,9
CM200-150-315-4	71,5	24,2 (1450)	70	5				57
CM200-150-315a-4			70	4,9				50
CM200-150-315б-4			68	4,9				41
CM200-150-315-6		16,0 (960)	70	3				14
CM200-150-315a-6			68	3				11,5
CM200-150-315б-6			65	3				10
CM200-150-400-4	80	24,2 (1450)	68	7,0				98,0
CM200-150-400a-4			65	6,7				72
CM200-150-400б-4			62	7,2				56
CM200-150-400-6		16,0 (960)	70	6,0				28,0
CM200-150-400a-6			67	6,0				21
CM200-150-400б-6			64	6,2				14,5
Примечания					Приведены в приложении Б,(В).			
1 Максимально допустимое отклонение для КПД – минус 5% в соответствии с ГОСТ6134-2007. Значение КПД приведено для оптимального режима, который находится в пределах рабочего интервала характеристики.								
2 Снижение КПД в оптимальном режиме работы насоса для первой обточки рабочего колеса не должно превышать 3% абсолютной величины, указанной в таблице 2, для второй 6%.								
3 Отклонение по массе плюс 5%. Отклонение в противоположную сторону не регламентируется.								
4 Максимальная потребляемая мощность насоса указана в крайней правой точке рабочего интервала характеристики с учетом допустимых отклонений по напору и КПД и приведена для справок.								
5 Коэффициент кавитационного запаса равен 1,15.								
6 Размер проходного сечения приведен для справок.								
7 Значения допускаемого кавитационного запаса, КПД и мощности указаны при работе насоса на воде с температурой 293К (плюс 20°C) и плотностью 1000кг/м ³ .								

1.2.4 Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3- Показатели назначения по потребляемым средам

Наименование и назначение среды	Параметры среды	Значение показателя
Подача затворной и охлаждающей жидкости в зону сальникового уплотнения	Расход, м ³ /ч (л/с) не более Температура, К (°C) Превышение давления затворной жидкости над давлением на входе, МПа(кгс/см ²)	от 0,005 ($1,35 \times 10^{-3}$) до 0,01 ($2,7 \times 10^{-3}$) 278... 308 (5...35) 0,1-0,15(1,0-1,5)
Смазка консистентная: Литол 24 ГОСТ 21150-2017	Масса, кг, не более	0,1

1.2.5 Показатели надежности насоса указаны в таблице 4.

Таблица 4- Показатели надежности насоса

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя наработка до отказа, ч	6000
Среднее время до восстановления, ч	8
Срок сохраняемости, лет	2
Средний ресурс до капитального ремонта, ч	20000
Средний срок службы, лет	3
Коэффициент готовности	0,998
Критерием отказа является: нарушение нормального функционирования насоса (повышение температуры нагрева корпусов подшипников выше плюс 80°C, при резком усилении вибрации выше 11,2 мм/с).	
Критерием предельного состояния насоса является снижение подачи и напора более чем на 20% от номинального значения из-за износа корпуса.	
Примечания	
1 Величина наработки до отказа указана без учета замены сальниковой набивки.	
2 Средний срок службы обеспечивается заменой (при необходимости) быстроизнашиваемых частей насоса и комплектующих.	
По достижении насосом среднего срока службы при сохранении технико - экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации.	

1.2.6 Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

1.2.7 Допускается применение комплектующих и материалов, не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество и эксплуатационные характеристики насоса (агрегата).

1.2.8 Показатели безопасности насоса:

- назначенный срок службы 6 лет. (Назначенный срок службы обеспечивается (при необходимости) заменой деталей ремонтного комплекта ЗИП и комплектующих.);
- назначенный срок хранения 3 года;
- назначенный ресурс 40000 часов.

1.2.9 Обоснование безопасности размещено в электронном виде на сайте предприятия-изготовителя: <https://www.hms-livgidromash.ru/>

1.3 Состав изделия.

1.3.1 В комплект поставки насоса входит:

- муфта (соединительная);

- кожух защитный (при поставке во взрывоопасные производства – кожух защитный может дополнительно комплектоваться взрывозащищенным выключателем по приложению Ж)*;

-рама*;

-комплект быстроизнашивающихся деталей (приложение Д)*;

-контрольно-измерительные приборы (приложение Ж)*. Для производств со взрывоопасными средами контрольно-измерительные приборы должны быть взрывозащищенными, обладать соответствующей насосам маркировкой взрывозащиты и иметь действующий сертификат ТР ТС 012/2011;

-комплект монтажных частей (приложение Е)*;

-руководство по эксплуатации Н49.883.01.00.000 РЭ;

-паспорт Н49.883.01.00.000 ПС;

1.3.2 В комплект поставки агрегата входит:

-насос в соответствии с п.1.3.1 (кроме паспорта Н49.883.01.00.000 ПС);

-ко^жух защитный (при поставке во взрывоопасные производства – ко^жух защитный может дополнительно комплектоваться взрывозащищенным выключателем по приложению Ж);

-паспорт Н49.883.00.00.000 ПС;

-электродвигатель;

-эксплуатационная документация на электродвигатель;

-рама.

Примечания

1 По требованию заказчика возможна поставка насоса с муфтой, ко^жухом защитным муфты на раме, но без электродвигателя.

2 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразователем частоты переменного тока на соответствующую мощность приводного электродвигателя.

3 Возможна комплектация агрегата другими двигателями, не указанными в приложении В. При поставке оборудования во взрывоопасные производства двигатели должны быть взрывозащищенными и иметь действующий сертификат ТР ТС 012/2011.

4 Необходимое напряжение электродвигателя должно быть отражено в договоре.

5 Быстроизнашающиеся детали или любые другие детали, необходимые потребителю для ремонта насоса, поставляются по договору за отдельную плату.

6 По заказу потребителя возможна установка термо- и вибродатчиков.

7 При поставке на производства со взрывоопасными средами, все комплектующие оборудования должны быть во взрывобезопасном исполнении, обладать соответствующей насосам маркировкой взрывозащиты и иметь действующий сертификат ТР ТС 012/2011.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Насосы типа СМ – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

*Поставка производится по требованию заказчика и за отдельную плату.

1.4.2 Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены вход в насос и выходной патрубок, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы.

Вход в насос расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения колеса. Конструкция выходного патрубка предусматривает как круглое так и квадратное исполнение.

1.4.3 К корпусу насоса винтами крепится кронштейн.

1.4.4 Кронштейн соединен с корпусом уплотнения винтами.

1.4.5 Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 кгс/см²) превышающем давление на входе.

Подача затворной жидкости в зону торцового уплотнения не требуется.

1.4.6 Рабочее колесо- центробежное, одностороннего входа, закрытого типа.

Рабочее колесо разгружено от осевых сил радиальными лопатками на несущем диске колеса (импеллером).

1.4.7 Вал насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту (полумуфты насоса и двигателя изготовлены из СЧ20 ГОСТ1412-85). Снаружи муфта защищена кожухом, изготовленным из стали 3сп ГОСТ16523-97.

Опорами вала служат два радиальных подшипника, установленных в кронштейне. Для измерения температуры подшипников, в кронштейне предусмотрены 2 отверстия M8x1-7Н. Рекомендуемые приборы-датчики температуры дТС034-Pt100.B3-20/4,5-Ex-T4 – для взрывозащищенных насосов и агрегатов и дТС034-Pt100.B3-20/4,5 – для общепромышленных насосов и агрегатов по ТУ4211-023-45626536-2009.

Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ21150-2017.

Крышки, закрепляющие подшипники, для исключения искрообразования изготавливаются из бронзы Бр 03Ц7С5Н1 ГОСТ613-79 (для насосов предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных зонах).

1.4.8 Направление вращения вала левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны всасывающего патрубка.

1.4.9 В нижней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок. В ванне кронштейна предусмотрено резьбовое отверстие M12x1,5-7Н для подключения заказчиком системы сбора утечек затворной или перекачиваемой жидкости на месте эксплуатации. Отвод утечек осуществляется заказчиком в дренаж или в специальные емкости.

1.4.10 В напорном патрубке имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении насоса и используемое затем (при необходимости) для присоединения манометра.

1.4.11 Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ33259-2015, тип 01, исполнение В.

1.4.12 Нагрузки на всасывающие и напорные патрубки не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 - Нагрузки на всасывающие и напорные патрубки

Типоразмер насоса	Величина для патрубка											
	Всасывающий						Нагнетательный					
	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
	H			H·м			H			H·м		
CM80-50-200	700			310			490			210		
CM100-65-200	840			380			700			310		
CM100-65-250												
CM125-100-250	1010			470			840			380		
CM125-80-315							700			310		
CM150-125-315	1190			560			1010			470		
CM200-150-315	1540			730			1190			560		
CM200-150-400												

Примечание – Ось X –вдоль оси насоса, ось Y –параллельно фланцу всасывающего патрубка, ось Z –вертикально вверх.

1.5 Обеспечение взрывозащиты насоса (агрегата).

Взрывозащищенность насосов (агрегатов) достигается за счет:

- высокой механической прочности насосов (агрегатов);
- ограничения максимальной температуры поверхности не более присвоенного температурного класса Т3;
- контроля исправности подшипников;
- контроля и ограничения температуры подшипниковых узлов не более 80°C в соответствии с ГОСТ 31441.6;
- запрета эксплуатации насосов без рабочей жидкости;
- установки и использования в составе насосов и насосных агрегатов взрывозащищенных комплектующих;
 - заземлением насосов и насосных агрегатов;
 - ограничением толщины внешнего лакокрасочного покрытия не более 2 мм и использованием покрытия с напряжением пробоя менее 4 кВ;
 - ограничением частоты вращения насоса;
 - использованием наружных частей, не содержащих магний и титан;
 - соблюдением зазоров, исключающих фрикционный контакт между частями оборудования.

Для насосов (агрегатов) и их частей был проведен анализ опасностей воспламенения с идентификацией и перечислением всех потенциальных источников, а также технических предупредительных и защитных мер, предотвращающих образование активных источников воспламенения. Данный анализ представлен в отчете по оценке опасностей воспламенения Н49.883.00.00.000 ОВ.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 На насосе укреплена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные:

- страна изготовитель;
- наименование, товарный знак и адрес завода – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- обозначение насоса с климатическим исполнением и категорией размещения;

- обозначение технических условий;

- подача, м³/ч;

- напор, м;

- допускаемый кавитационный запас, м;
- частота вращения, об/мин;
- месяц и год изготовления;



- маркировка взрывозащиты насоса Ex II Gb c b IIB T3 X*;
- наименование органа сертификации*;
- номер сертификата соответствия*;
- диапазон температур окружающей среды*;
- масса насоса, кг;
- максимальная потребляемая мощность насоса, кВт;
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя;
- клеймо ОТК.

1.6.2 При поставке насосного агрегата на табличке агрегата, установленной на раме (в районе муфты) приведены следующие данные:

- страна изготовитель;
- наименование, товарный знак и адрес предприятия – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- обозначение насосного агрегата;
- обозначение технических условий;



- масса агрегата, кг;
- маркировка взрывозащиты агрегата Ex IIB T3 Gb X* ;
- клеймо ОТК;
- заводской номер агрегата;
- месяц и год изготовления.
- наименование органа сертификации*;
- номер сертификата соответствия*;
- диапазон температур окружающей среды*.

Примечание- Знак "Х", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные условия применения (см п.3.5.3)

1.6.3 Допускается на насосах и агрегатах дополнительно выполнять маркировку в соответствии с требованиями договора.

1.6.4 При поставке деталей в ЗИП, в том числе из перечня быстроизнашивающихся деталей, маркировать номером чертежа на бирке.

1.6.5 Направление вращения вала обозначено стрелкой отлитой на корпусе насоса окрашенной в красный цвет.

1.6.6 После консервации отверстия патрубков закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами (пятно зеленой краски). Резьбовые отверстия заглушаются металлическими пробками. Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б.

1.6.7 Разъем корпуса пломбируется гарантийными пломбами (см. приложение Б) – пятно красной краски.

1.6.8 Перед окраской поверхности насоса должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004. Покрытие насоса и агрегата согласно требованиям чертежей по технологии завода-изготовителя, разработанной в соответствии с ГОСТ 9.032-74. Материал покрытия - грунт-эмаль "Пентал-Амор" ТУ 2312-027-45822449-2000, RAL 5017 толщина покрытия 60мкм. Допускается проводить покрытие насоса и агрегата другими материалами или материалами в соответствии с требованиями договора на поставку. При этом не должны быть нарушены требования взрывобезопасности.

* При поставке во взрывоопасные производства

1.6.9 Краски, грунтовки и смазки применяемые при изготовлении насосов и агрегатов должны удовлетворять государственным стандартам, техническим условиям и требованиям чертежей или требованиям договора.

1.7 Упаковка.

1.7.1 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса должны быть законсервированы согласно принятой на заводе – изготовителе технологии, разработанной в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий II-2. Вариант защиты насоса В3-1 (консервационное масло К-17 ГОСТ10877-76) или В3-12 (ингибитор М1), быстроизнашающихся деталей В3-1. Вариант внутренней упаковки насоса ВУ-9, быстроизнашающихся деталей ВУ-1.

1.7.2 Категория упаковки агрегата (насоса) КУ-0 ГОСТ 23170-78, быстроизнашающихся деталей КУ-1.

Срок действия консервации – 2 года, при условии хранения по группе 6 (ОЖ2) ГОСТ15150-69. Методы раконсервации должны обеспечивать расконсервацию без разборки.

1.7.3 Насос (агрегат) транспортируется любым видом транспорта в соответствии с договором на поставку: в таре (упаковке), на деревянных салазках, без деревянных салазок.

Эксплуатационная документация должна быть вложена в водонепроницаемый пакет и привязана к кронштейну насоса. Допускается укладывать эксплуатационную документацию в клеммную коробку электродвигателя.

1.7.4 Маркировку упаковки производить согласно ГОСТ 14192-96 и указаниям в чертежах или в соответствии с требованиями договора.

2 ПОДГОТОВКА АГРЕГАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Меры безопасности при подготовке агрегата к работе.

2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80.

2.1.2 При подъеме и установке насоса или агрегата строповку проводить по схеме, приведенной в приложении Г.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА).

⚠ СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ФЛАНЦЫ НАСОСА (НАПРИМЕР, ОТ ВЕСА ТРУБОПРОВОДОВ, ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 5. ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НАГРУЗОК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДАМИ НА КОРПУС НАСОСА, МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ НАСОСА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К УТЕЧКАМ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ.

⚠ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНОЙ ДОЛЖНО ИМЕТЬ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КЛАССУ ВЗРЫВООПАСНОСТИ ЗОНЫ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

⚠ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ АГРЕГАТА (ОБОРУДОВАНИЯ) ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО КОМПЛЕКТУЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ, ИМЕЮЩЕМУ НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ.

2.1.3 Место установки агрегата должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки;
 - предусмотрена возможность остановки насоса с места установки, независимо от наличия дистанционного способа управления (отключения) насоса;
 - масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу агрегата;
- 2.1.4 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе соответствуют требованиям ГОСТ 31839-2012. Кроме этого насосы (агрегаты) поставляемые для взрывоопасных производств должны соответствовать ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 31441.6-2011, ГОСТ 31438.1-2011.

Ex При испытаниях и эксплуатации насосов (агрегатов) также должны быть учтены требования вышеуказанных стандартов.

2.1.5 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты не должно быть менее 1 МОм.

2.1.6 В случае опасности неожиданного пуска на месте установки агрегата должны быть выполнены требования ГОСТ Р 51343-99.

2.2 Подготовка к монтажу

2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией предприятия – изготовителя двигателя.

2.2.2 После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатационной документации, а так же провернуть вручную вал агрегата за муфту и убедиться в отсутствии заеданий, предварительно сняв кожух муфты.

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт.

2.3 Монтаж.

2.3.1 Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, выполненный в соответствии со строительными нормами.

2.3.2 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить колодцы быстросхватывающимся цементным раствором.

2.3.3 После затвердевания цементного раствора выставить агрегат по уровню с помощью прокладок горизонтально.

2.3.4 Присоединить выходной и входной трубопроводы. Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм. на длине 100 мм.

ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК.

2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, предварительно сняв кожух муфты, и, при необходимости провести подцентровку, регулируя положение двигателя.

ВНИМАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ПОДЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСА.

2.3.6 Проверку радиального смещения осей насоса и двигателя производить приспособлением с установленным на нем индикатором, цена деления которого не более 0,01 мм, методом кругового вращения. Максимальная величина несоосности определяется величиной разности двух показаний индикатора. Эта величина не должна превышать 0,12 мм (рисунок 1, 2).

ВНИМАНИЕ

**ОТ ТОЧНОСТИ ЦЕНТРОВКИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
ЗАВИСЯТ ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА, НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ, УПЛОТНЕНИЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
МУФТЫ, ВАЛОВ И АГРЕГАТОВ В ЦЕЛОМ.**

2.3.7 После проведения центровки установить на место защитный кожух муфты.

ВНИМАНИЕ

**КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ НАСОСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ МУФТОЙ И КОЖУХОМ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ЗАЩИТНОГО НАСОСНОГО
КОЖУХА ЗАПРЕЩЕНА**

2.3.8 При эксплуатации агрегата во взрывоопасных производствах двигатель, насос и рама должны быть заземлены в соответствии с

 ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям безопасности. Зажимы и заземляющие знаки соответствуют ГОСТ 21130-75. Технические требования к заземляющим устройствам соответствуют ГОСТ 12.1.030-81.

2.3.9. Для агрегата необходимо проверить значение сопротивления между заземляющим болтом и любой нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением. Значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом.

2.3.10 Класс защиты изделия от поражения электрическим током 1 ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.11 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть предусмотрены средства защиты обслуживающего персонала от непреднамеренного контакта с горячими элементами насоса: при температуре поверхности более 318 К (плюс 45°C) - для взрывоопасных зон и более 341 К (плюс 68°C) для остальных зон.

2.3.12 Температура наружных поверхностей насосов, устанавливаемых во взрывоопасных помещениях, должна быть не менее чем на 10К (10°C) ниже температуры самовоспламенения взрывоопасной смеси, находящейся в окружающей среде.

2.3.13 При перекачивании жидкости с температурой от 333К до 353 К (от плюс 60°C до плюс 80°C) подсоединить трубопровод к корпусу уплотнения (вывернув пробку и ввернув штуцер на длину 30 мм...35 мм) для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому уплотнению.

2.3.14 При сборке агрегата (агрегировании насоса) заказчиком необходимо соблюдать требования настоящего раздела руководства по эксплуатации, эксплуатационной документации на электродвигатель и на комплектующее оборудование, а также действующих стандартов СНиП по устройству фундамента для данного типа оборудования.

Ответственность за качество агрегатирования, правильность центровки агрегата и выполнение требований по агрегатированию и монтажу в данном случае несет заказчик.

ВНИМАНИЕ

В случае выхода из строя насоса и/или комплектующих, совместно поставляемых с насосом, по причине некачественного выполнения работ по агрегатированию, центровке или монтажу заказчиком, гарантия на них не распространяется.

2.3.15 Для исключения ошибок при выполнении потребителем монтажных и пуско-наладочных работ в отношении поставленного оборудования, обеспечения назначенных изготовителем срока службы и гарантии рекомендуется обращаться на предприятие-изготовитель АО «ГМС Ливгидромаш» и/или в специализированные сервисные центры АО «ГМС Ливгидромаш», информация о которых размещена на сайте предприятия-изготовителя, для заключения договора на выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА

3.1 Эксплуатационные ограничения.

3.1.1 Агрегат должен быть использован для условий и перекачиваемых сред, соответствующих требованиям настоящего руководства.

3.1.2 Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии

3.1.2.1. Запуск агрегата без предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью.

3.1.2.2. Эксплуатация агрегата без защитного ограждения соединительной муфты.

3.1.2.3. Эксплуатация насоса без обратного клапана или задвижки на линии нагнетания.

3.1.2.4. Исправление перекоса фланцев подтяжкой болтов или постановкой косых прокладок.

3.1.2.5. Эксплуатация агрегата электронасосного без проведения проверки и подцентровки валов электродвигателя и насоса.

3.1.2.6. Эксплуатация агрегата электронасосного без заземления электродвигателя.

3.1.2.7. Эксплуатация агрегата электронасосного за пределами рабочего интервала подач.

3.1.2.8. Эксплуатация агрегата электронасосного более двух минут при закрытой задвижке на напорном трубопроводе.

3.1.2.9. Осуществление ремонта, подтягивания болтов, винтов, гаек и подтягивания сальникового уплотнения при работающем агрегате.

3.2 Пуск агрегата.

3.2.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке:

- осмотреть насос и двигатель, провернуть вручную вал насоса;

- открыть задвижку на входном трубопроводе и закрыть на выходном;

- открыть кран подвода затворной жидкости к сальниковому уплотнению;

- заполнить насос и входной трубопровод перекачивающей жидкостью, подключив систему вакуумирования (вакуумный насос, при необходимости, обеспечивается потребителем) к резьбовому отверстию в выходном трубопроводе;

- включить двигатель согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя, убедиться в правильном вращении;

- открыть кран у манометра и по показаниям прибора убедиться, что напор насоса соответствует напору закрытой задвижки (нулевой подаче);

- открыть задвижку на выходном трубопроводе и установить рабочий режим.

3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата.

3.3.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- показаниями приборов;

- герметичностью всех соединений;

- утечками через сальниковое уплотнение;

- температурой нагрева кронштейна.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса (агрегата). В этом случае необходимо остановить агрегат и устранить неисправности в соответствии с указаниями таблицы 6.

3.4 Возможные неисправности и способы их устранения.

Описание последствий отказов и повреждений агрегата, обнаруженных при периодических технических осмотрах его оборудования во время наладки и эксплуатации, вероятных причин и указаний по устранению последствий приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Критические и возможные неисправности в насосе, признаки, причины и способы их устраниния

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ		
Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Способ устранения.
1	2	3
1. Насос не подает жидкость, стрелки приборов сильно колеблются.	Насос не залит или не достаточно залит жидкостью. Высота всасывания более допустимой. Проточная часть насоса забита твердыми включениями.	Залить полностью насос. Привести сопротивление всасывающей линии в соответствие с характеристикой насоса. Очистить проточную часть насоса.
2. Мановакуумметр показывает большое разряжение.	Происходит подсос воздуха в местах соединения во всасывающем трубопроводе или через сальник. Закрыта задвижка на всасывающем трубопроводе. Неправильное направление вращения.	Устранить неплотности соединений; обеспечить нормальную работу сальника. Открыть задвижку. Переключить фазы двигателя.
3. Подача меньше требуемой по характеристике.	Малы обороты двигателя вследствие падения напряжения. Велико сопротивление всасывающего или напорного трубопроводов.	Довести параметры энергопитания до номинальных. Привести сопротивление всасывающей линии в соответствии с характеристикой насоса.
	Происходит подсос воздуха в местах соединения во всасывающем трубопроводе или через сальник. Высота всасывания более допустимой. Трубопроводы и насос забиты посторонними предметами.	Устранить неплотности соединений; обеспечить нормальную работу сальника. Увеличить подпор. Очистить трубопроводы и насос.

Продолжение таблицы 6.

КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ		
1	2	3
1 Нагревается сальник.	Износилась набивка сальника. Слишком затянуты гайки крышки сальника. Не поступает затворная жидкость в сальник.	Заменить набивку сальника. Ослабить затяжку гаек крышки сальника. Присоединить линию подвода затворной жидкости.
2 Перегреваются подшипники.	Недостаточно смазки. Нарушена соосность валов. Загрязнена смазка.	Добавить смазку. Отцентровать валы насоса и двигателя. Устранить причины загрязнения и сменить смазку.
3 Нагревается корпус насоса.	Насос работает с закрытой задвижкой на нагнетании. Велико сопротивление в напорном трубопроводе, насос не подает жидкость.	Открыть задвижку. Уменьшить сопротивление напорного трубопровода.
4 Ненормальный шум внутри корпуса (явление кавитации).	Велика подача. Большое сопротивление на всасывании. Высокая температура перекачиваемой жидкости.	Уменьшить подачу. Уменьшить сопротивление на всасывании. Снизить температуру жидкости.
5 Насос вибрирует.	Нарушена соосность.	Отцентровать валы насоса и двигателя.
6 Велика мощность, двигатель нагревается.	Неправильная сборка насоса, вал не проворачивается вручную. Велика подача.	Отрегулировать торцовые зазоры рабочего колеса, устраниТЬ перекосы. Уменьшить подачу.

3.5 Меры безопасности при работе агрегата.

3.5.1 Обслуживание агрегатов периодическое, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

3.5.2 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть выбраны строительные решения, обеспечивающие гигиенические нормы вибрации и шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 12.1.003-2014.

3.5.3 Маркировка взрывозащиты насосов типа СМ по ГОСТ 31441.1-2011:

Ex II Gb c b IIB T3 X , маркировка взрывозащиты агрегата электронасосного на основе насосов типа СМ по ГОСТ 31610.0-2019 - **Ex** Ex IIB T3 Gb X, где знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать **специальные условия применения**:

-насосы и агрегаты электронасосные с климатическим исполнением УХЛ 3.1 могут эксплуатироваться при диапазоне температур окружающей среды от минус 10°C до 40°C, насосы и агрегаты электронасосные с климатическим исполнением Т2 могут эксплуатироваться при диапазоне температур окружающей среды от минус 10°C до 50°C;

- эксплуатация насосов без рабочей жидкости запрещена;
- перекачивание насосами и агрегатами электронасосными горючих жидкостей – запрещено.

- температура нагрева подшипниковых узлов насосов не должна превышать 80°C. Для контроля температуры подшипниковых узлов должны использоваться взрывозащищенные температурные датчики, имеющие действующие сертификаты ТР ТС 012/2011. Температурные датчики должны быть подключены к системе управления приводным электродвигателем насосов, а функция аварийного отключения системы управления активирована. Сигнал температурных датчиков должен обеспечивать отключение питания. Возобновление питания приводных электродвигателей не должно происходить автоматически;

- эксплуатация агрегатов электронасосных возможна только при закрытом кожухе муфты;

- насосы и агрегаты электронасосные должны быть заземлены и подключены на месте установки к системе уравнивания потенциалов. Эффективность эквипотенциального соединения и заземления необходимо регулярно проверять;

- комплектующее оборудование к насосам и агрегатам электронасосным должно иметь действующий сертификат ТР ТС 012/2011. При выборе взрывобезопасного комплектующего оборудования необходимо учитывать маркировку взрывозащиты и диапазон температур окружающей среды при эксплуатации насосов и агрегатов электронасосных.

При этом необходимо учитывать следующие требования:

Эксплуатация насосов должна осуществляться только при наличии во всасывающей и напорной линии приборов контроля давления (разрежения).

При комплектации насоса (агрегата) датчиками КИП и А заказчиком должен быть обеспечен уровень взрывозащиты не ниже насоса (агрегата) (для взрывоопасных производств), ответственность за выбор датчиков несет заказчик.

При подключении датчиков КИП и А и электрооборудования насоса/агрегата заказчик должен обеспечить необходимый уровень взрывозащиты кабельных вводов (для взрывоопасных производств).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ (АГРЕГАТОВ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ;**
- ⚠ РАБОТА НАСОСА БОЛЕЕ ДВУХ МИНУТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ НА НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ;**
- ⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, НАСОСА И РАМЫ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ;**
- ⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА МУФТЫ;**
- ⚠ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ;**
- ⚠ УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ.**

3.5.4 Насос не представляет опасности для окружающей среды.

3.6 Остановка агрегата.

3.6.1 Остановка агрегата может быть произведена оператором или защитами двигателя.

3.6.2 Порядок остановки агрегата:

- закрыть краны и вентили у контрольно-измерительных приборов;
- закрыть задвижку на выходном трубопроводе;
- закрыть вентиль охлаждения сальникового уплотнения.

Отключить трубопровод подачи затворной жидкости к сальниковому уплотнению.

Насос и трубопровод при стоянке не должны оставаться заполненными водой, если температура в помещении ниже 274 К (плюс 1°C) иначе замерзшая жидкость разрушит их.

3.6.3 Агрегат остановить в аварийном порядке в следующих случаях:

- при резком повышении температуры подшипников;
- при кавитационном срыве работы насоса;
- при нарушении герметичности насоса и трубопроводов.

При аварийной остановке сначала отключить двигатель, а затем закрыть задвижку на выходном трубопроводе.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1 Общие указания

Для поддержания агрегата в работоспособном и исправном состоянии эксплуатационным персоналом должно проводиться его техническое обслуживание при использовании по назначению, нахождению в резерве или режиме ожидания.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 Должен быть обеспечен свободный доступ к оборудованию агрегата для проведения его удобного и безопасного обслуживания и контроля за работой.

4.2.2 Остальные меры безопасности при обслуживании согласно разделов 2 и 3.

4.3 Порядок технического обслуживания

4.3.1 При работе насосного агрегата должны проводиться периодический контроль и техническое обслуживание.

4.3.2 Периодический контроль за работающим агрегатом должен проводиться сразу после запуска и через каждые 72 часа непрерывной работы и включать наружный осмотр агрегата с проверкой:

а) без применения средств измерений:

- герметичности разъемных соединений корпуса насоса, и вспомогательных трубопроводов;

- величины утечки через уплотнения насоса;

- уровня шума, вибрации в местах установки подшипников насоса и электродвигателя;

- исправности контрольно-измерительных приборов;

б) с применением штатных измерительных средств:

- температуры узлов подшипников насоса и двигателя;

- параметров работы насоса (подача, напор по показаниям приборов давления на входе и выходе);

- вибрации на корпусах подшипниковых опор (не должна превышать значений, приведенных в приложении А);

- параметров работы электродвигателя согласно его эксплуатационной документации.

Контролируемые параметры работы насоса и двигателя, а также наработка агрегата в часах должны заноситься в специальный журнал или фиксироваться любым другим способом.

Контроль наработки необходим для определения сроков вывода агрегата в ремонт и своевременного проведения работ по его техническому обслуживанию.

4.3.3 Техническое обслуживание насоса (агрегата) производится только при его использовании. При этом необходимо:

- следить, чтобы температура нагрева кронштейна в местах установки подшипников не превышала температуру помещения более чем на 40...50 К (40°C ... 50°C) и была не выше 353 К (плюс 80°C), для чего на кронштейне предусмотрены резьбовые отверстия M8x1-6H, закрытые пробками.

Рекомендуемые приборы датчики температуры дТС034-Pt100.В3-20/4,5-Ex-T4 или дТС034-Pt100.В3-20/4,5 ТУ4211-023-45626536-2009.

- дополнять смазку подшипников в течение первого месяца работы через 100 часов, в последующее время через 1000 часов работы насоса;

- поддерживать нормальные утечки через сальниковое уплотнение-это служит контролем правильной работы сальникового уплотнения и предохраняет защитную втулку от выработки набивкой. Если утечки отсутствуют, ослабить затяжку сальника. В случае увеличения утечек выше нормы, подтянуть гайки крышки сальника. Если утечки не уменьшатся, то добавить одно кольцо набивки, если утечки снова не уменьшатся - заменить набивку сальникового уплотнения;

- постоянно следить за показаниями приборов, регистрирующих работу насоса в рабочем интервале, манометра на подводе затворно - охлаждающей жидкости и записывать в журнале следующие параметры:

- давление на входе в насос;
- давление на выходе из насоса;
- давление затворно – охлаждающей жидкости;
- число часов работы насоса.

4.4 Текущий ремонт

4.4.1 Общие указания

4.4.1.1 Текущий ремонт производится для восстановления работоспособности агрегата при его отказах или для устранения повреждений, обнаруженных при периодическом контроле, путем восстановления или замены дефектных деталей.

4.4.1.2 Описание последствий отказов и повреждений при наладке и эксплуатации, возможных причин и указаний по их выявлению и устраниению последствий приведены в таблице 6.

4.4.2 Меры безопасности

4.4.2.1 Перед выполнением любых операций, связанных с текущим ремонтом, агрегат должен быть остановлен, двигатель отключен от сети, давление в корпусе насоса должно быть снижено до атмосферного, все поверхности агрегата должны иметь температуру не более плюс 45°C.

4.4.2.2 При выполнении операций, связанных с текущим ремонтом сборочных единиц и деталей насоса, насос должен быть опорожнен от перекачиваемой среды. Остальные требования безопасности–в соответствии с п.3.5.

4.4.3 Разборка и сборка насоса (агрегата) (рисунок 3).

⚠ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АГРЕГАТА;

⚠ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА.

4.4.3.1 В разборку агрегата входит, в основном разборка насоса.

При разборке насоса следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений.

При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой и новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжений.

Для профилактических осмотров и ремонтов (очистке проточной части насоса, замене сальниковой набивки) проводятся частичные разборки насоса (рисунок 3).

4.4.3.2 Частичная разборка насоса проводится в следующем порядке:

а) для чистки проточной части:

1) отвернуть гайки 7 и шпильки 8, крепящие переходной патрубок 2 к корпусу насоса 1;

2) снять переходной патрубок 2 и произвести очистку проточной части насоса;
3) чистку проточной части можно произвести, сняв крышку на переходном патрубке;

- 4) собрать насос в следующем порядке:
 - закрутить шпильки 8;
 - надеть переходной патрубок 2;
 - закрутить гайки 7, крепящие переходной патрубок 2 к корпусу насоса 1;

б) для замены сальниковой набивки:

- 1) отвернуть гайки и отодвинуть крышку сальника 4;
- 2) извлечь сальниковую набивку 11;

3) заменить набивку; при этом кольца набивки должны быть тщательно пригнаны по валу, концы соединить замками с косым срезом, следя за тем, чтобы замки каждого кольца располагались на 180° по отношению друг к другу;

- 4) собрать насос присоединив крышку сальника 4 и закрутить гайки.

ВНИМАНИЕ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ПРИ ПОТЕРЕ ФОРМЫ, НАДРЫВАХ И РАЗРЕЗАХ –НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

4.4.3.3 Порядок полной разборки насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 3).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, защитной втулки, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- отсоединить трубопровод подачи затворной жидкости к сальниковому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки 9, и шпильки 10 крепящие кронштейн 3 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 3 с корпусом уплотнения 12 от корпуса 1;
- ослабить затяжку крышки сальника 4 , отвернув гайки, крепящие крышку сальника к корпусу уплотнения;
- отвернуть и снять обтекатель 6, крепящий колесо рабочее 5 к валу 13;
- снять колесо рабочее;
- отвернуть болты, крепящие корпус уплотнения 12 к кронштейну 3;
- отсоединить корпус уплотнения 12 вместе с крышкой сальника 4 от кронштейна;
- снять крышку сальника, вынуть набивку и кольцо сальника;
- снять отбойное кольцо;
- снять крышки подшипников;
- вынуть вал 13 с подшипниками из кронштейна;
- снять защитную втулку;
- выпрессовать подшипники.

4.4.3.4 Критерием замены кольца уплотняющего является износ, при котором снижение напора составляет более чем 10% от номинального.

Замену кольца уплотняющего провести в следующем порядке:

- выпрессовать изношенное кольцо уплотняющее из корпуса насоса;

- проточить (пропылить) поясок рабочего колеса до снятия дефектов;
- замерить фактический размер пояска рабочего колеса под кольцо уплотняющее;
- запрессовать новое кольцо уплотняющее в корпус насоса;
- провести совместную обработку кольца уплотняющего с корпусом насоса, до обеспечения радиального зазора с рабочим колесом $0,25^{+0,1}$ мм.

Если у потребителя нет возможности совместной обработки, допускается отдельная обработка кольца уплотняющего до обеспечения радиального зазора с рабочим колесом $0,25^{+0,1}$ мм.

4.4.3.5 Сборку насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 13 два подшипника;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 3;
- установить крышку подшипника со стороны корпуса 1;
- подбором прокладок под крышку подшипника (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал 13 отбойное кольцо, прокладку, втулку защитную, шпонку;
- установить в расточку корпуса уплотнения два кольца набивки 11, кольцо сальника и еще три кольца набивки 11, крышку сальника 4;
- подсоединить корпус уплотнения 12 к кронштейну 3 болтами;
- установить на вал колесо рабочее, отрегулировав прокладками регулировочными установочный размер «а» между корпусом уплотнения и колесом рабочим;
- закрепить колесо рабочее обтекателем 6, зафиксировать шайбой (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

4.4.3.6 Порядок полной разборки насоса с торцевым уплотнением (рисунок 4).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, торцевого уплотнения, втулки, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки 9, и шпильки 10 крепящие фланец кронштейна 3 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 3 с корпусом уплотнения 12 от корпуса 1;
- отвернуть и снять обтекатель 6, крепящий колесо рабочее 5 к валу 13;
- снять колесо рабочее;
- съемником снять втулку 17 с кольцом упорным 18 и подвижной частью торцевого уплотнения 19;
- снять подвижную часть торцевого уплотнения 19 со втулки 17;
- отвернуть болты, крепящие корпус уплотнения 12 к кронштейну 3;

- отсоединить корпус уплотнения 12 от кронштейна 3;
- вынуть из корпуса уплотнения 12 неподвижное кольцо торцевого уплотнения ;
 - снять отбойное кольцо;
 - снять крышки подшипников;
 - вынуть вал 13 с подшипниками из кронштейна;
 - выпрессовать подшипники.

4.4.3.7 Сборку насоса с торцевым уплотнением (рисунок 3,4) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 13 два подшипника;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 3;
- установить крышку подшипника со стороны корпуса;
- подбором прокладок под крышку подшипника (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо;
- установить в расточку корпуса уплотнения 12 кольцо неподвижное торцевого уплотнения 20;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить втулку 17 на вал 13;
- установить на втулку 17 кольцо упорное 18, подвижную часть торцевого уплотнения 19 и установить собранный узел на вал 13;
- установить на вал 13 колесо рабочее 5, отрегулировав прокладками регулировочными установочный размер «а» между корпусом уплотнения и колесом рабочим;
- закрепить колесо рабочее обтекателем 6, зафиксировать шайбой (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

При сборке насоса с торцевым уплотнением не допускается наличие загрязнений на посадочных местах. Поверхности пар трения торцевого уплотнения должны быть чистыми без следов смазки. При монтаже неподвижной части в корпус уплотнения резиновое уплотнение смазать глицерином.

ВНИМАНИЕ **В ХОДЕ СБОРКИ НАСОСА НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЗОРА, УКАЗАННОГО НА РИСУНКЕ 3.**

4.4.3.8 Испытать статически насос на плотность соединений для чего в полость насоса подать жидкость давлением, превышающим рабочее на 25%.

4.4.3.9 Техническое обслуживание двигателя и других покупных комплектующих изделий, входящих в состав агрегата – в соответствии с их эксплуатационной документацией.

4.4.3.10 Сведения об условиях монтажа и эксплуатации насоса и агрегата электронасосного заполняются в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации.

4.4.3.11 Моменты затяжки болтов и гаек приведены в таблице 7.

Схемы затяжки крепежа в соответствии с ГОСТ Р 55430-2013.

Таблица 7 - Моменты затяжки болтов, гаек, Н·м.

Номинальный диаметр резьбы, мм	Класс прочности болтов по ГОСТ 1759.0-87	
	5,6	8,8
	Класс прочности гаек ГОСТ 1759.0-87	
M6	6,5	10,4
M8	15,4	25,2
M10	31,3	59,5
M12	53	85
M16	128	211
M20	250	412
M24	432	710
M27	631	1050
M30	857	1420
M33	1168	1940
M36	1494	2480

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Насосы и агрегат могут транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

5.2 Условия транспортирования агрегата в части воздействия климатических факторов – 4(Ж2) или ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 23170-78.

5.3 Хранение в условиях 4(Ж2) ГОСТ 15150-69.

5.4 При хранении агрегата свыше 2-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации, при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

5.5 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 и требованиями договора.

5.6 Строповка насоса и агрегата при транспортировке должна осуществляться согласно схеме, приведенной в приложении Г или маркировке на упаковке насоса.

5.7 Насос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических и радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

5.8 По истечении назначенного срока службы насос (агрегат) изымается из эксплуатации эксплуатирующей организацией для утилизации.

5.9 Утилизацию насосов (агрегатов) производить любым доступным методом.

5.10 Конструкция насосов не содержит драгоценных металлов.

Сведения по содержанию цветных металлов приведены в приложении И.

Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это оборудование.

Приспособления для центровки

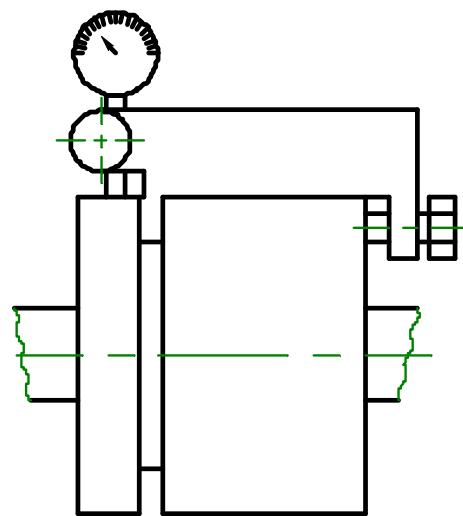


Рисунок 1.

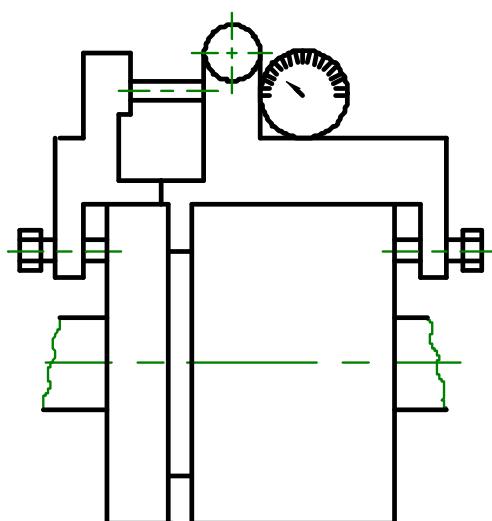
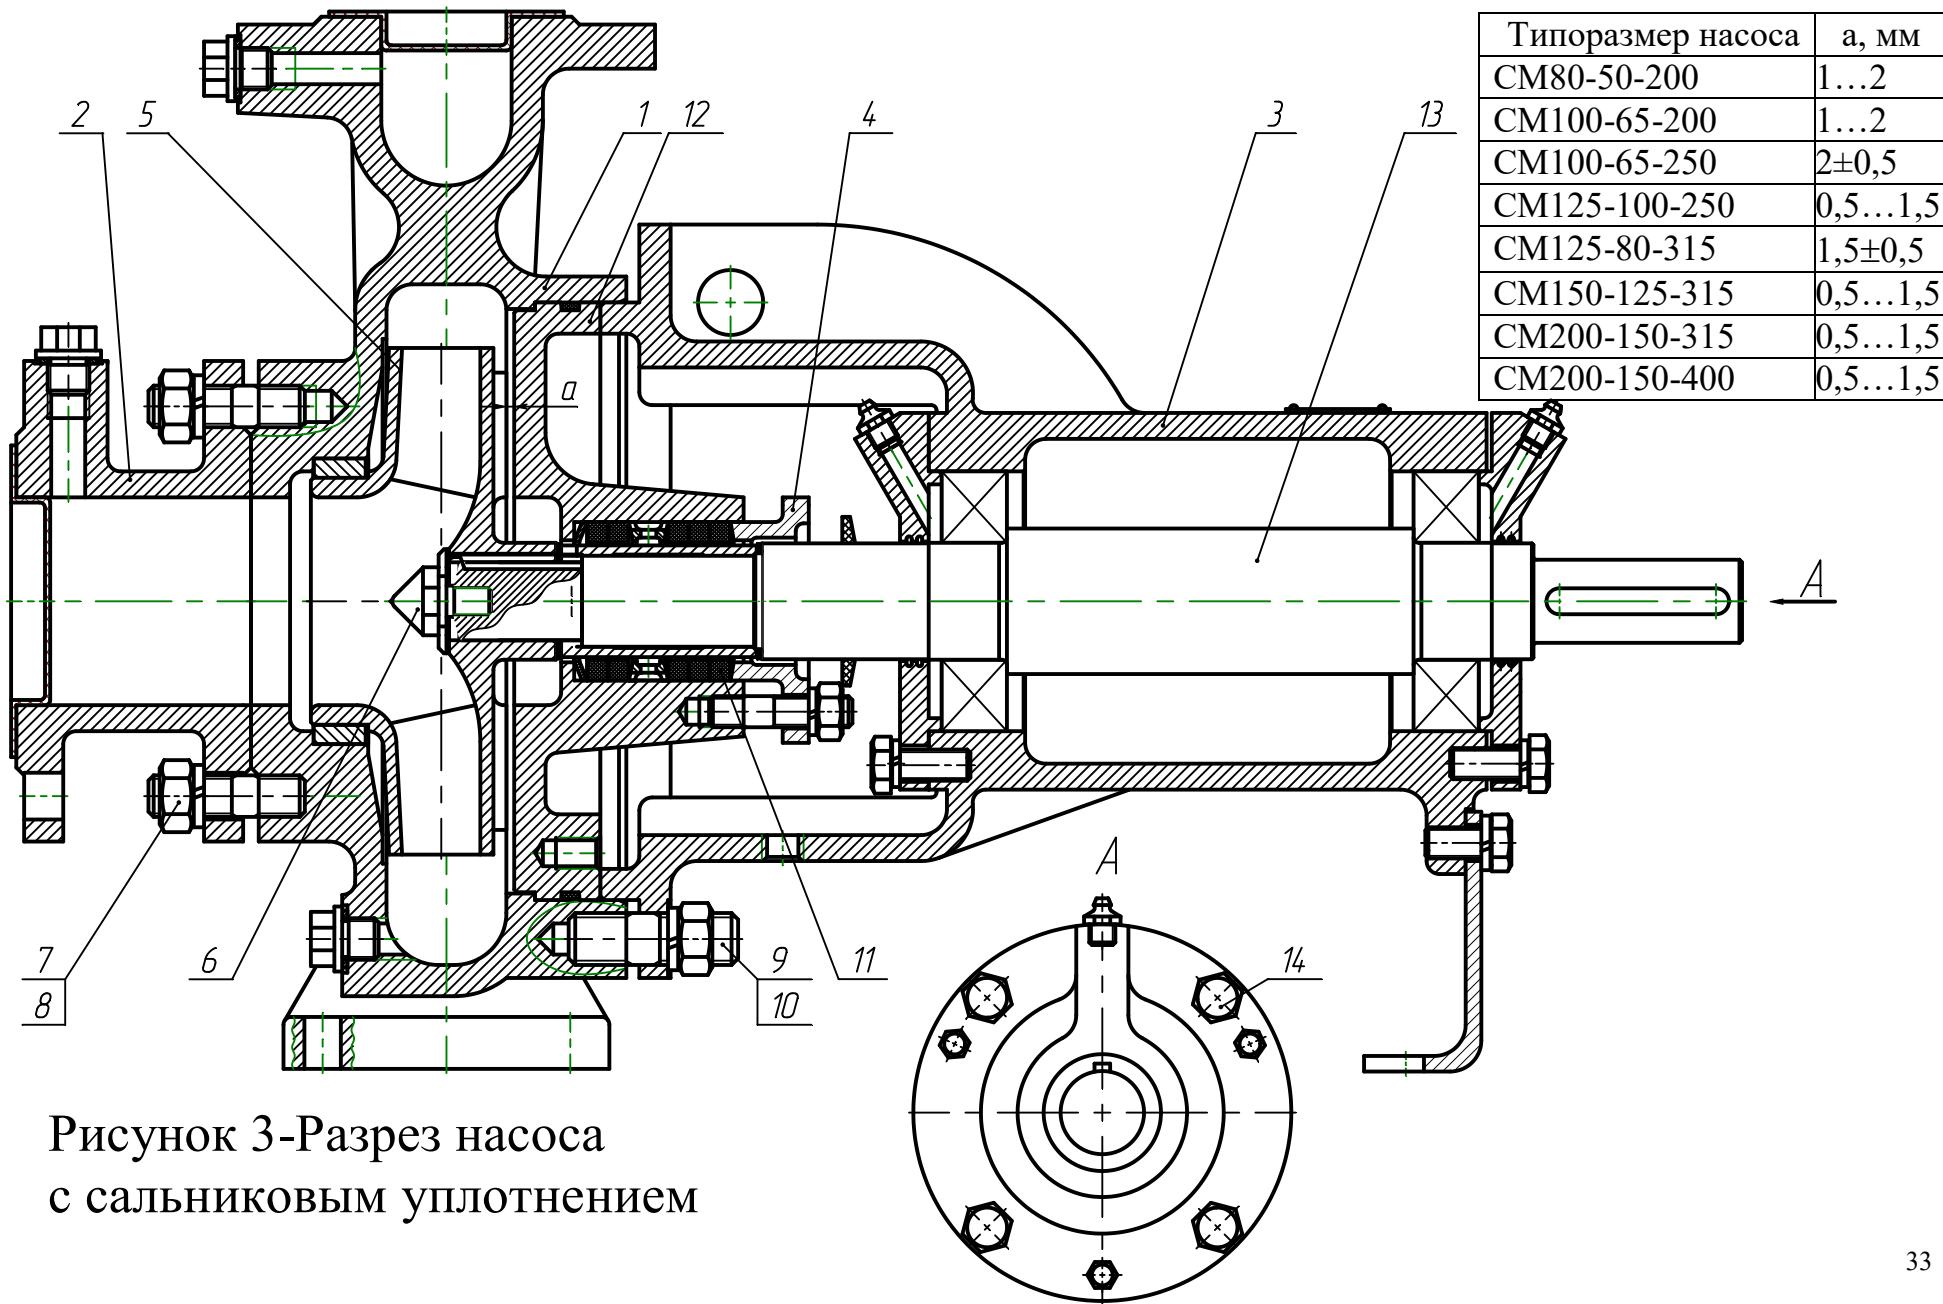


Рисунок 2.




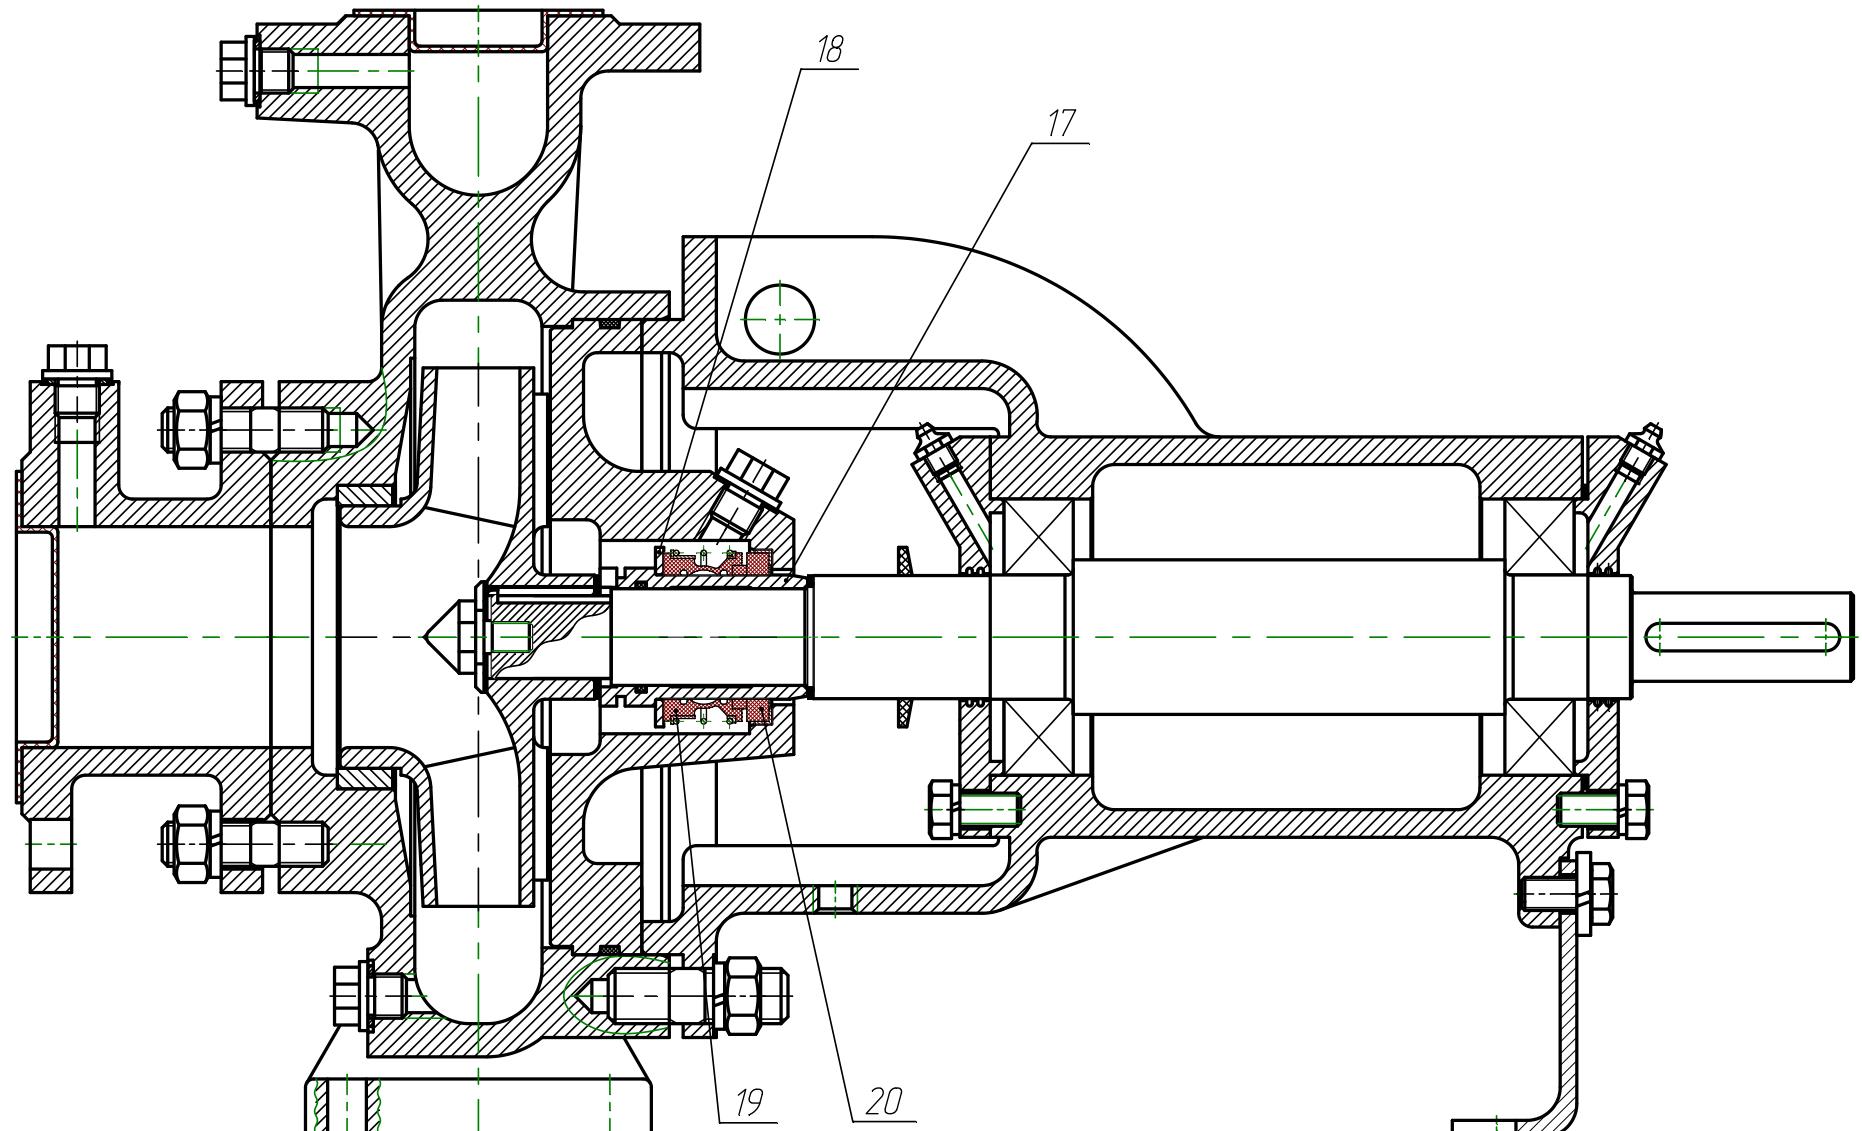



Рисунок 4-Разрез насоса с торцовым уплотнением
(остальное см. рисунок 3)


Приложение А.
(Справочное)


Характеристика насоса СМ80-50-200

$n=48,4\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин), $\rho=1000\text{кг/м}^3$

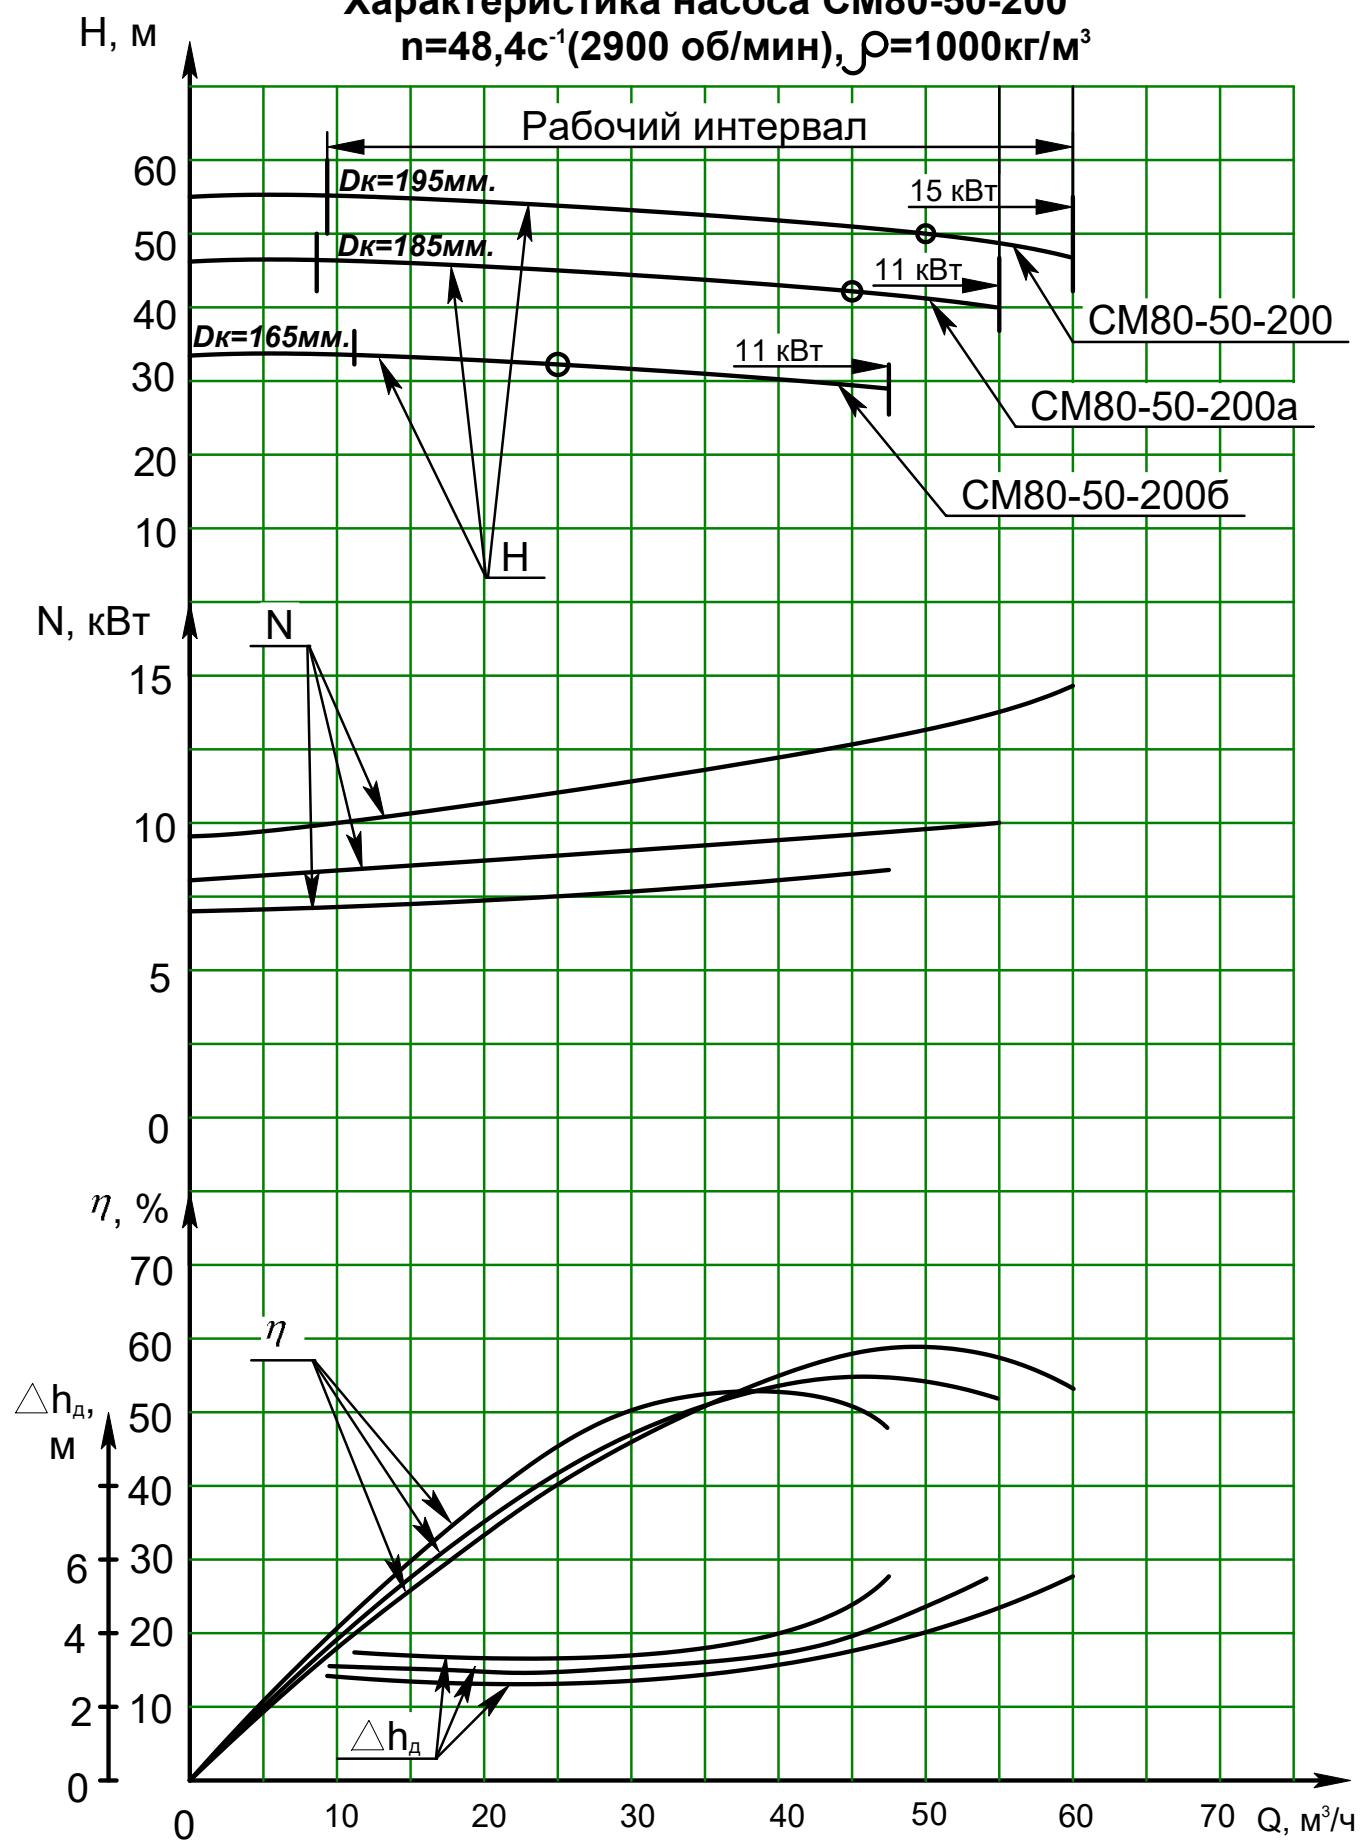


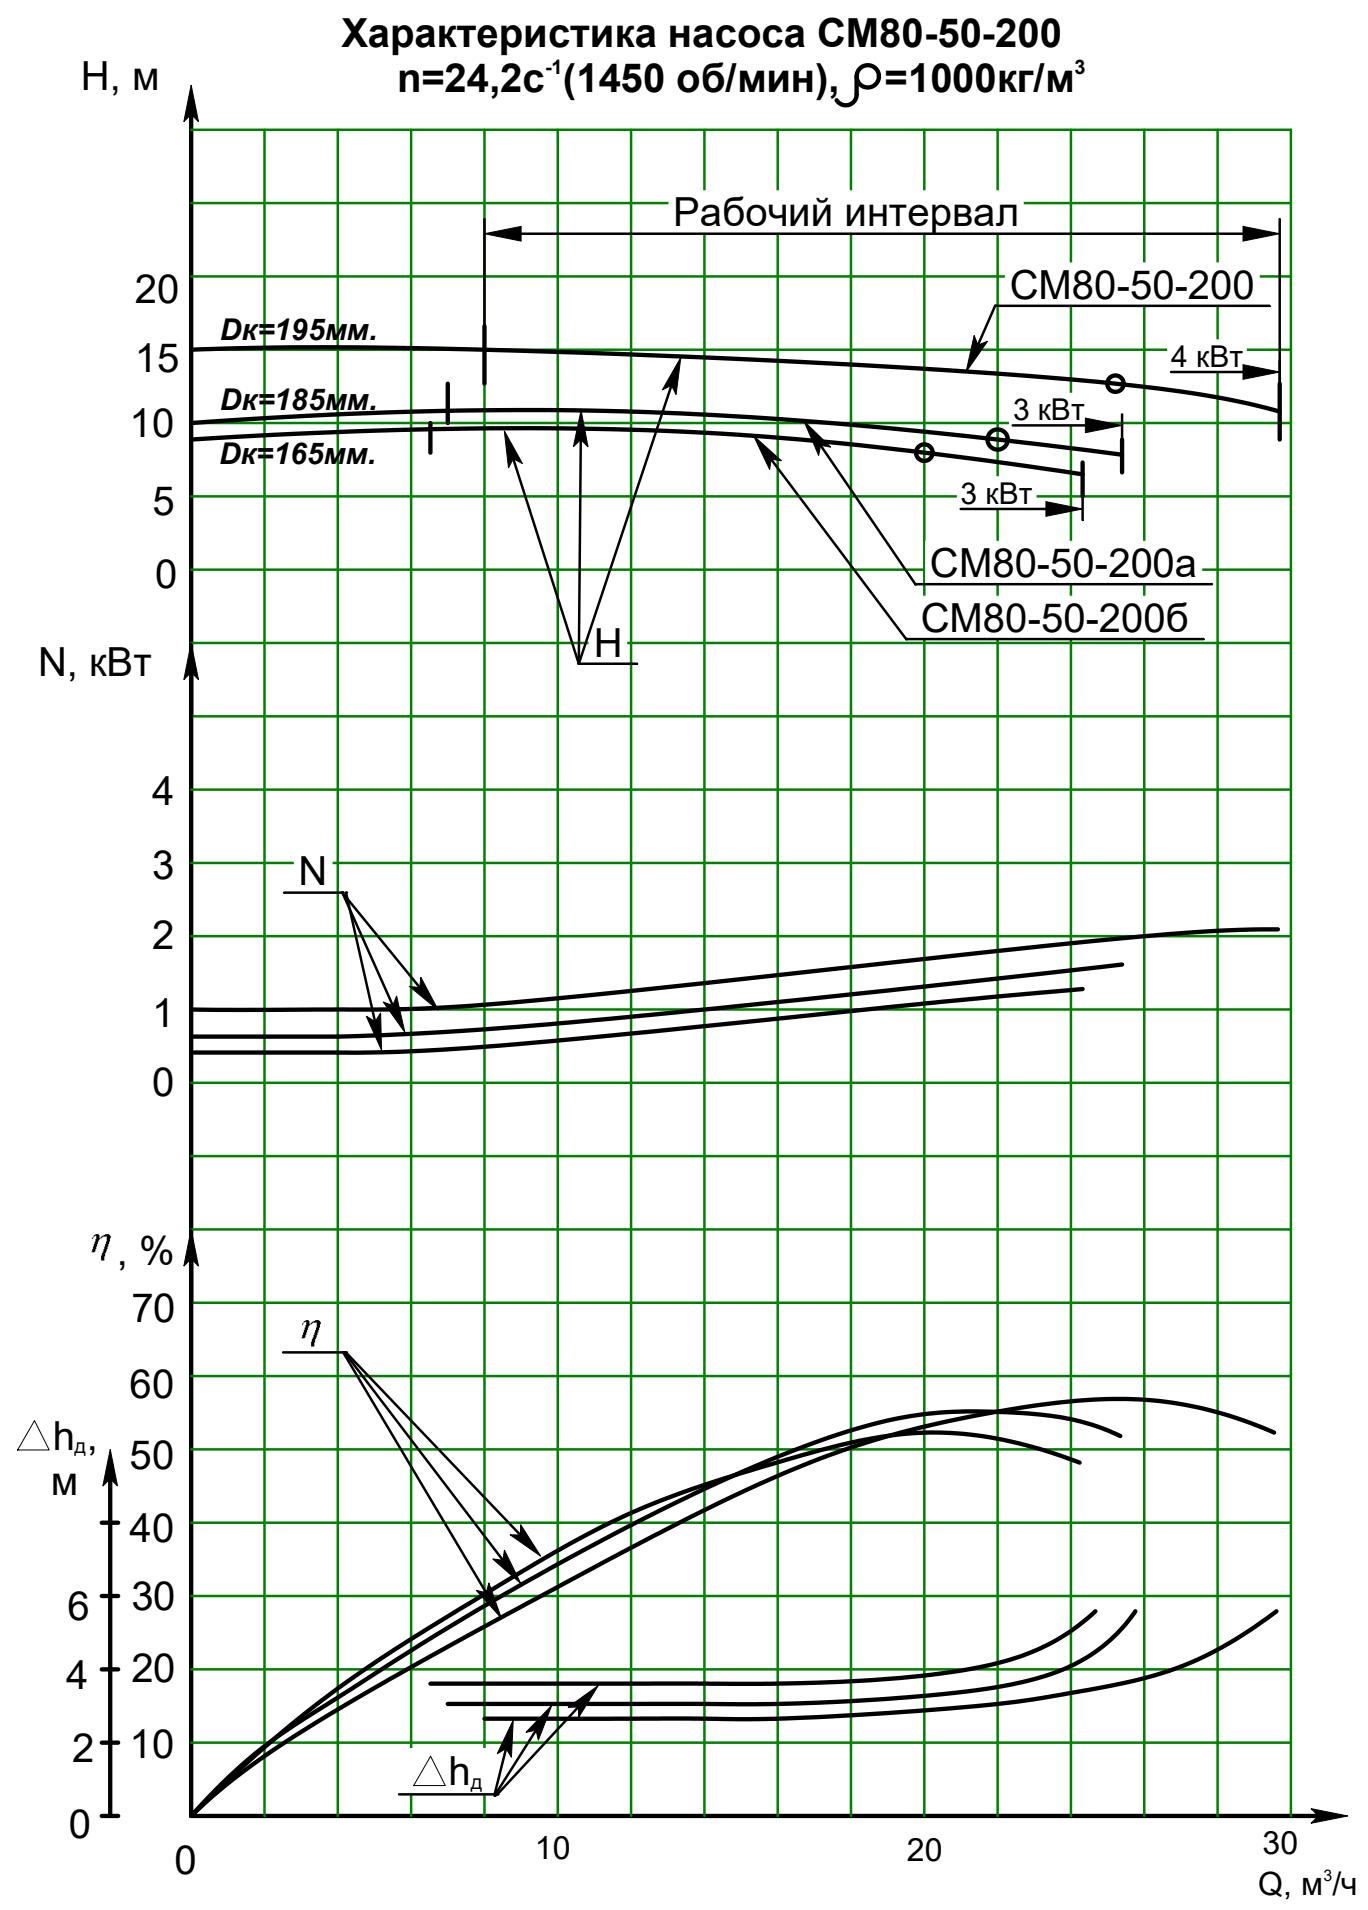


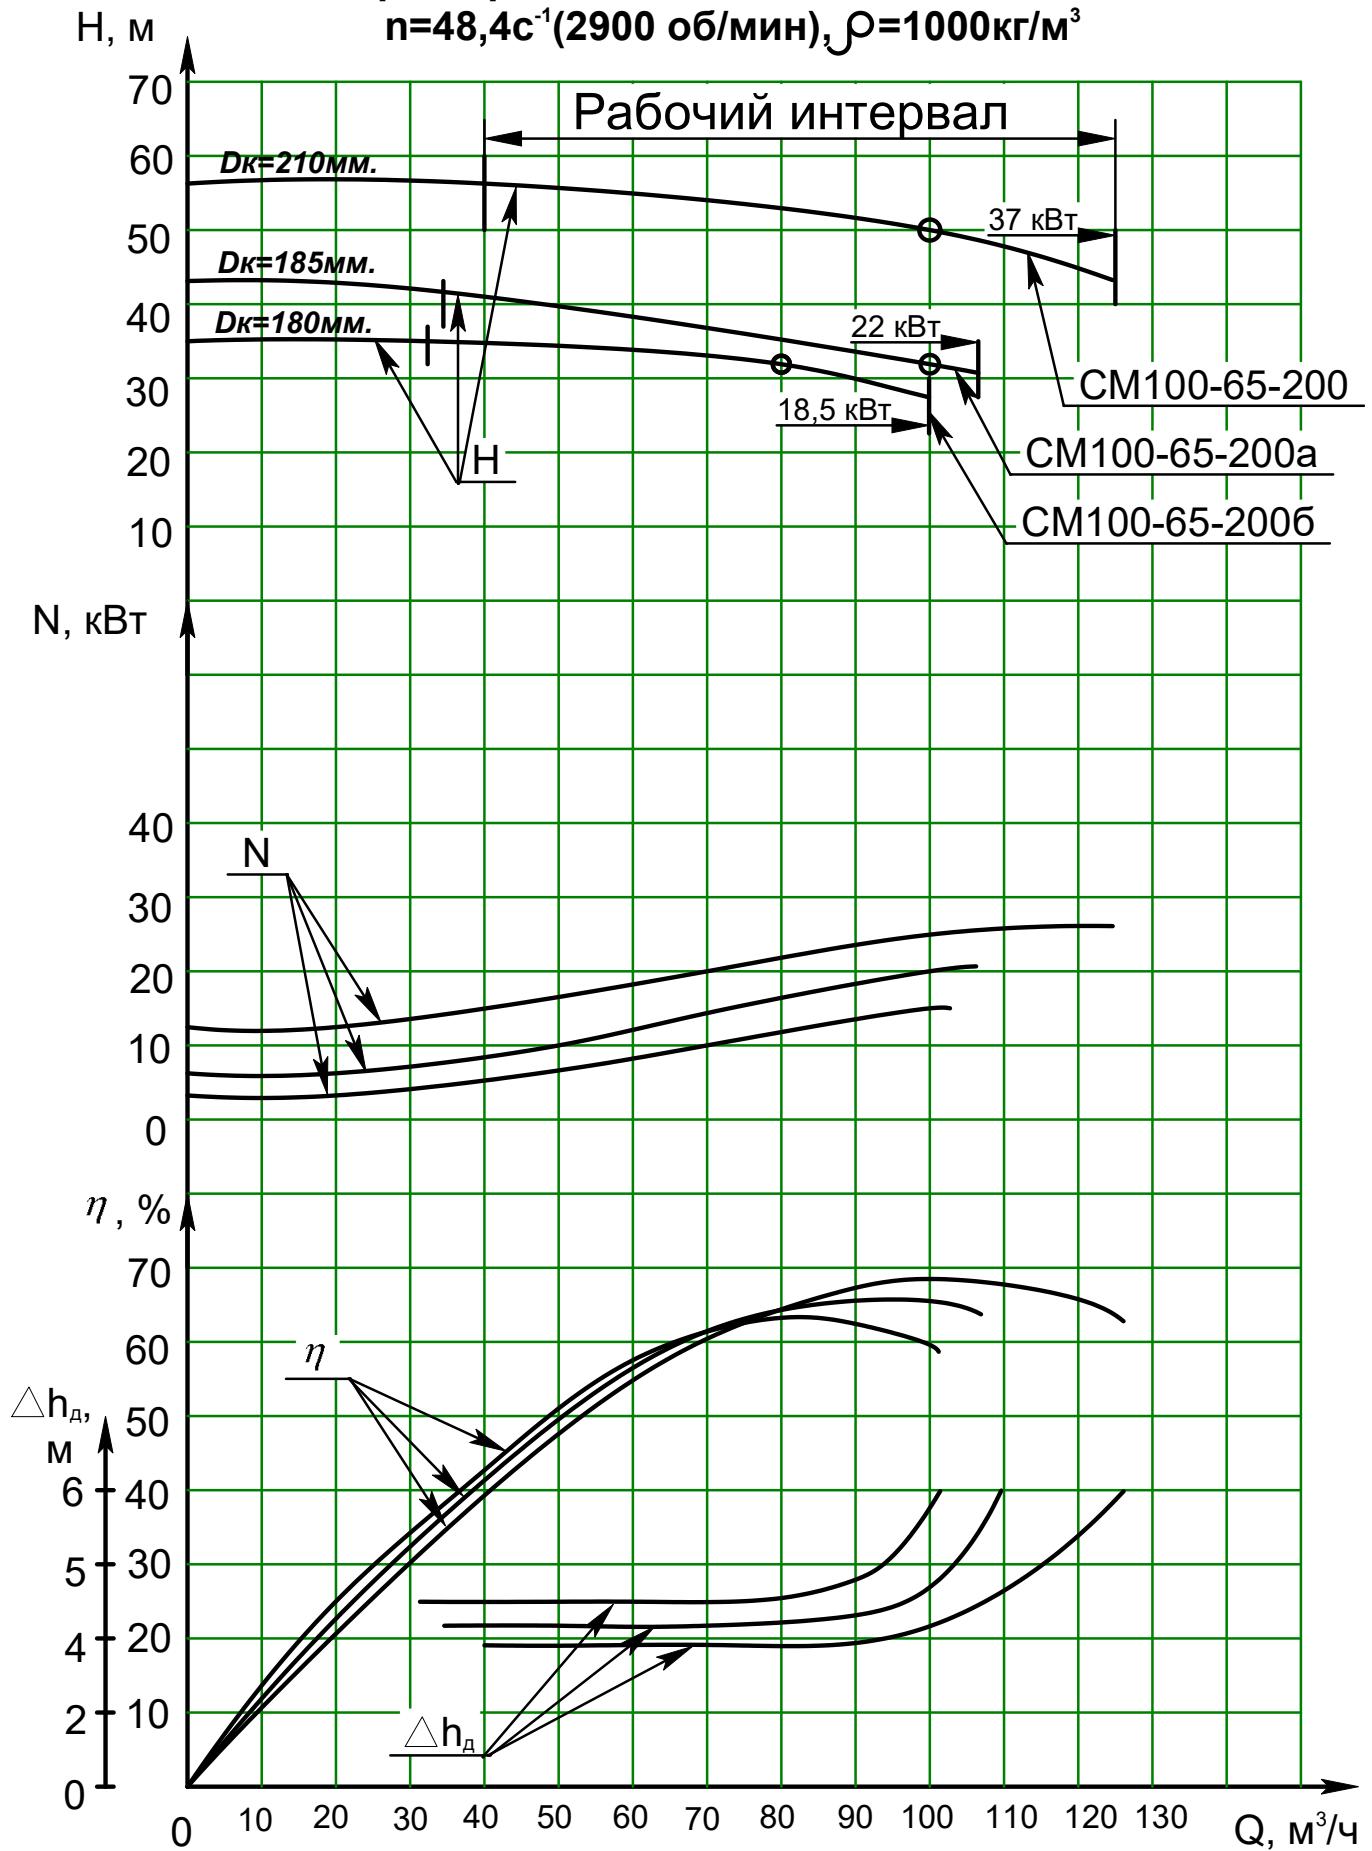Характеристика насоса СМ100-65-200 $n=48,4\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин), $\rho=1000\text{кг}/\text{м}^3$ 

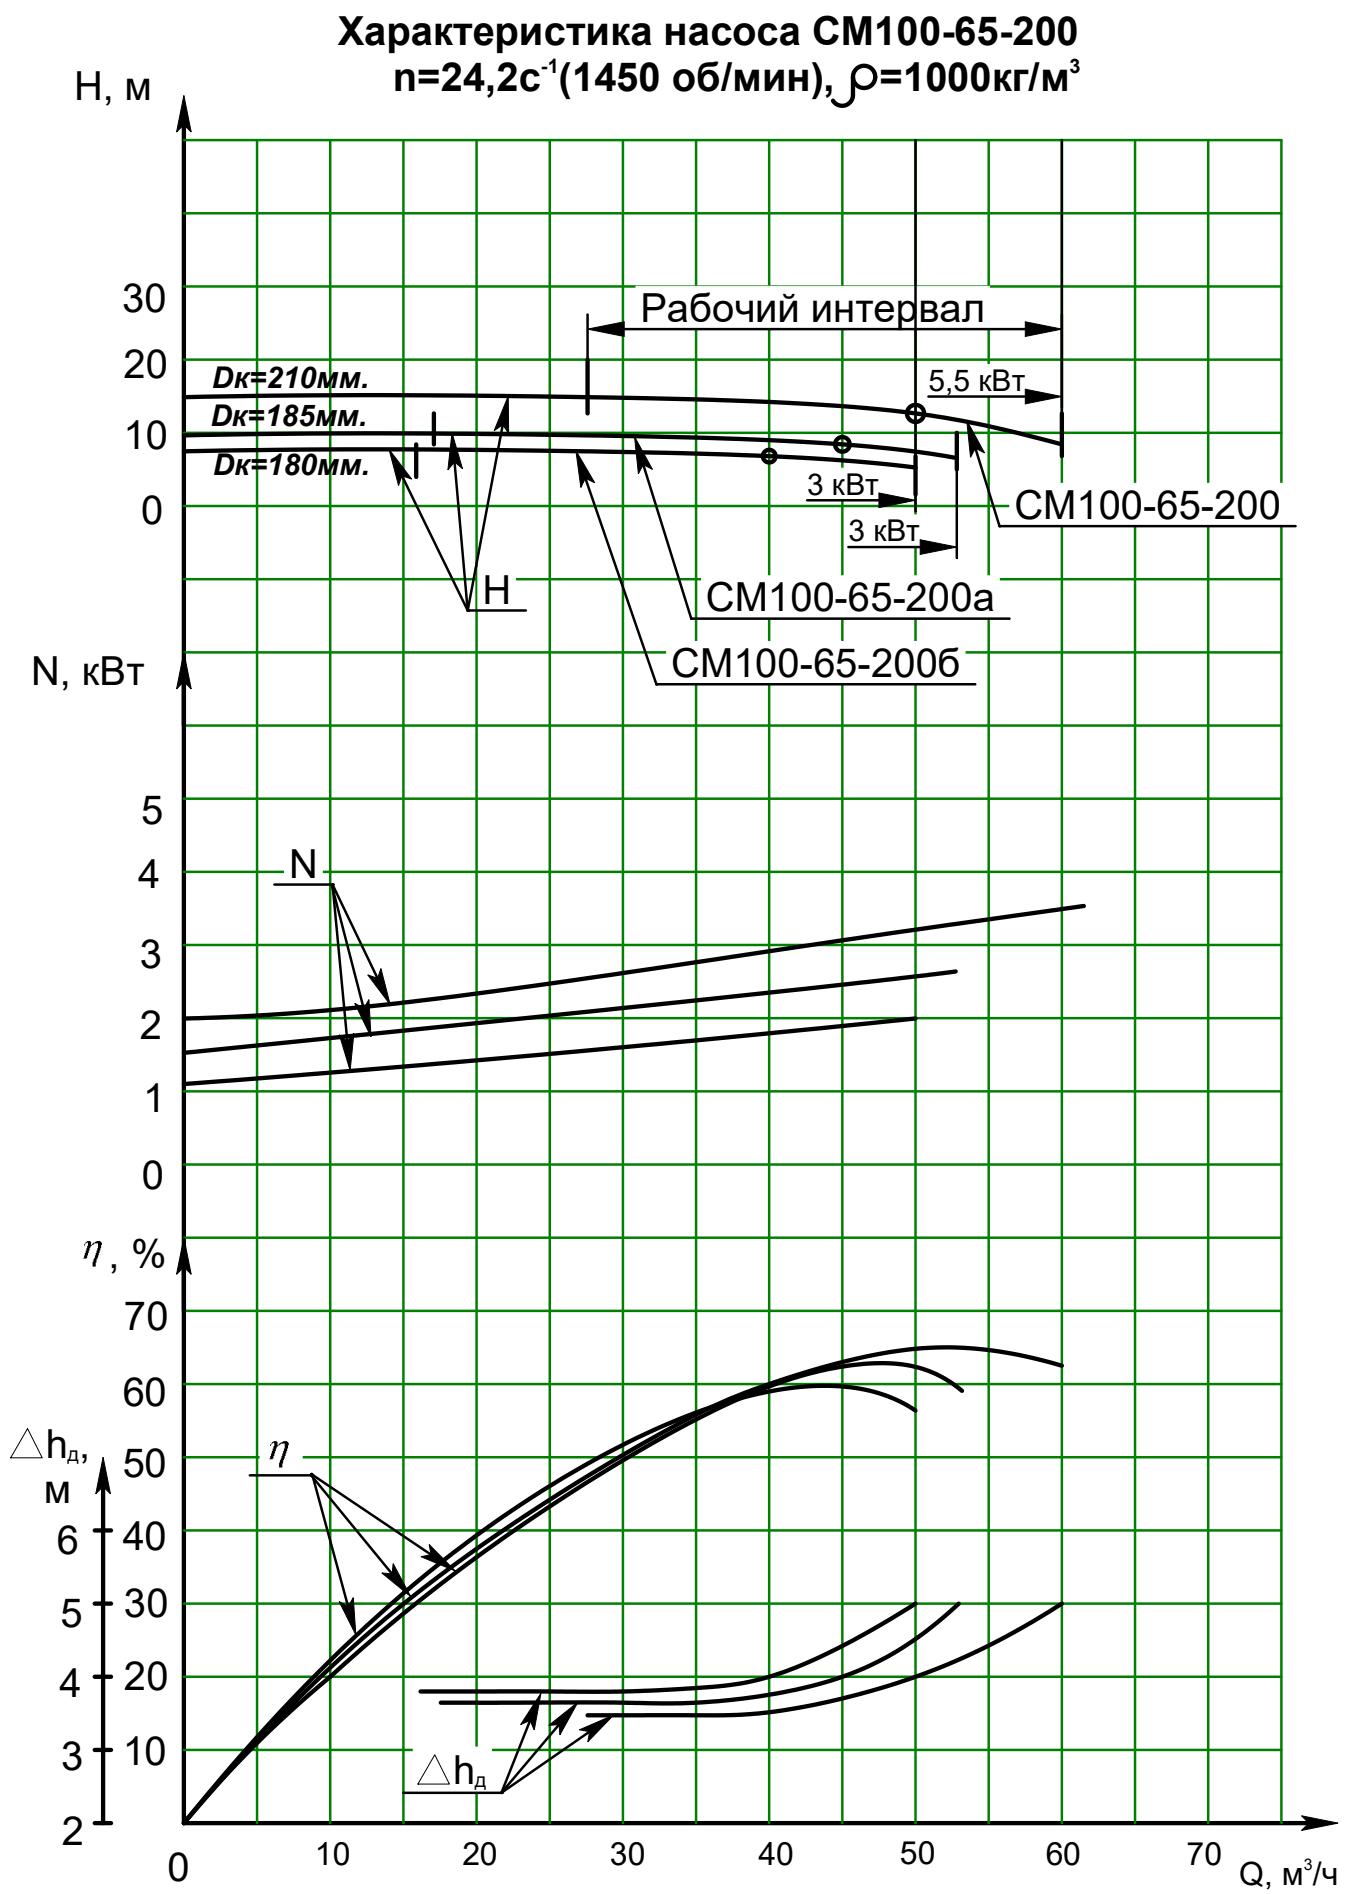



Характеристика насоса СМ100-65-250
 $n=48,4\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин), $\rho=1000\text{кг/м}^3$

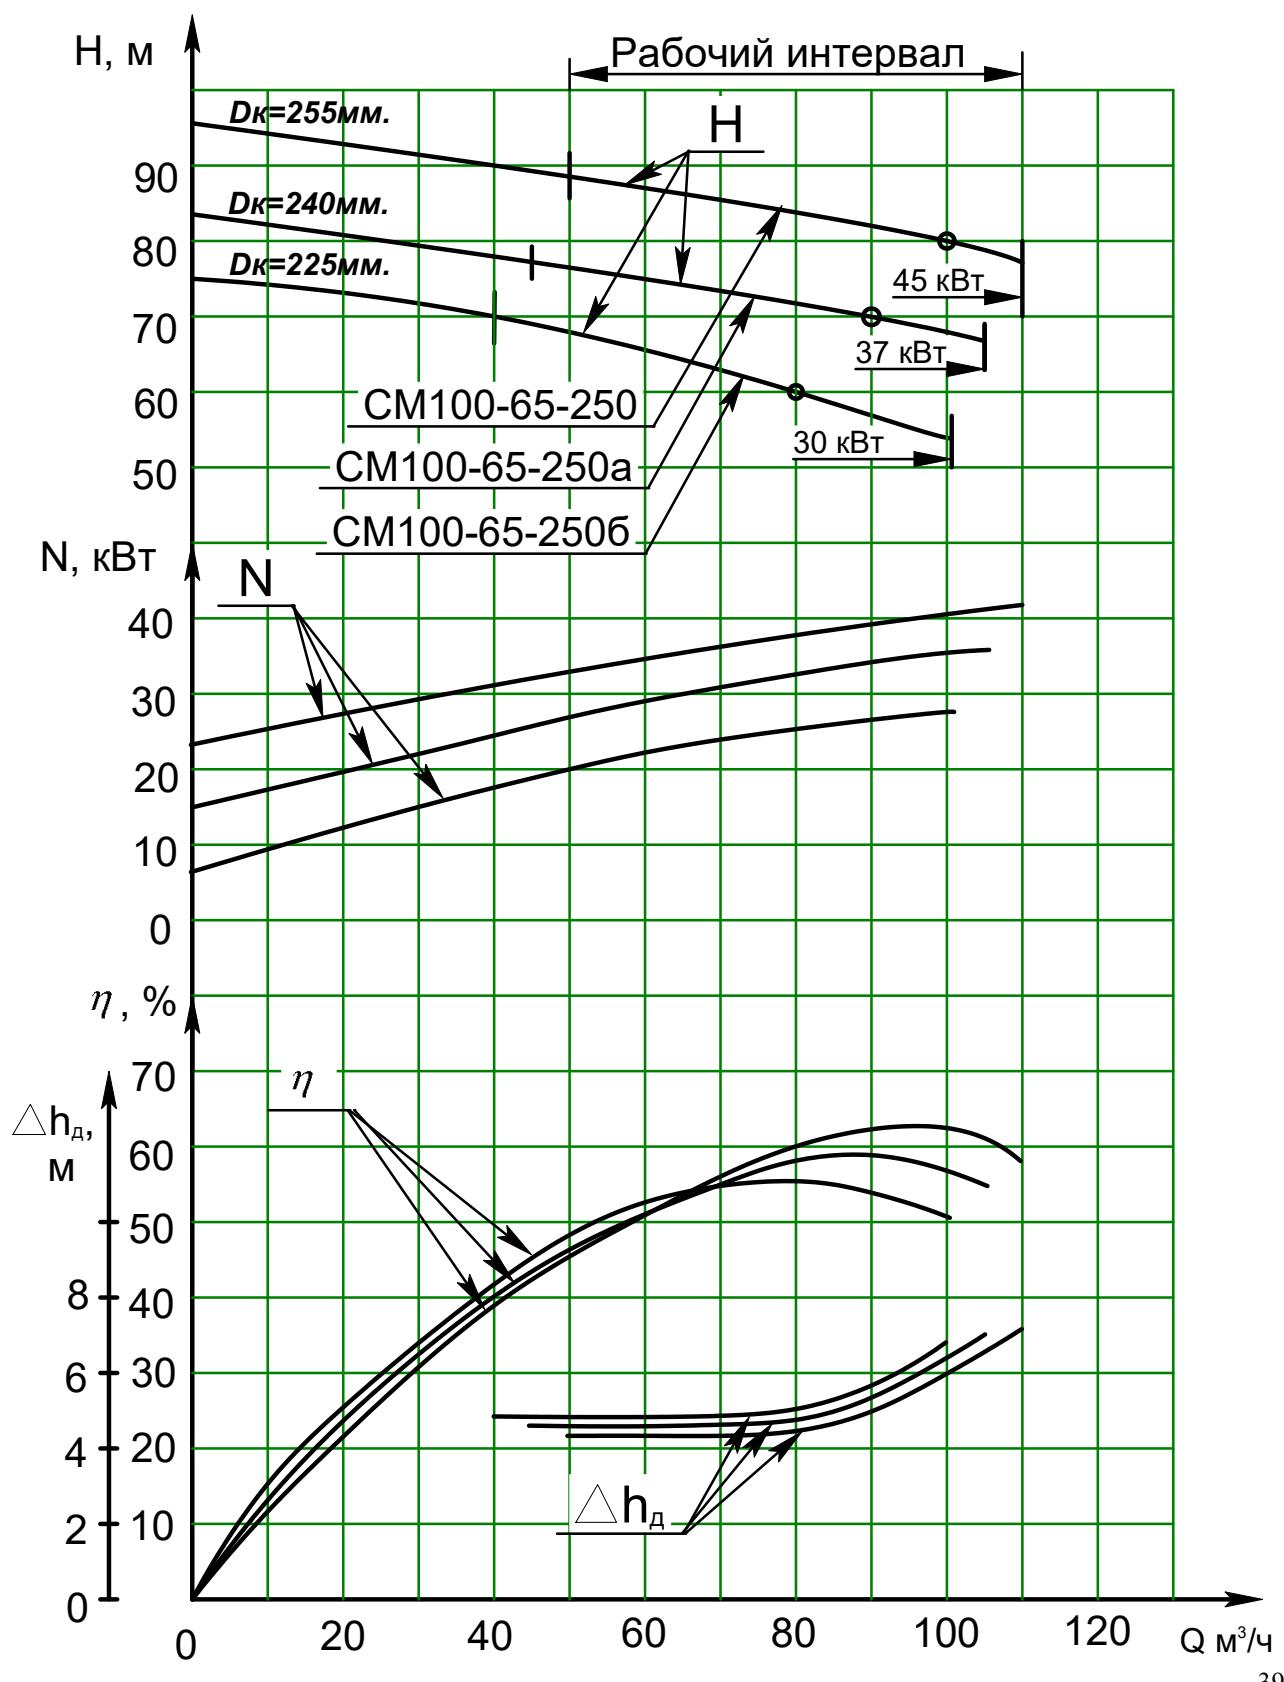

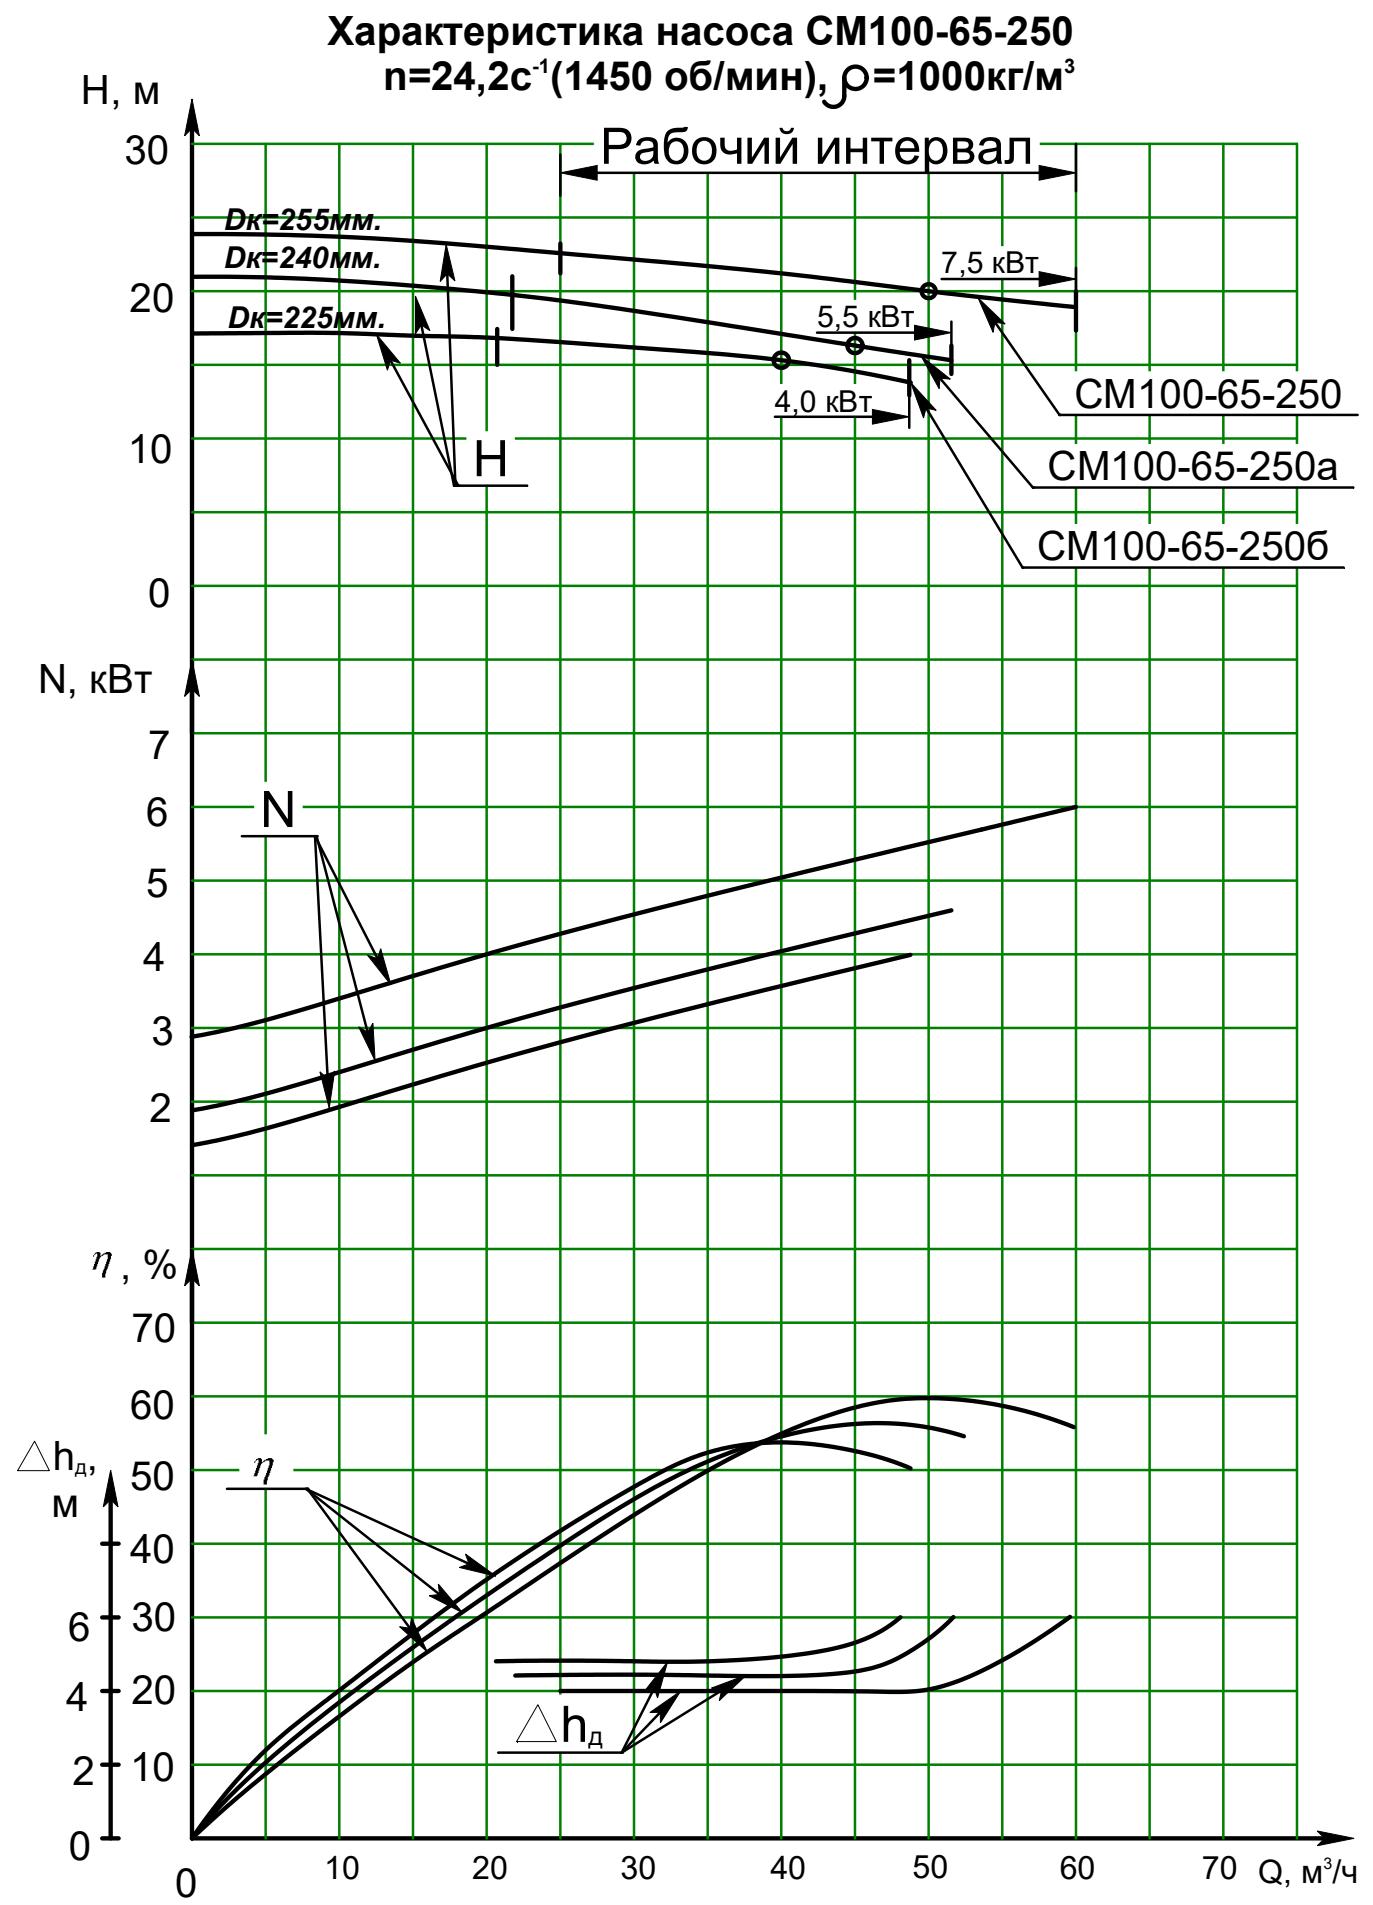



Характеристика насоса СМ125-100-250

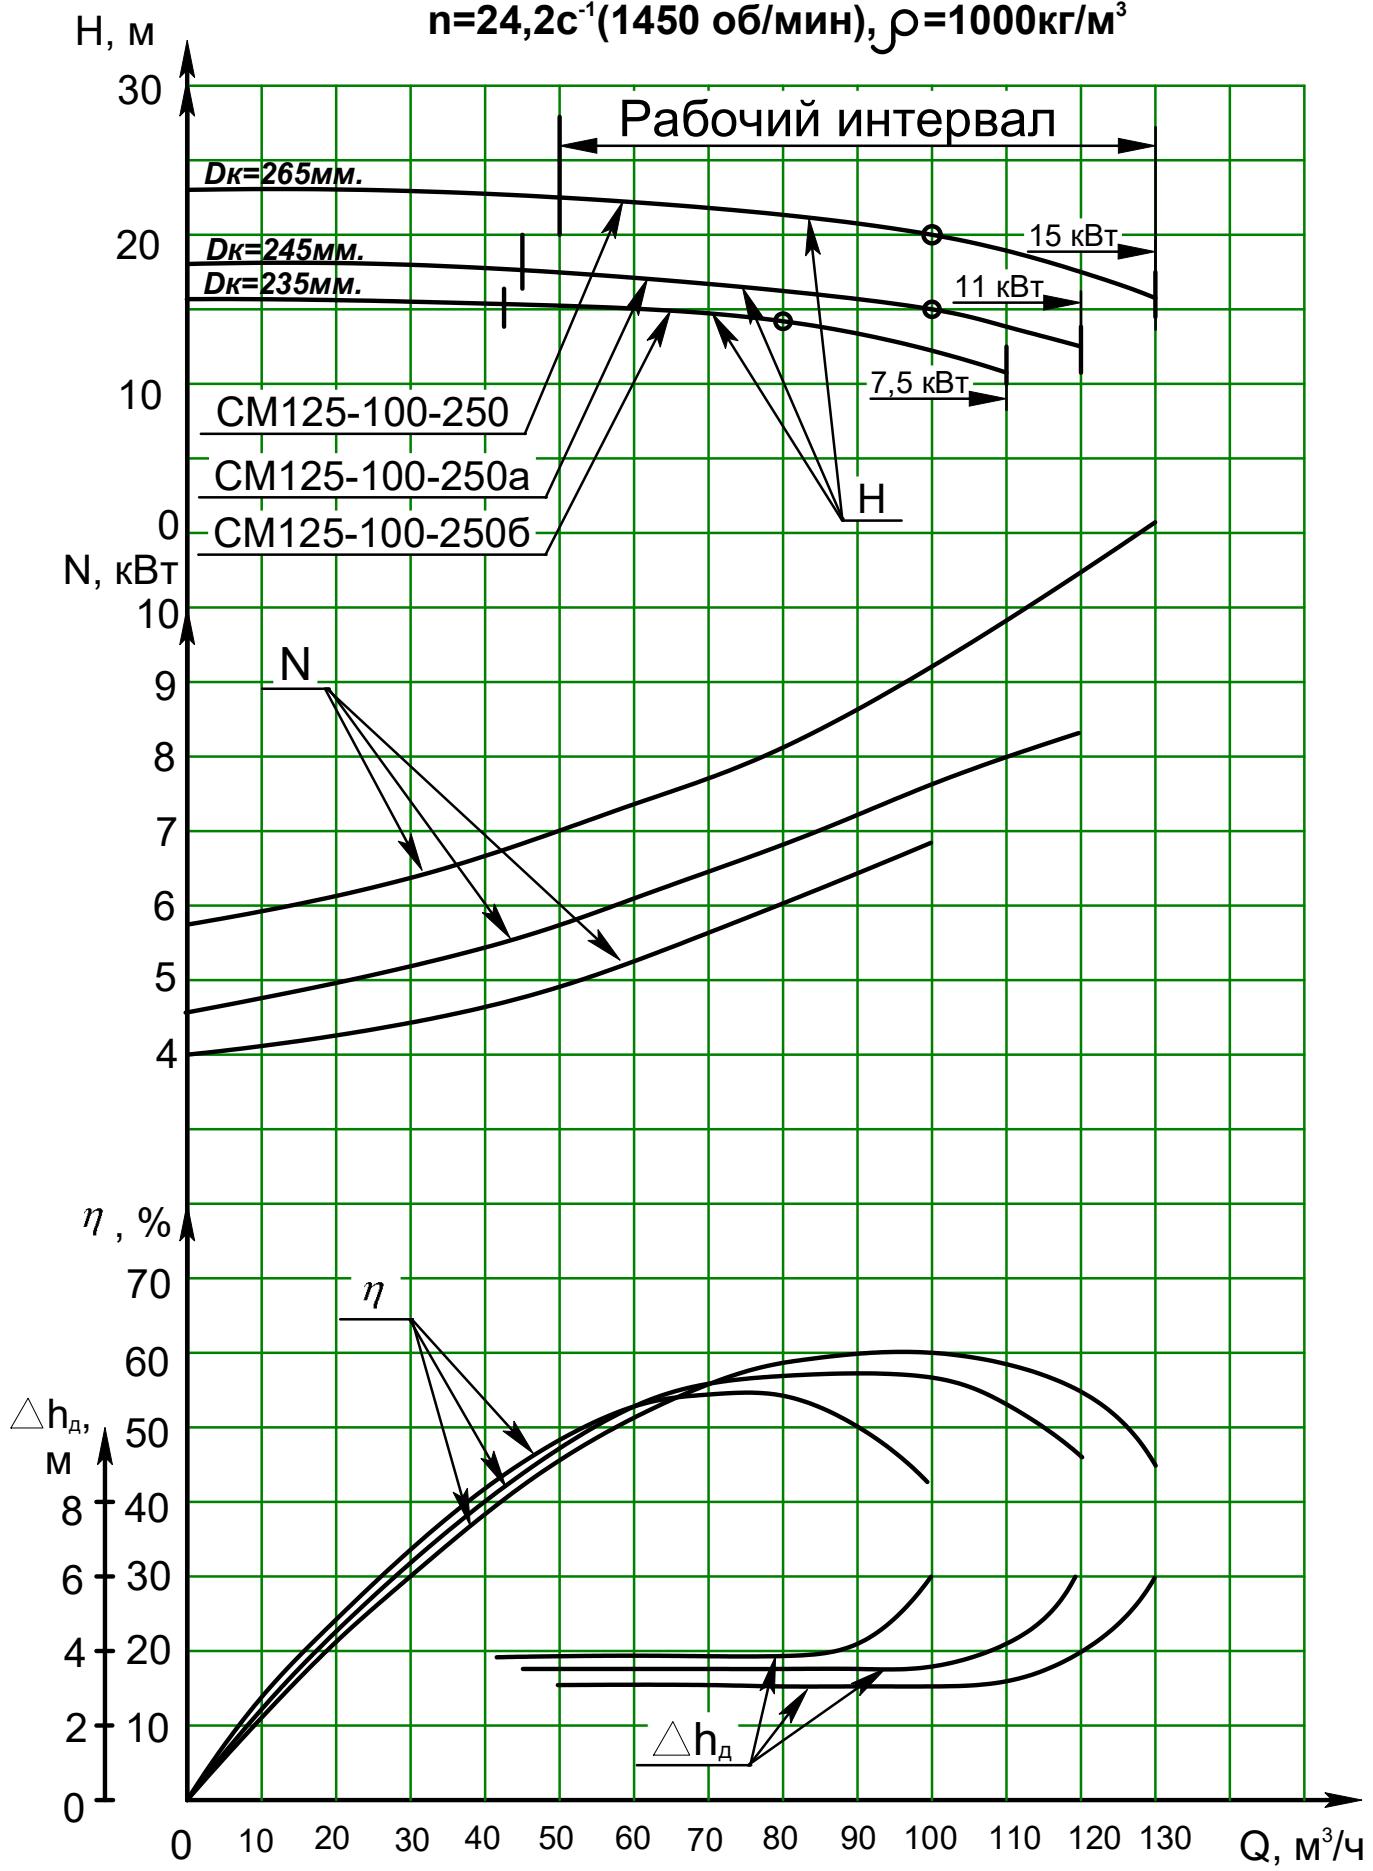
 $n=24,2\text{c}^{-1}$ (1450 об/мин), $\rho=1000\text{кг}/\text{м}^3$ 

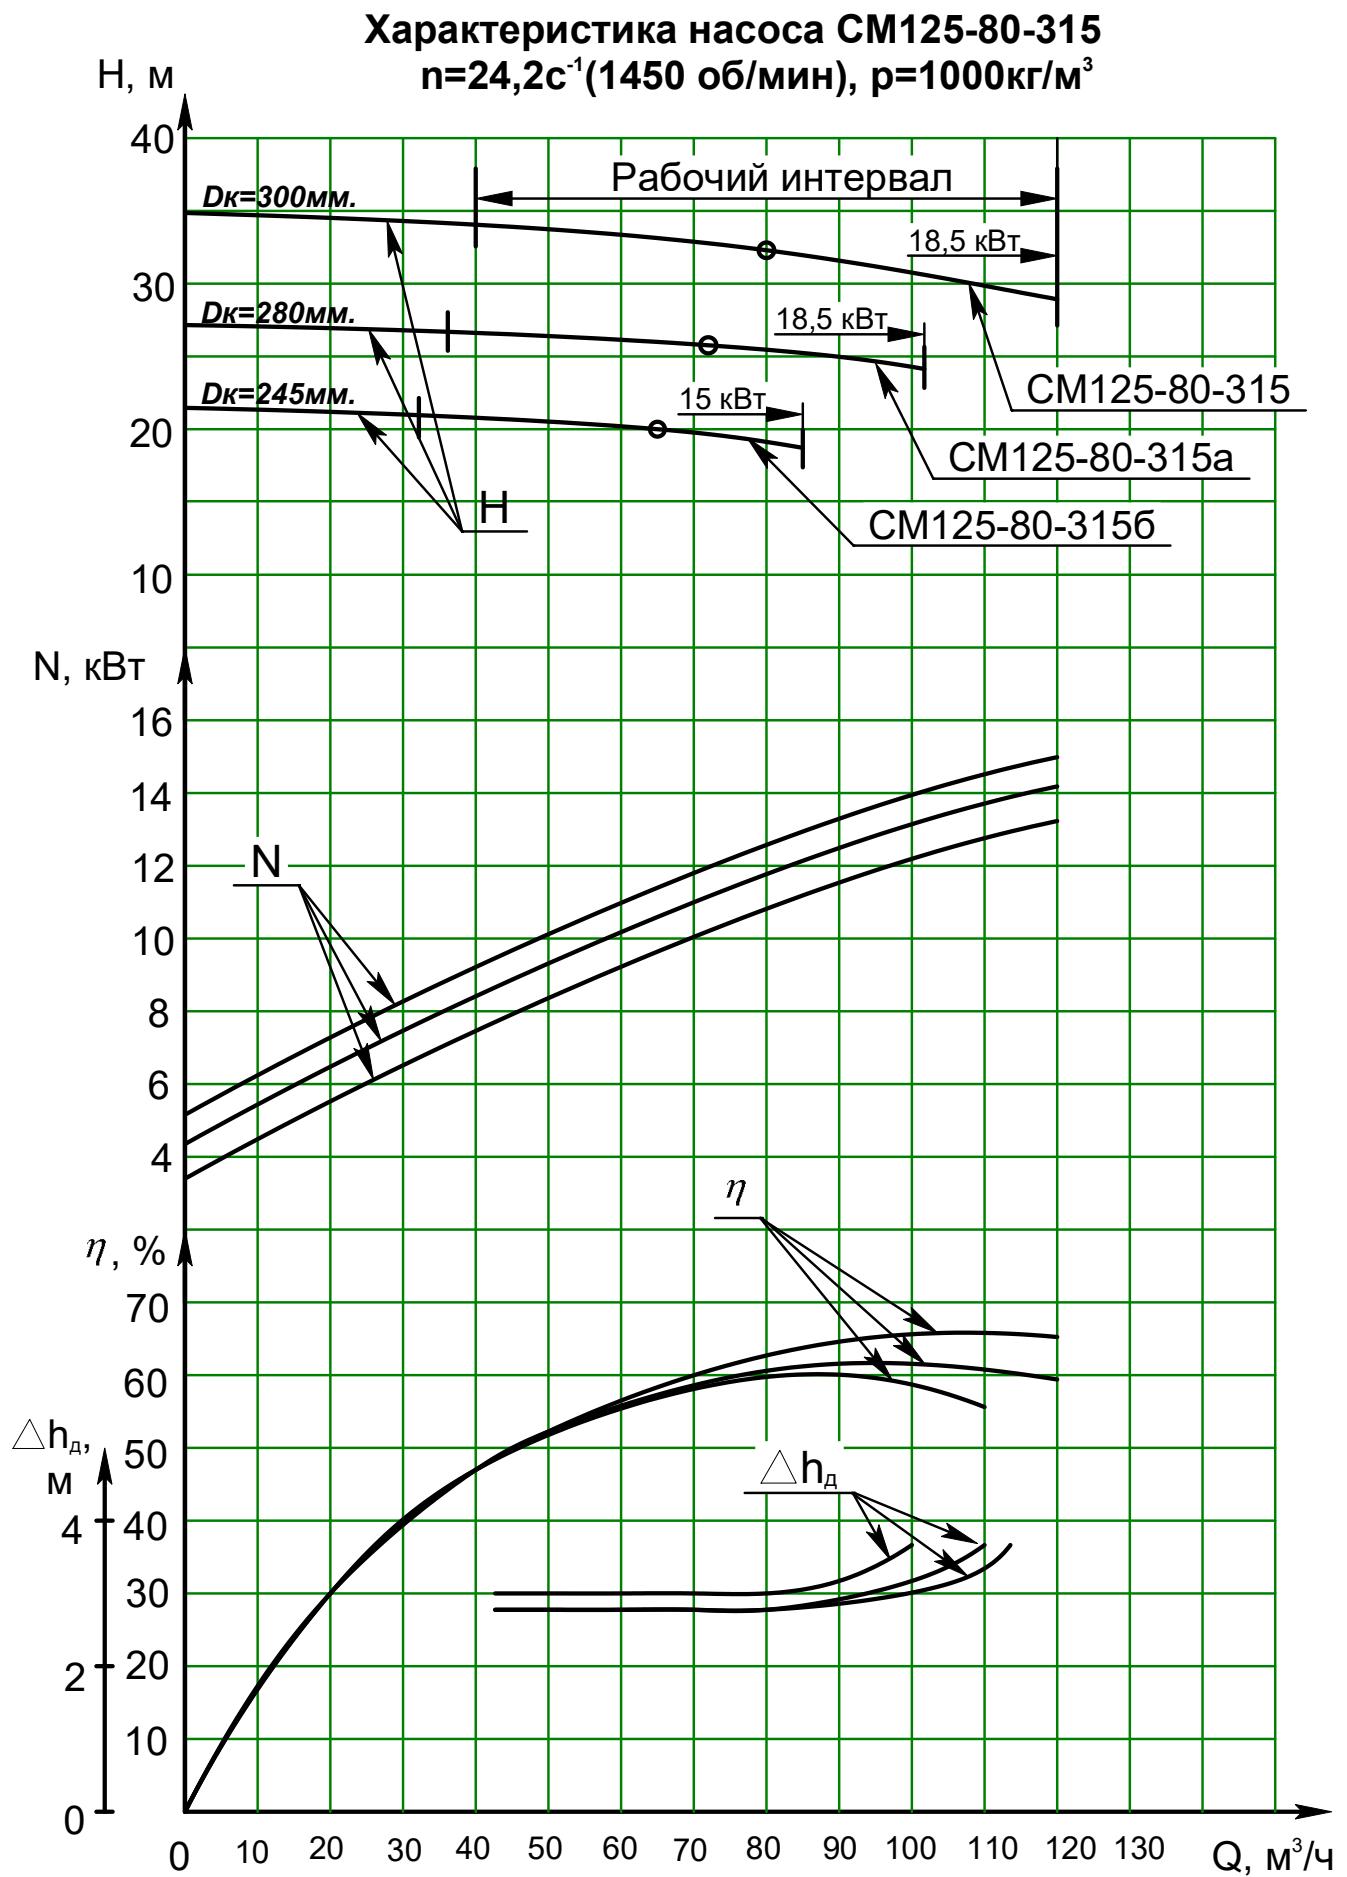


Характеристика насоса СМ150-125-315

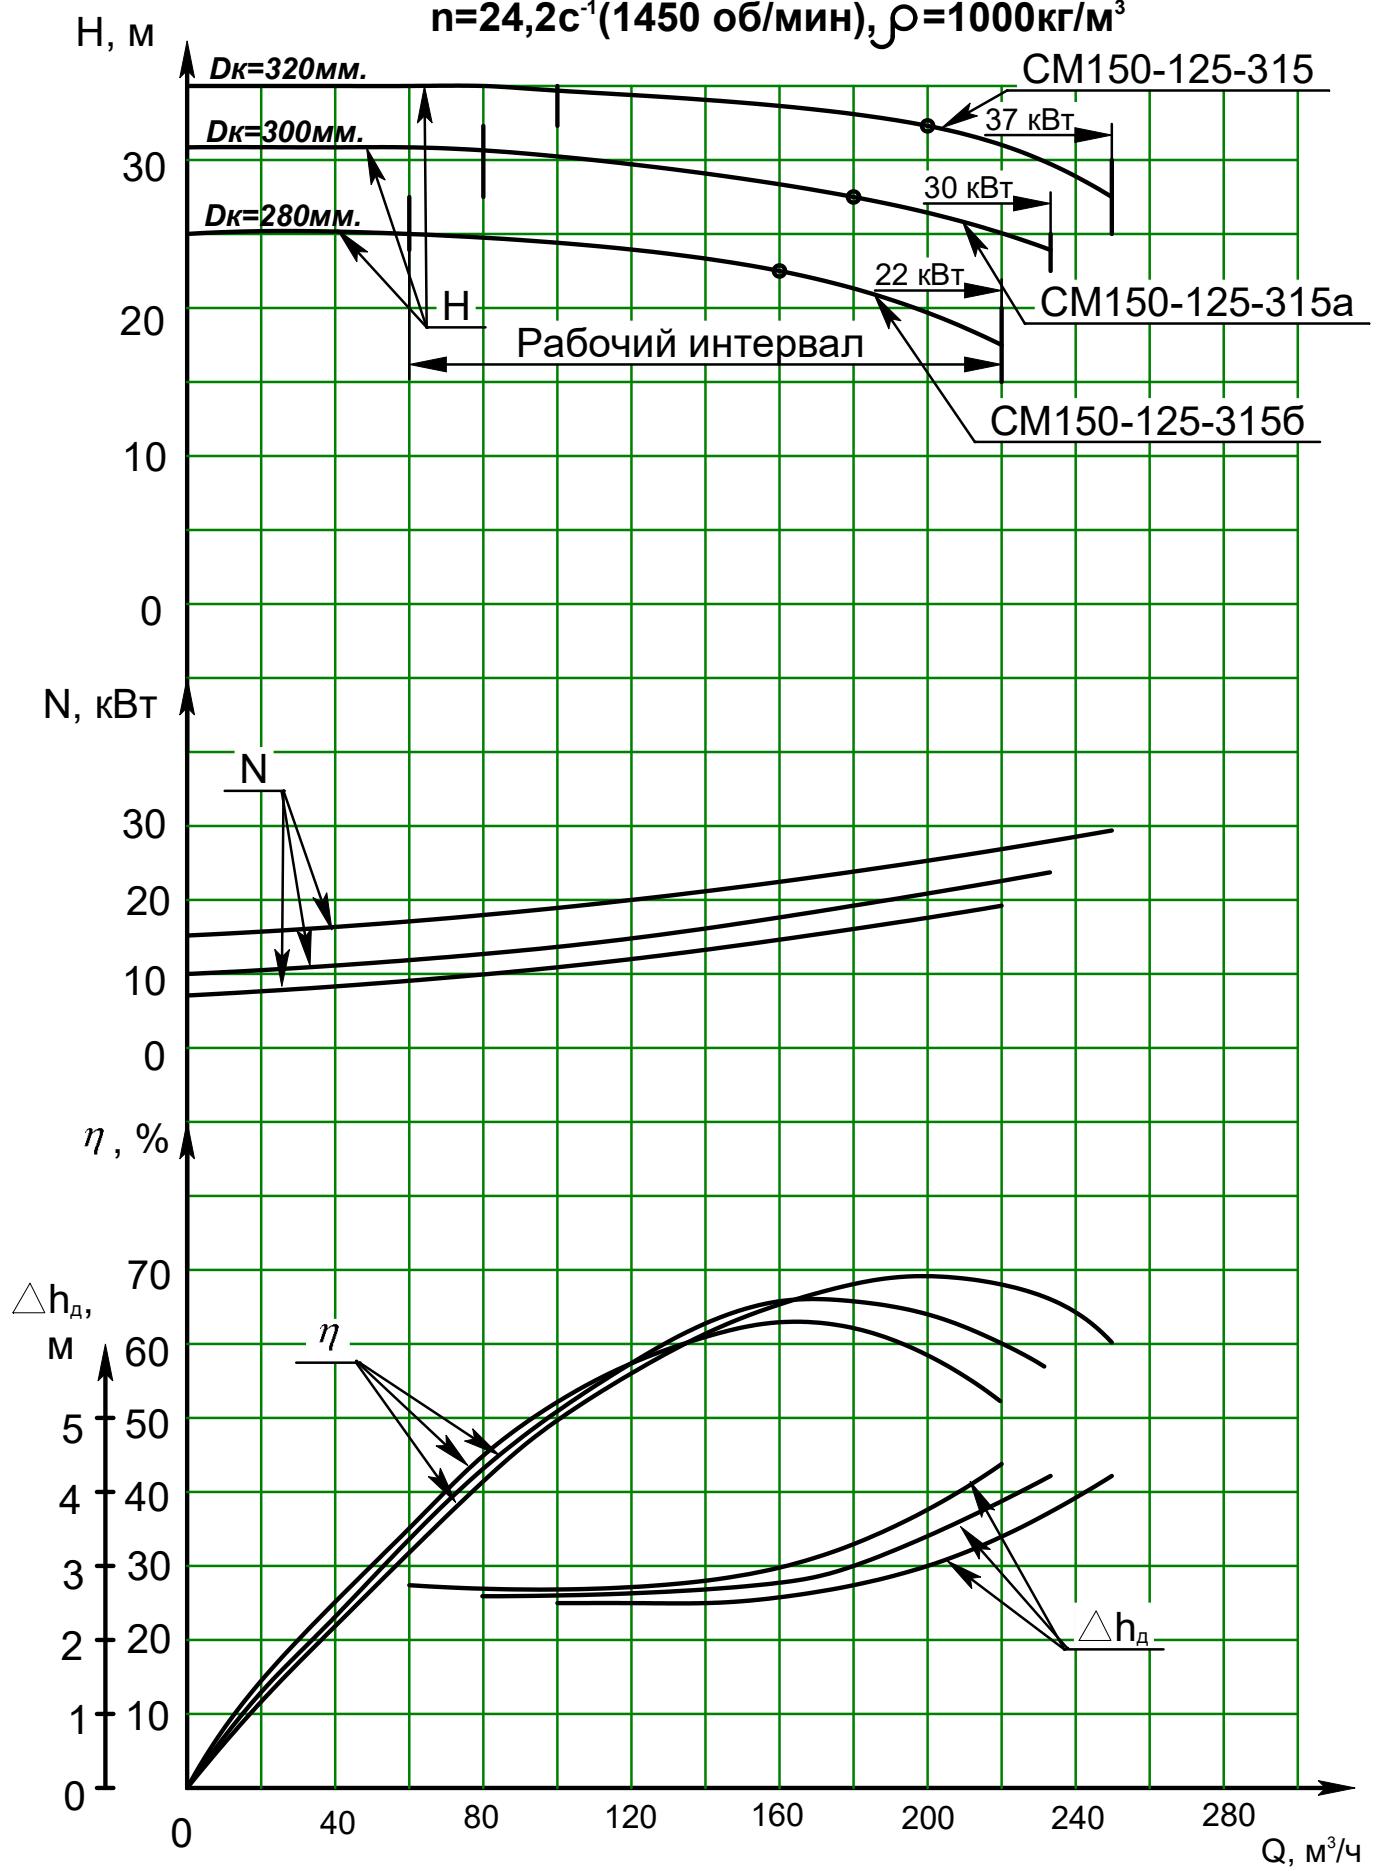 $n=24,2\text{c}^{-1}$ (1450 об/мин), $\rho=1000\text{кг}/\text{м}^3$ 

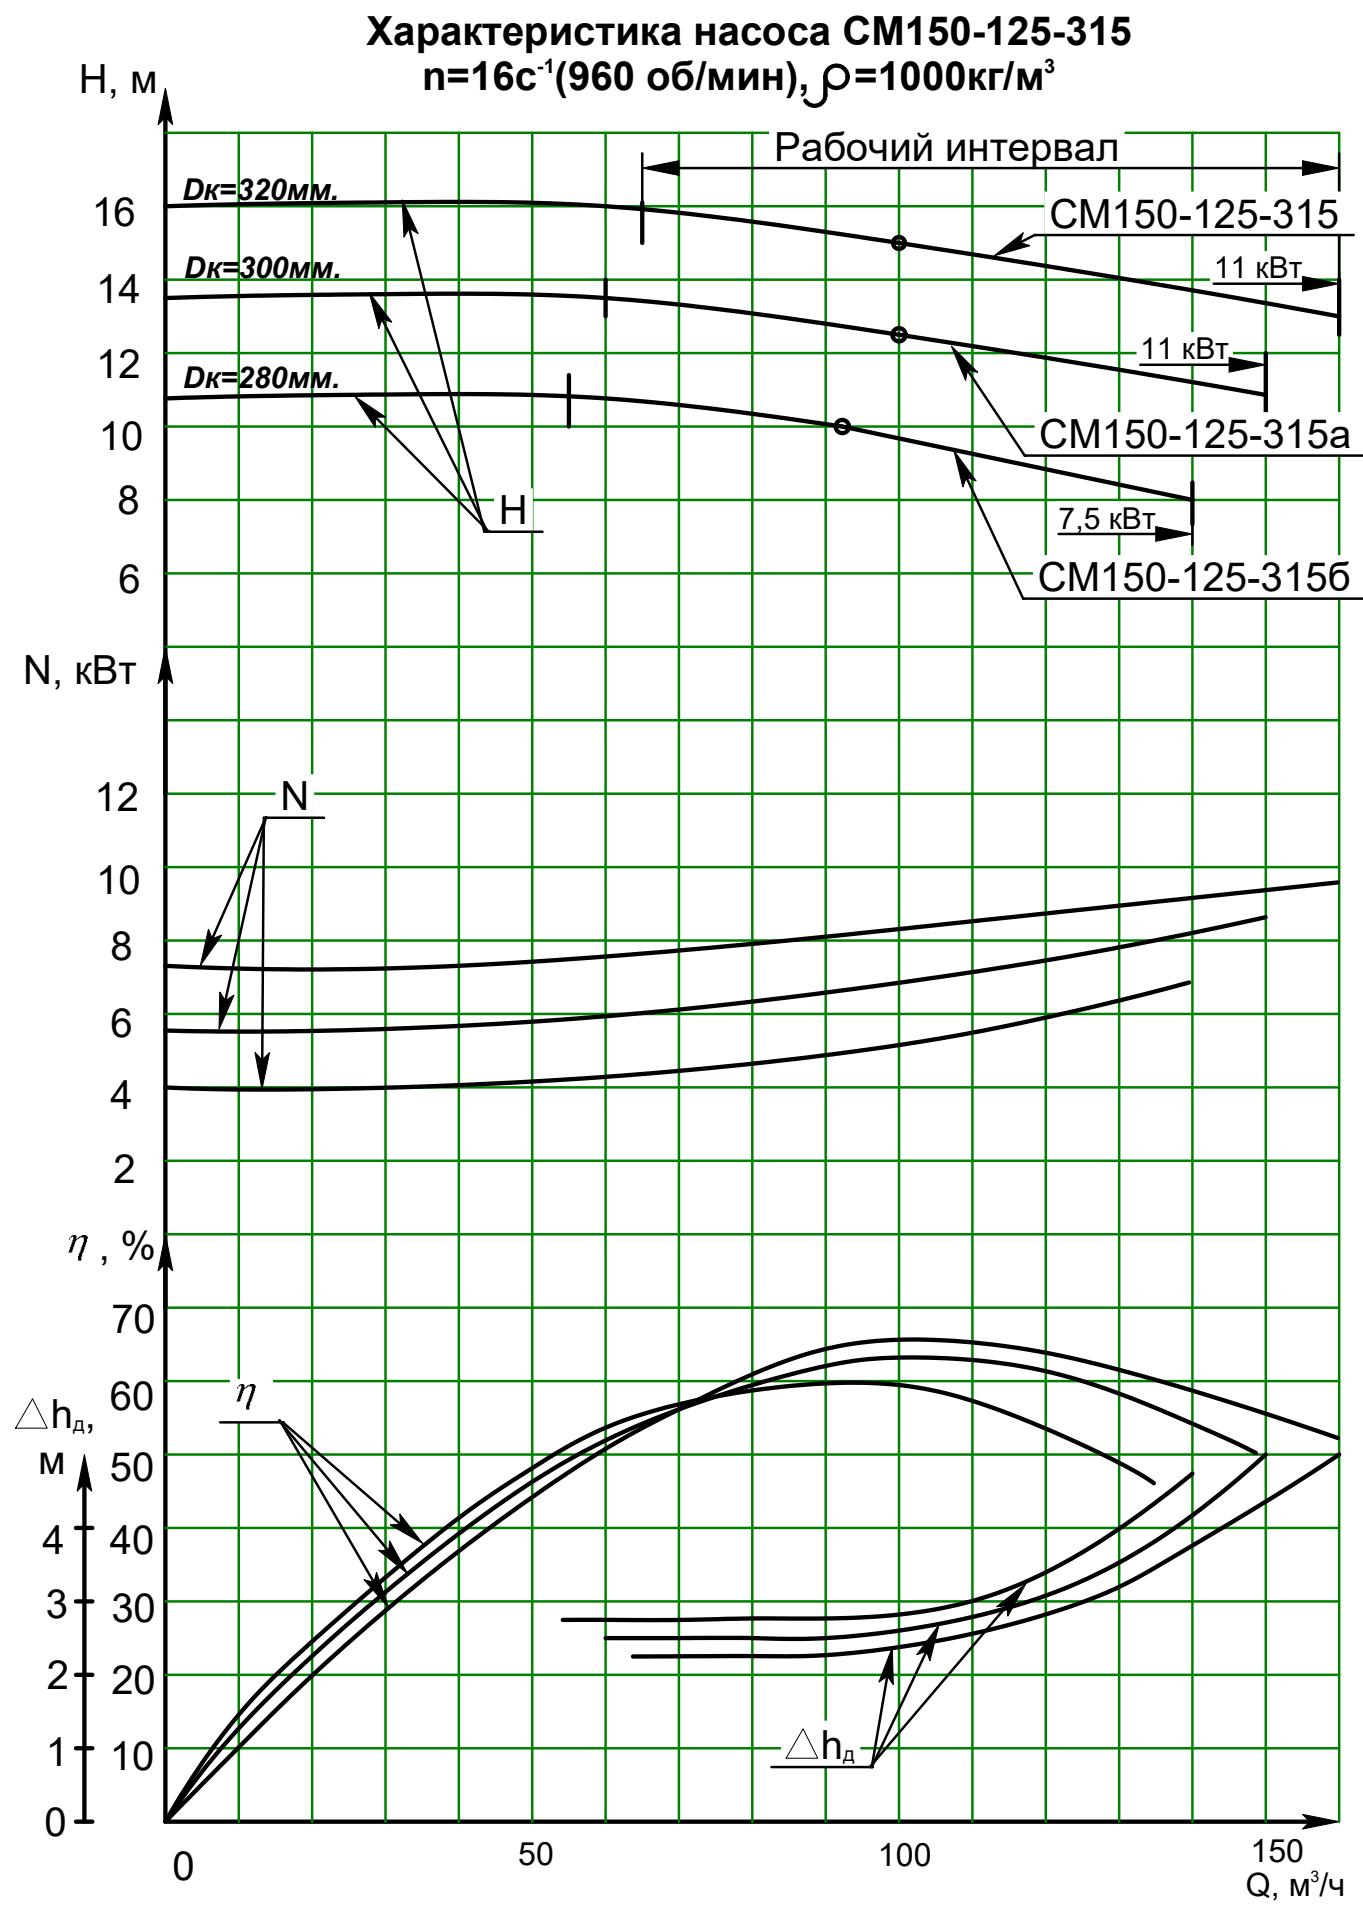


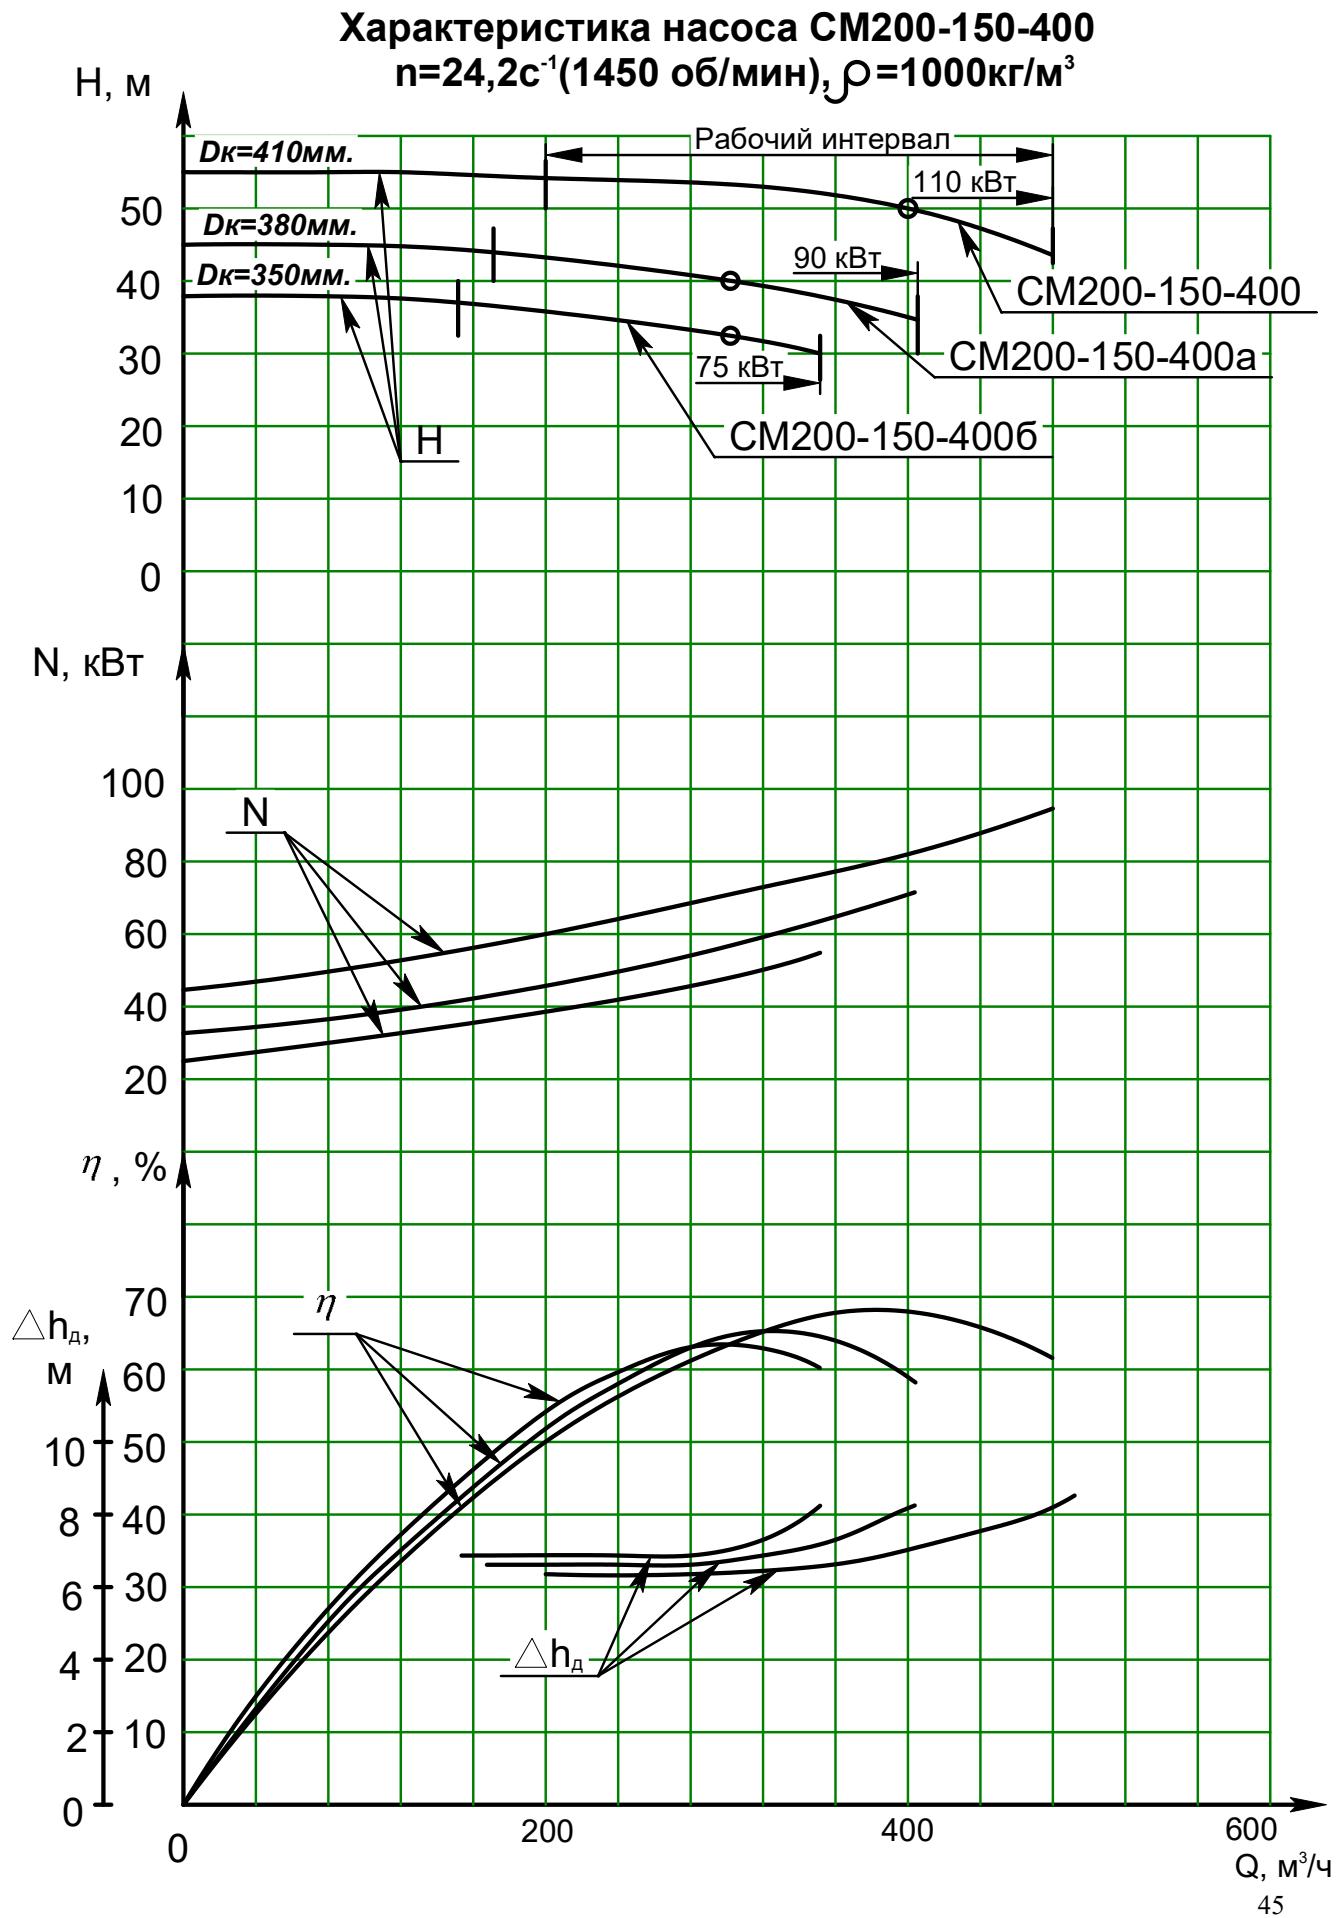

Характеристика насоса СМ200-150-400
 $n=16\text{с}^{-1}$ (960 об/мин), $\rho=1000\text{кг/м}^3$

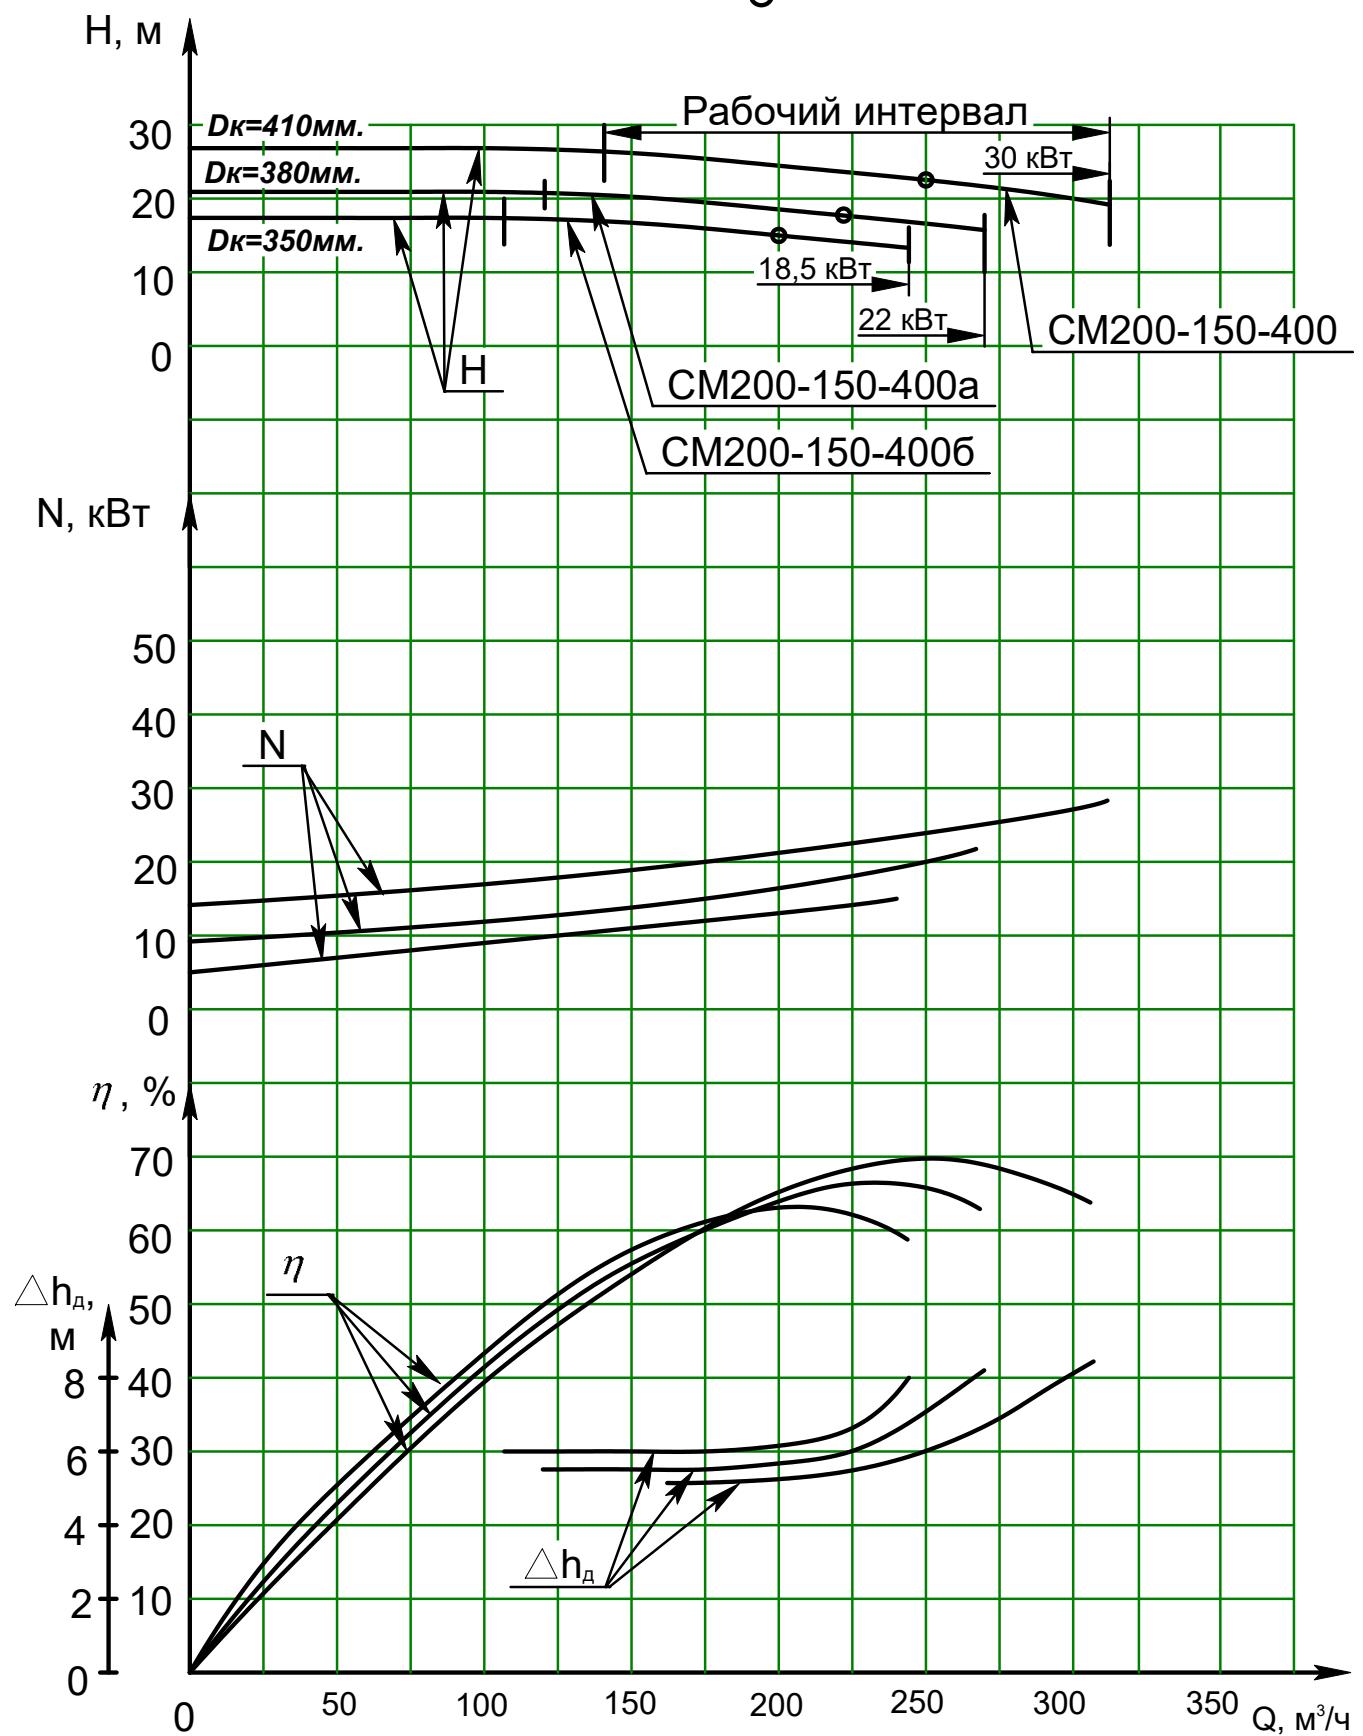


Характеристика насоса СМ200-150-315
 $n=24,2\text{с}^{-1}$ (1450 об/мин), $\rho=1000\text{кг}/\text{м}^3$

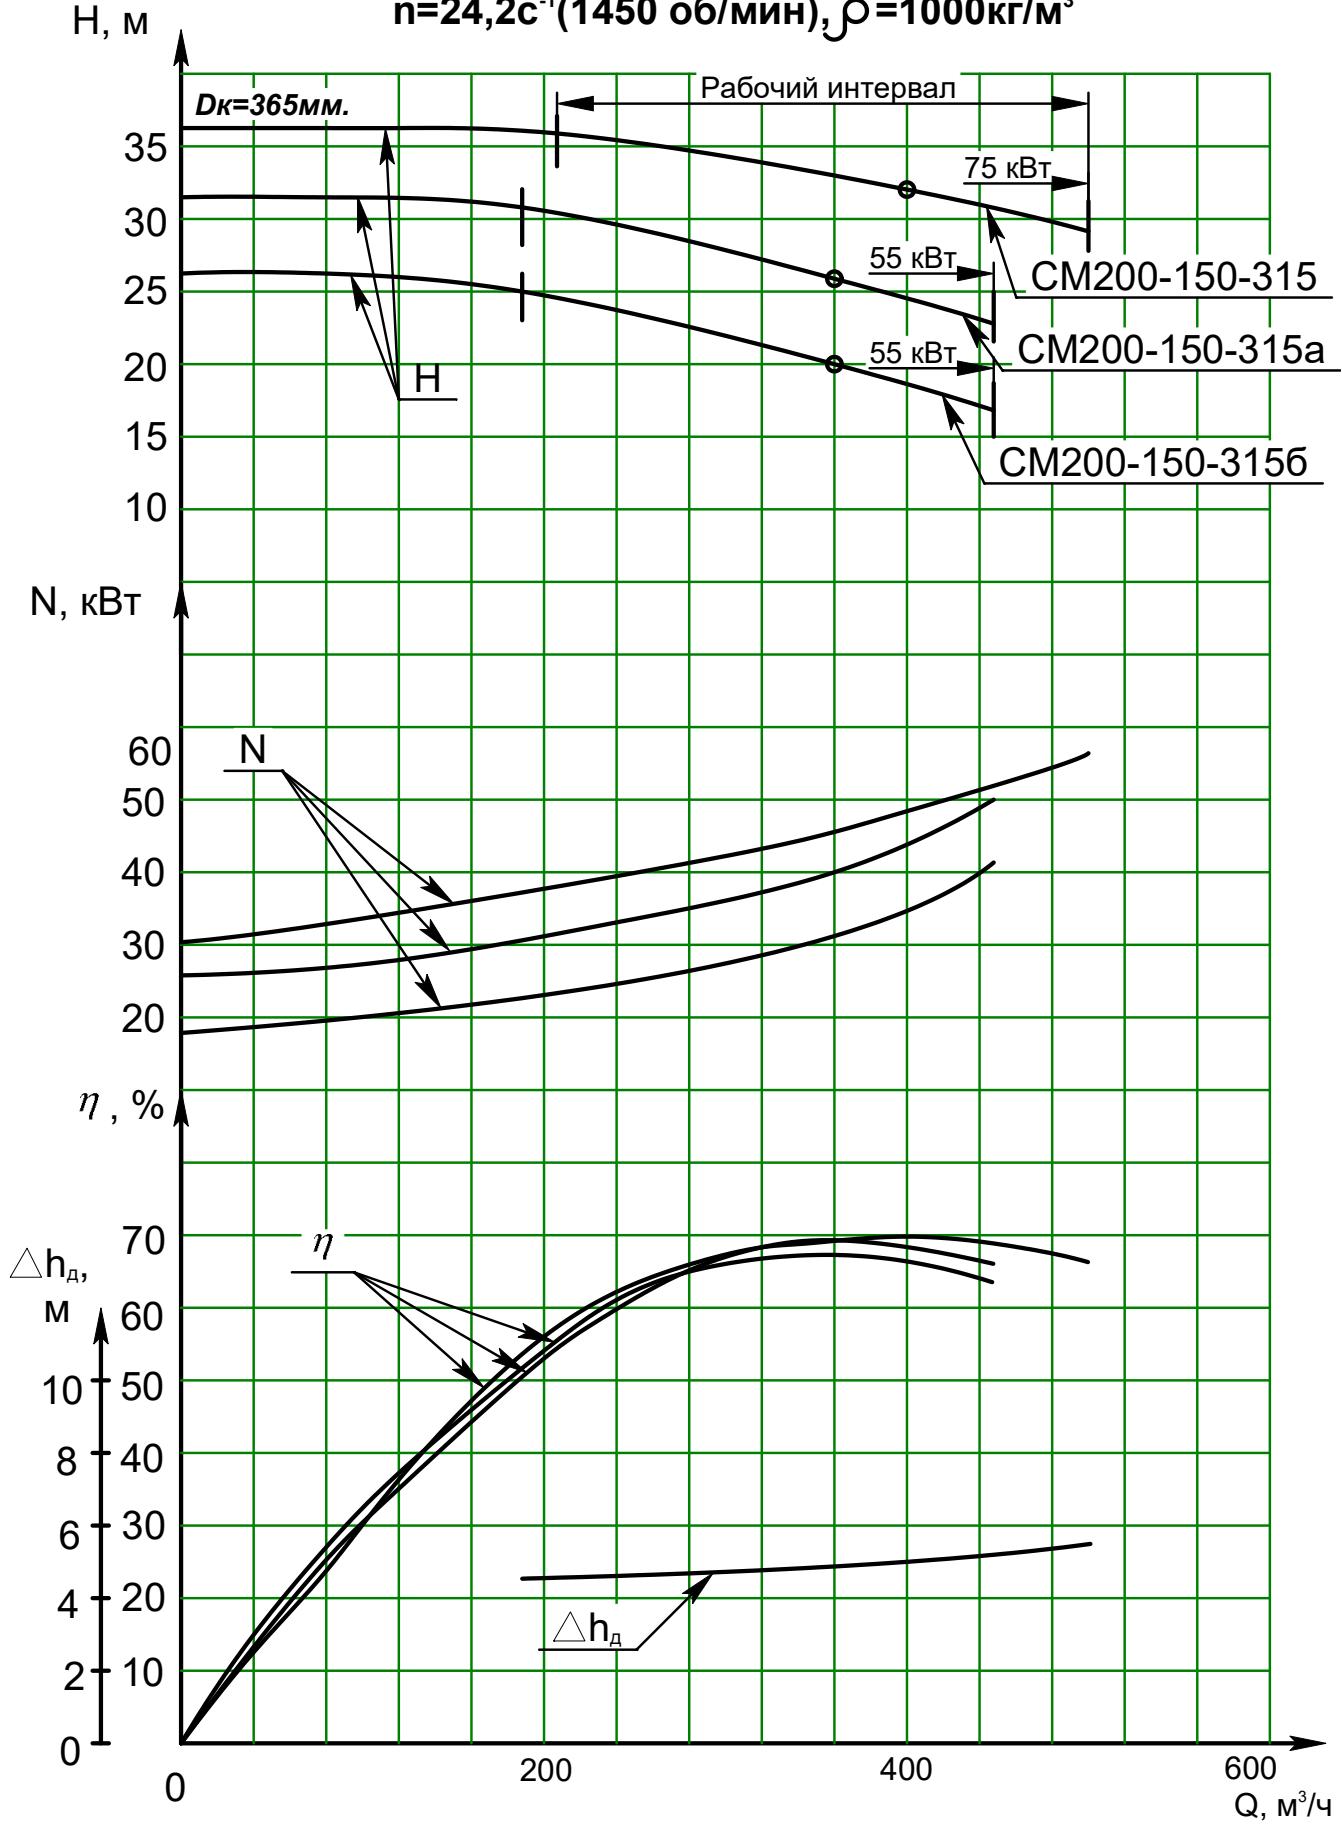

Характеристика насоса СМ200-150-315

$n=16\text{с}^{-1}$ (960 об/мин), $\rho=1000\text{кг}/\text{м}^3$

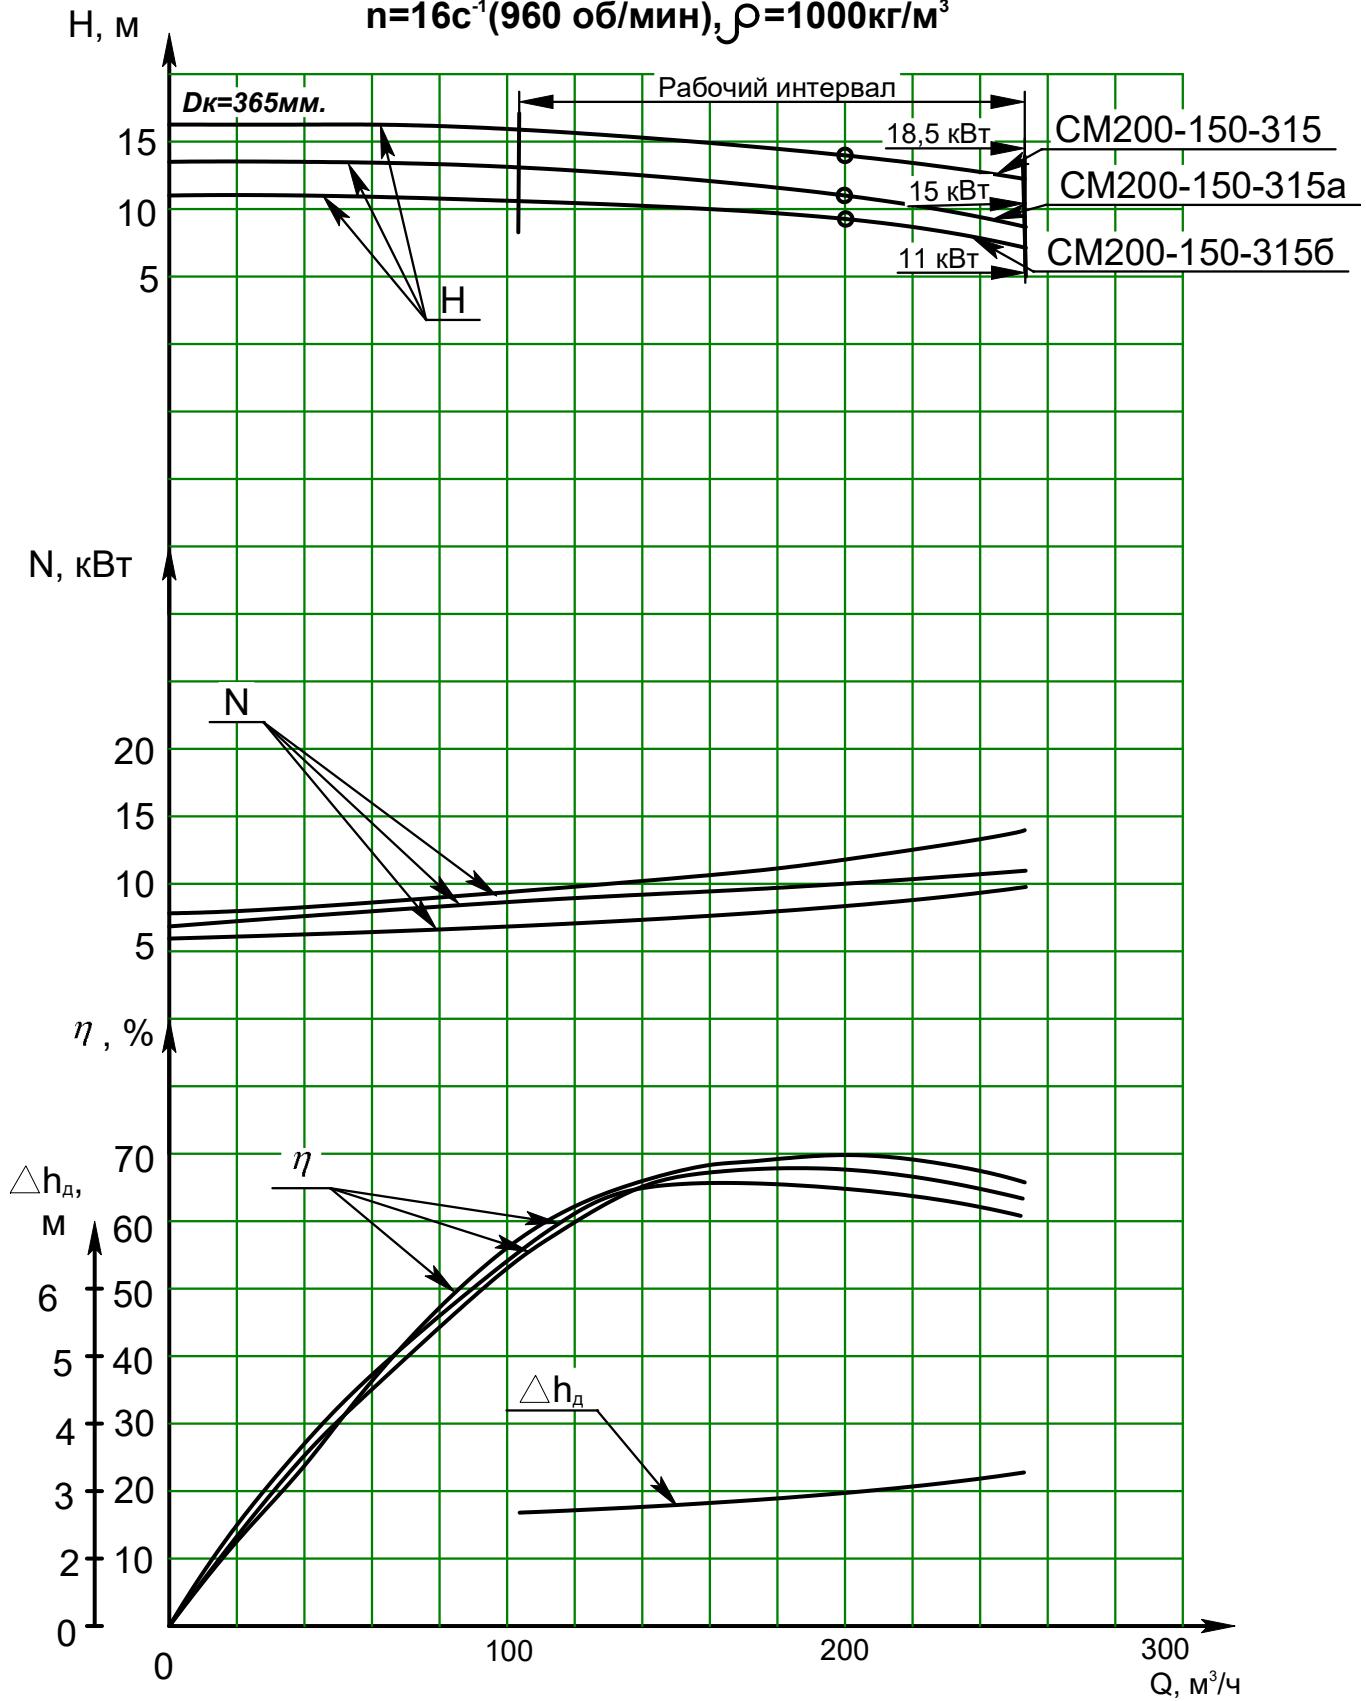


Продолжение приложения А

ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантируемые шумовые и вибрационные технические характеристики.

Типоразмер агрегата	Уровень звука на расстоянии 1м. от наружного контура агрегата, дБА, не более	Среднеквадратическое значение виброскорости, мм/с, не более	
		В октавных полосах частот в диапазоне от 8 до 1000 Гц в местах крепления агрегатов к фундаменту.	В месте расположения подшипников в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц по трем взаимно перпендикулярным направлениям.
CM80-50-200-2	80		
CM80-50-200-4			
CM100-65-200-2	85		
CM100-65-250-2			
CM100-65-200-4			
CM100-65-250-4			
CM125-100-250-4			
CM150-125-315-4		2,0	
CM150-125-315-6			
CM125-80-315-4	85		
CM200-150-315-4			
CM200-150-400-6			
CM200-150-400-4			
CM200-150-315-4			5,1
CM200-150-315-6			8,0

Приложение Б.
(Обязательное)
Габаритный чертеж насосов типа СМ.

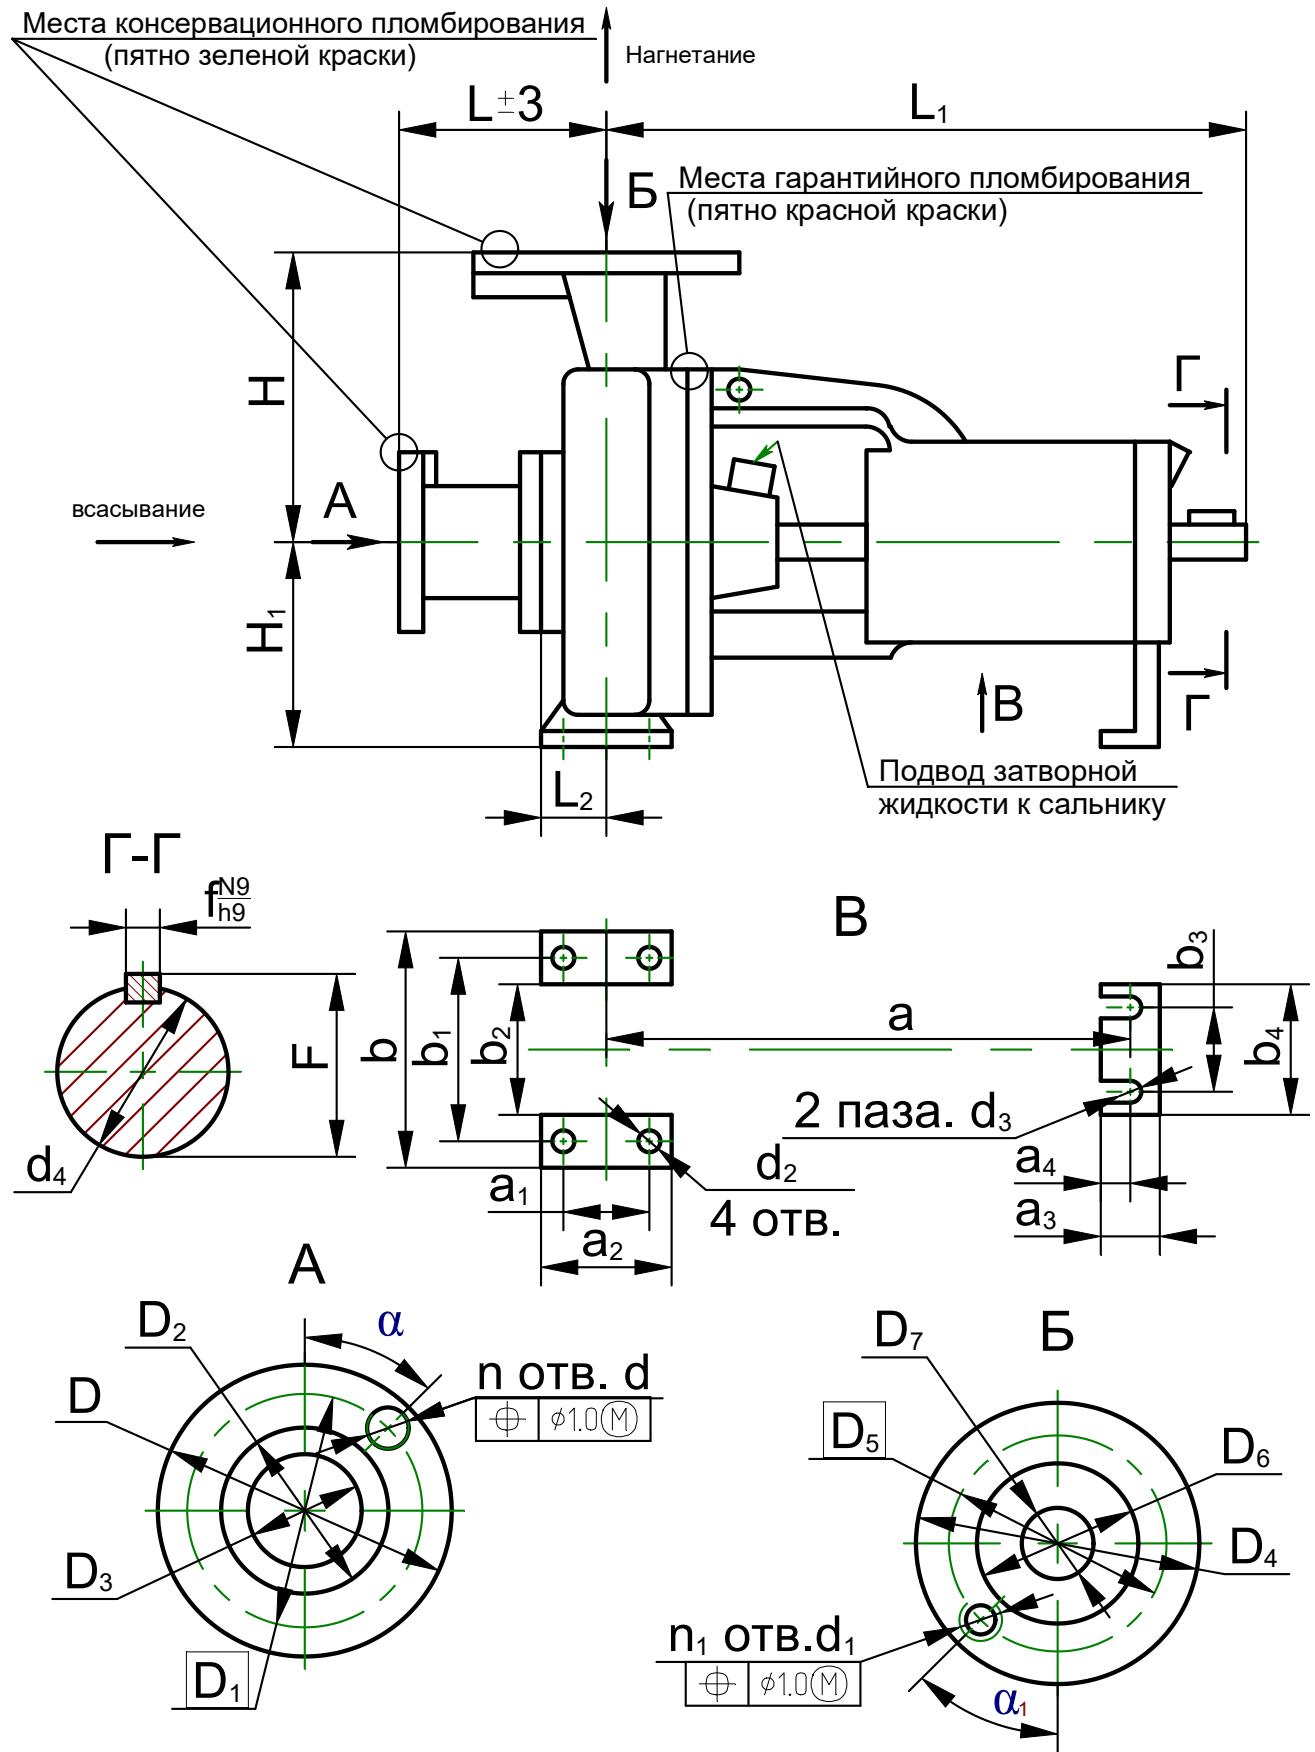


Продолжение приложения Б.

Обозначение размера	Размеры в мм.							
	Типоразмер насосов СМ							
	80-50-200	100-65-200	100-65-250	125-100-250	150-125-315	200-150-400	125-80-315	200-150-315
Условный проход всасывающего патрубка D_3	80	100	100	125	150	200	125	200
Условный проход напорного патрубка D_7	50	65	65	100	125	150	80	150
Условный диаметр рабочего колеса	основное	195	210	255	265	320	410	300
	а	185	185	240	245	300	380	280
	б	165	180	225	235	280	350	245
L	167	276	292	200	395	310	320	300
L_1	500	500	520	550	560	765	550	765
L_2	75	75	90	91	115	160	102	147
H	225±1	250±1	250±0,5	280	355	450	315	400
H_1	180±1	180±1	200±0,5	225±0,5	280	315	225	315
D	185	205	215	245	280	335	245	335
D_1	150	170	180	210	240	295	210	295
D_2	128	148	158	184	212	268	184	248
D_4	160	180	180	215	245	280	195	280
D_5	125	145	145	180	210	240	160	240
D_6	102	122	122	158	184	212	133	212
d	18	18	18	18	22	22	18	22
n	4	4	8	8	8	8	8	8
d_1	M16-6H	M16-6H	M16-7H	M16-7H	M16-7H	M20-7H	18	M20-7H
n_1	4	4	4	8	8	8	4	8
α	45°	45°	45°	22°30'	22°30'	22°30'	22°30'°	22°30'°
α_1	45°	45°	45°	22°30'	22°30'	22°30'	45°	22°30'

Продолжение приложения Б.

Обозначение размера	Размеры в мм.							
	Типоразмер насосов СМ							
	80-50-200	100-65-200	100-65-250	125-100-250	150-125-315	200-150-400	125-80-315	200-150-315
a	370	370	370	370	370	500	370	500
a ₁	95	95	120	120	150	150	120	150
a ₂	125	125	160	160	200	200	160	200
a ₃	45	45	70	70	70	80	70	80
a ₄	16	16	30	30	30	40	30	40
b	320	320	360	400	480	500	400	500
b ₁	250	250	315	315	400	400	315	400
b ₂	180	180	200	240	300	300	240	300
b ₃	110	110	110	110	110	140	110	140
b ₄	145	145	145	160	160	200	160	200
d ₂	14	14	18	18	24	24	18,5	24
d ₃	14	14	14	14	14	18	14	18
d ₄	32h7(-0,025)	32h7(-0,025)	42 h7(-0,025)	42 h7(-0,025)	42 h7(-0,025)	48 h7(-0,025)	42h7(-0,025)	48 h7(-0,025)
f	10 $\frac{-0,036}{-0,036}$	10 $\frac{-0,036}{-0,036}$	12 $\frac{-0,043}{-0,043}$	10 $\frac{-0,036}{-0,036}$	10 $\frac{-0,036}{-0,036}$	14 $\frac{-0,043}{-0,043}$	10 $\frac{-0,036}{-0,036}$	14 $\frac{-0,043}{-0,043}$
F	35	35	45	45	45	54	45	51,5
Масса, кг. с патрубком пере- ходным	75	74	120,5	115	210	320	138	265
Масса, кг. без патрубка пе- реходного	62	60	105	100	175	290	111	235
Ру, МПа (кгс/см ²) вх/вых	0,6 (6)/ 1,0(10)	0,6 (6)/ 1,0(10)	1,0 (10)/ 1,0(10)	1,0(10)/ 1,0(10)	1,0(10)/ 1,0(10)	1,0(10)/ 1,0(10)	1,0(10)/ 1,0(10)	1,0(10)/ 1,0(10)

Приложение В
 (Обязательное)
 Габаритный чертеж агрегатов типа СМ.

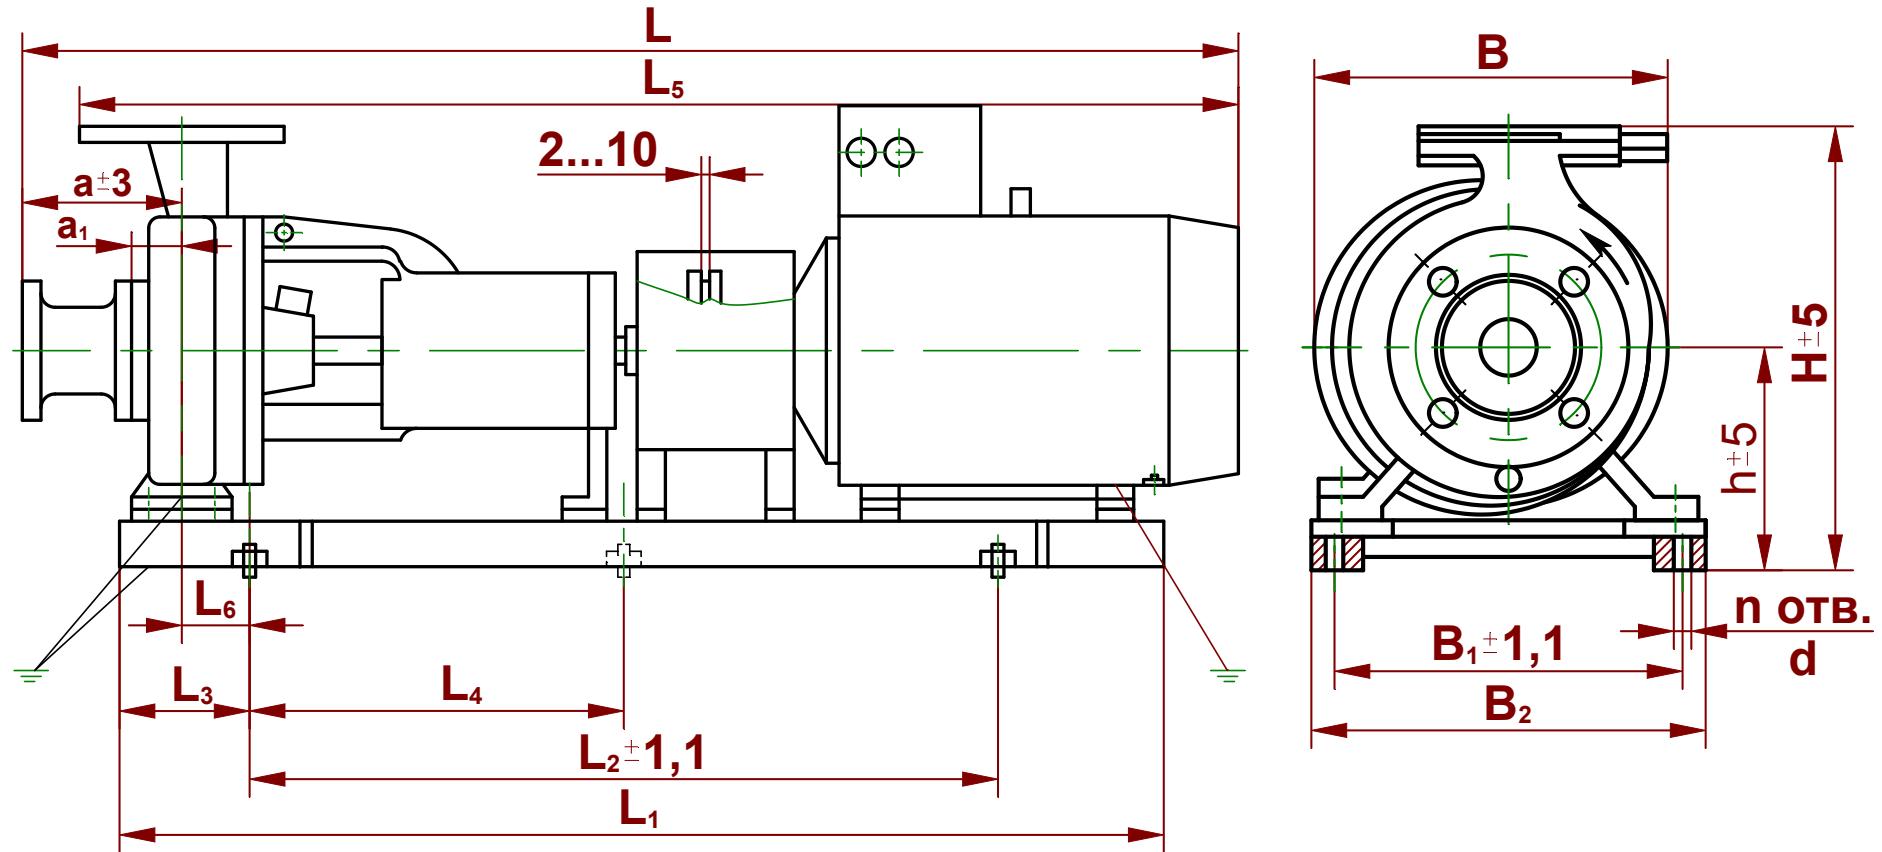

Продолжение приложения В

Обозначение агрегата	Обозначение двигателя	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения (синхронная) с ⁻¹ (об/мин)	Размеры в мм															Масса, кг	
				a (a ₁)	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	B	B ₁	B ₂	H	h	n	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CM80-50-200-2	5A160S2 5AMX160S2 АИР160S2 BA160S2	15	48,4 (2900)	167 (75)	1350	1085	840	100	420	1258	22,5	350	240	282	310	6	260 260 250 312 210 210 205 205 205 258 228 220			
	AIPRM132M2 5AMX132M2 A132M2 АИР132M2 АИМ132M2 BA132M2 4BP132M2				1170															
	CM80-50-200a-2 CM80-50-2006-2				1170															
	AIP100L4 ADM100L4 A100L4 4BP100L4 АИМ100L4				1060	875	620	150	-	978	72,5	316	240	282	310		4	155 155 155 155 158 190 145 145 145 155 188 387 382 447 295 295 280 330 270 270 265 315 180 180 177 163 175 205		
CM80-50-200-4	A100S4 ADM100S4 АИР100S4 4BP100S4 АИМ100S4	3	24,2 (1450)		1060															
	CM80-50-200a-4 CM80-50-2006-4				1060															
CM100-65-200-2	5A200M2 A200M2 BA200M2	37	48,4 (2900)	276 (75)	1090	1200	960	140	480	1334	46	360	240	282	310	6	355 320 310	640 630 715 580 580 575 665 565 565 565 640 180 180 177 163 175 205		
	АИР180S2 5AMX180S2 A180S2 BA180S2				1080															
	CM100-65-200a-2				1120															
CM100-65-2006-2	5A160M2 5AMX160M2 АИР160M2 BA160M2	18,5	24,2 (1450)	276 (75)	1050	1085	840	100	420	1229	22,5	1304	360	240	282	310		4	155 145 145 145 155 188 387 382 447 295 295 280 330 270 270 265 315 180 180 177 163 175 205	
	5AM112M4 5AMX112M4 A112M4 АИР112M4 4BP112M4 АИМ112M4				1420															
	CM100-65-200-4				1430															
	5A160M2 5AMX160M2 АИР160M2 BA160M2	5.5	24,2 (1450)	276 (75)	1480	1085	840	150	-	1079	72,5	360	240	282	310		4	155 145 145 145 155 188 387 382 447 295 295 280 330 270 270 265 315 180 180 177 163 175 205		
	5AM112M4 5AMX112M4 A112M4 АИР112M4 4BP112M4 АИМ112M4				1485															
	CM100-65-200-4				1430															
	5A160M2 5AMX160M2 АИР160M2 BA160M2	5.5	24,2 (1450)	276 (75)	1525	925	620	150	-	1079	72,5	360	240	282	310		4	155 145 145 145 155 188 387 382 447 295 295 280 330 270 270 265 315 180 180 177 163 175 205		
	5AM112M4 5AMX112M4 A112M4 АИР112M4 4BP112M4 АИМ112M4				1525															
	CM100-65-200-4				1525															

Продолжение приложения В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CM100-65-200a-4 CM100-65-2006-4	A100S4 АДМ100S4 АИР100S4 4ВР100S4 АИМ100S4	3	24,2 (1450)	276 (75)	1160 1160 1160 1180 1220	875	620	150	-	959	72.5	360	240	282	565	310	4	146 146 146 155 166	
CM100-65-250-2	5A200L2 A200L2 BA200L2	45			1600 1625 1625 1555 1625 1585 1500 1500 1525 1550	1200	960	140	480	1398 1358 1298	46 16				640 630 735 640 630 735 615 615 605 700				
CM100-65-250a-2	5A200M2 A200M2 BA200M2	37	48,4 (2900)		1150							300	344		355	6			
CM100-65-250б-2	АИР180M2 5AMX180M2 A180M2 BA180M2	30			1280 1280 1280 1325 1380 1280 1280	1000				1078		410						585 585 585 585 630 610 585 585 585 585	
CM100-65-250-4	АИРМ132S4 5AMX132S4 АИР132S4 A132S4 АИМ132MA4 BA132S4 4ВР132S4	7,5		292 (90)	1250 1250 1250 1295 1280 1280 1320	950	700	200	-	1098	105	315	347	335	4	19	250 250 250 255 305 265 267 235 235 220 230 257 240 260 210 210 210 215 245 305 305 300 355 265 265 265 245 300 282 270		
CM100-65-250a-4	5AM112M4 5AMX112M4 АИР112M4 A112M4 BA112M4 4ВР112M4 АИМ112M4	5,5	24,2 (1450)		1240 1210 1240 1230 1270					1008									
CM100-65-250б-4	A100L4 АИР100L4 АДМ100L4 4ВР100L4 АИМ100L4	4			1425 1425 1360 1465 1255 1255 1255 1300 1315 1255 1255	1085				1333 1160		55	415	290	342				
CM125-100-250-4	5A160S4 5AMX160S4 АИР160S4 BA160S4	15	24,2 (1450)		1425 1425 1360 1465 1255 1255 1255 1300 1315 1255 1255	1035	840	150	420			640 640 640 700 640 640 640 640 640 640 640							
CM125-100-250a-4	АИРМ132M4 5AMX132M4 АИР132M4 A132M4 АИМ132M4 BA132M4 4ВР132M4	11	24,2 (1450)	200 (91)															

Продолжение приложения В



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CM125-100-2506-4	АИРМ132S4	7,5	200 (91)	1215	1035	840	150	420	1123	55	415	290	342	640	360	6	250		
	5AMX132S4			1215										640					
	АИР132S4			1215										640					
	A132S4			1260										640					
	АИМ132MA4			1315										640					
	BA132S4			1215										640					
	4ВР132S4			1215										640					
	АИР180S4	22	320 (102)	1500	1150	630	250	-	1283	155	425	320	362	680	360	4	378		
	A180S4			1500										680					
	5AMX180S4			1500										680					
	BA180S4			1540										770					
	5A160M4			1575										680					
CM125-80-315a-4	5AMX160M4	18,5	24,2 (1450)	1575	1115	1115	-	1353	155	425	320	362	360	680	360	4	378		
	АИР160M4			1520										680					
	BA160M4			1615										680					
CM125-80-3156-4	5A160S4	15	395 (115)	1545	1115	1115	1323	-	1323	-	-	-	-	680	435	6	378		
	5AMX160S4			1480										680					
	АИР160S4			1585										760					
	BA160S4			1730										790	435	6	378		
CM150-125-315-4	5A200M4	37	395 (115)	1730	1317	1000	-	500	1423	-	-	-	-	790					
	A200M4			1770										860					
	BA200M4			1645										790					
CM150-125-315a-4	АИР180M4	30	395 (115)	1670	1197	900	-	450	1368	-	-	-	-	790	435	6	378		
	A180M4			1645										790					
	5AMX180M4			1690										860					
	BA180M4			1595										790					
CM150-125-3156-4	АИР180S4	22	395 (115)	1610	1162	850	-	450	1318	-	-	-	-	790	435	6	378		
	A180S4			1595										790					
	5AMX180S4			1640										860					
	BA180S4			1635										790					
CM150-125-315-6	5A160S6	11	16,3 (960)	1635	1065	850	-	425	1358	-	-	-	-	790	435	6	378		
	5AMX160S6			1570										790					
CM150-125-315a-6	АИР160S6	7,5	395 (115)	1670	1065	1188	-	425	1188	-	-	-	-	860	435	6	378		
	АИР132M6			1465										790					
	A132M6			1465										790					
	5AMX132M6			1510										790					
	4ВР132M6			1465										790					
	BA132M6			1485										840					
CM150-125-3156-6	АИМ132M6	7,5	395 (115)	1505	1065	1188	-	425	1188	-	-	-	-	850	435	6	378		
	АИРМ132M6			1525										840					
	АИР132M6			1465										790					
	A132M6			1465										790					

Продолжение приложения В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				a (a ₁)	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	B	B ₁	B ₂	H	h	n	d		
CM200-150-400-4	5AM280S4	110	24,2 (1450)	313 (160)	2200	1735	1100	300	550	2027	185	580	520	580	970	515	1230	19	1230	1230
	5AMH280S4				2200															
	A280S4				2200															
	BA280S4				2250															
CM200-150-400a-4	5AM250M4	90	24,2 (1450)	313 (160)	2050	1650	1600	300	550	1877	185	580	520	580	970	515	975	19	975	975
	5AMH250M4				2050															
	A250M4				2050															
	BA250M4				2100															
CM200-150-4006-4	5AM250S4	75	24,2 (1450)	313 (160)	2020	1600	1100	230	550	1847	185	580	520	580	1050	515	1030	6	970	990
	5AMH250S4				2020															
	A250S4				2020															
	BA250S4				2070															
CM200-150-400-6	5A200L6	30	16,3 (960)	313 (160)	1900	1550	1100	230	550	1722	115	660	400	448	970	475	705	33	705	760
	A200L6				1900															
	BA200L6				1950															
CM200-150-400a-6	5A200M6	22	16,3 (960)	313 (160)	1850	1550	1100	230	550	1672	115	660	400	448	970	475	690	33	690	750
	5A200M6				1850															
	BA200M6				1900															
CM200-150-4006-6	AИР180M6	18,5	16,3 (960)	313 (160)	1770	1400	1100	230	550	1586	45	550	400	448	970	475	605	33	605	655
	A180M6				1770															
	5AMX180M6				1770															
	BA180M6				1810															
	5AM250S4	75	24,2 (1450)	313 (160)	2000	1600	1100	230	550	1838	190	638	520	582	935	515	875	6	825	859
	A250S4				1995															
CM200-150-315a-4 CM200-150-3156-4	5A225M4	55	16,3 (960)	300 (147)	1985	1600	1100	230	550	1833	160	420	468	930	510	735	6	730	732	770
	A225M4				2055															
CM200-150-315-6	5AMX180M6	18,5	16,3 (960)	300 (147)	1930	1400	1100	230	550	1823	50	550	400	444	930	510	552	19	532	548
	A180M6				1935															
	AИР180M6				1940															
	BA180M6				1935															
	5AMX180M6				1745															
CM200-150-315a-6	A180M6	15	16,3 (960)	300 (147)	1710	1400	1100	230	550	1643	50	550	400	444	930	510	597	6	507	509
	AИР160M6				1805															
	BA160M6				1795															
	5AMX160M6				1765															
	AИР160M6				1725															
CM200-150-3156-6	5AMX160S6	11	16,3 (960)	300 (147)	1805	1400	1100	230	550	1643	50	550	400	444	890	470	557	6	478	478
	A160S6				1735															
	AИР160S6				1680															
	BA160S6				1775															
	5AM250S4				1913															

Приложение Г.
(Обязательное)

Схемы строповки.

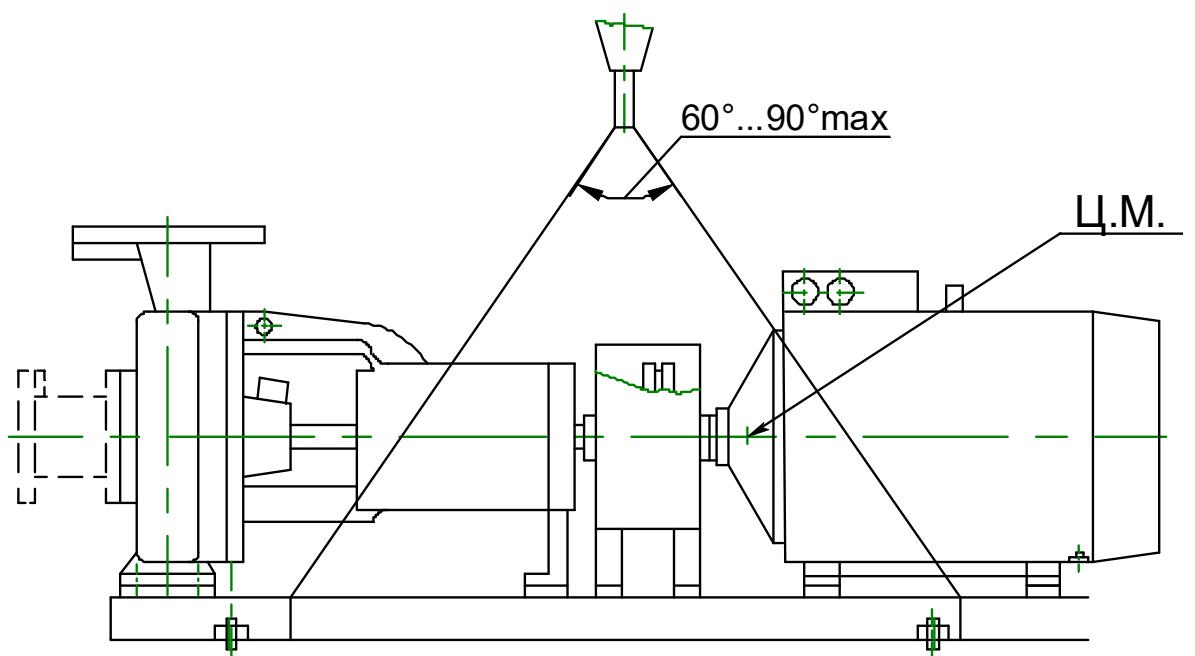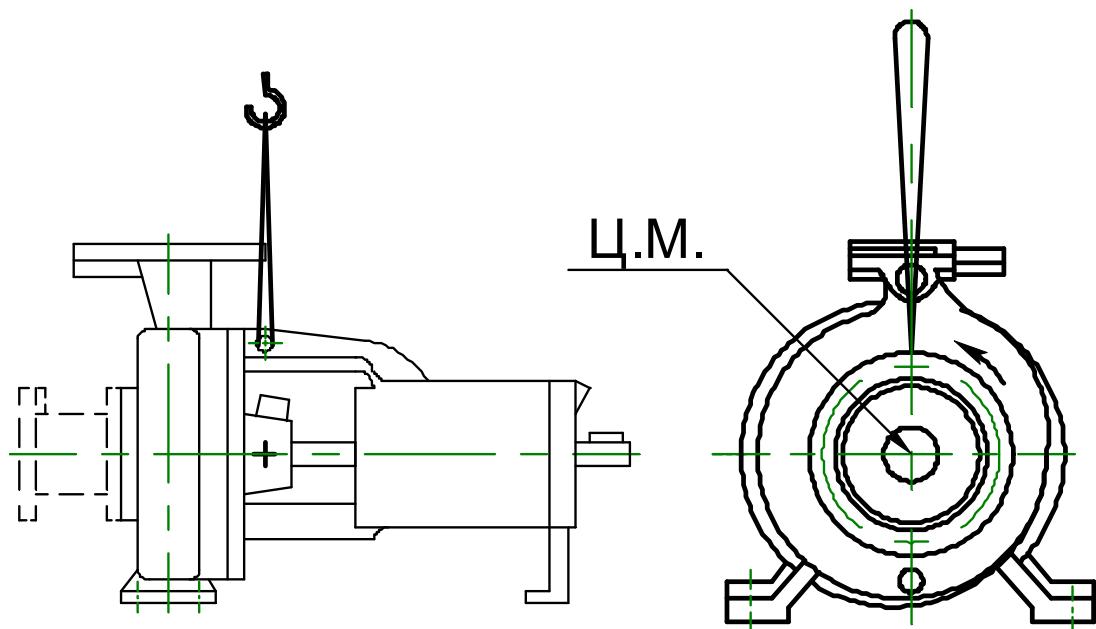

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Обязательное)
П Е Р Е Ч Е Н Ъ

быстроизнашающихся деталей

Наименование	Кол шт.	Масса 1шт. кг	Нормативно- техническая докумен- тация или обозначение чертежа	Примечание
Кольцо 220-230-58-2-2 220-230-58-2-3012*	1	0,015	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-2017 ТУ38 005924-2022*	CM80-50-200 CM100-65-200
Кольцо 270-280-58-2-2 270-280-58-2-3012*		0,023		CM100-65-250 CM125-100-250
Кольцо 340-350-58-2-2 340-350-58-2-3012*		0,028		CM150-125-315 CM125-80-315
Кольцо 430-440-58-2-2 430-440-58-2-3012*		0,037		CM200-150-400
Кольцо 370-380-58-2-2 370-380-58-2-3012*		0,03		CM200-150-315
Втулка защитная***	1	0,300	H49.883.01.00.006	CM80-50-200
		0,300	H49.883.01.00.006-01*	
		0,300	H49.883.01.00.006	CM100-65-200
		0,300	H49.883.01.00.006-01*	
		0,7	H49.939.01.00.004	CM100-65-250
		0,7	H49.939.01.00.004-01*	
		0,75	H49.896.01.00.009	CM125-100-250
		0,75	H49.896.01.00.009-02*	
		0,75	H49.896.01.00.009-03	CM125-80-315
		0,75	H49.896.01.00.009-04*	
		0,98	H49.889.01.00.007	CM150-125-315
		0,98	H49.889.01.00.007-01*	
Кольцо уплотняющее	1	1,2	H49.890.01.00.009	CM200-150-315 CM200-150-400* ⁵
		1,2	H49.890.01.00.009-01*	
		0,47	H49.883.01.01.024	CM80-50-200
		0,47	H49.883.01.01.024-05*	
		0,47	H49.883.01.01.024-01	CM100-65-200 CM100-65-250
		0,47	H49.883.01.01.024-06*	
		0,49	H49.883.01.01.024-02	CM125-100-250
		0,49	H49.883.01.01.024-07*	
		0,46	H49.965.01.00.002	CM125-80-315
		0,46	H49.965.01.00.002-01*	
		0,82	H49.883.01.01.024-03	CM150-125-315
		0,82	H49.883.01.01.024-08*	
		0,49	H49.883.01.01.024-04	CM200-150-400
		0,49	H49.883.01.01.024-09*	
		1,8	H49.1550.01.00.007	CM200-150-315

Продолжение приложения Д

Наименование	Кол шт.	Масса 1шт. кг	Нормативно- техническая докумен- тация или обозначение чертежа	Примечание
Подшипник 46309 или 60309, 66309, 36309	2	0,83	ГОСТ 831-2022 или ГОСТ 7242-2021	CM80-50-200 CM100-65-200 CM125-100-250 CM125-80-315
Подшипник 60311 или 6311Z (SKF)	2	1,37	ГОСТ 831-2022	CM100-65-250
Подшипник 60311 или 6311Z (SKF)	2	1,37	ГОСТ 831-2022	CM150-125-315
Подшипник 46312 или 7312	2	1,71	ГОСТ 831-2022 или ГОСТ 27365-87	CM200-150-400
Подшипник 46312 или 66312	2	1,71	ГОСТ 831-2022	CM200-150-400
Колесо рабочее	1	4,0	H49.883.01.00.003 -01 -02	CM80-50-200 CM80-50-200a CM80-50-2006
		5,1	H49.884.01.00.002 -01 -02	CM100-65-200 CM100-65-200a CM100-65-2006
		7,7	H49.939.01.00.006 -01 -02	CM100-65-250 CM100-65-250a CM100-65-2506
		9,2	H49.896.01.00.003 -01 -02	CM125-100-250 CM125-100-250a CM125-100-2506
		12,4	H49.965.01.00.007 -01 -02	CM125-80-315 CM125-80-315 CM125-80-315
		16,5	H49.889.01.00.003 -01 -02	CM150-125-315 CM150-125-315a CM150-125-3156
		26,5	H49.890.01.00.004 -01 -02	CM200-150-400 CM200-150-400a CM200-150-4006
		18	H49.1550.01.00.002 -01 -02	CM200-150-315 CM200-150-315a CM200-150-3156
Шайба	1	0,01	H49.941.01.00.012У-11	CM80-50-200 CM100-65-200 CM125-80-315
		0,018	H49.941.01.00.012У-07	CM100-65-250 CM150-125-315
		0,01	H49.941.01.00.012У-05	CM125-100-250
		0,024	H49.941.01.00.012У-09	CM200-150-400
Обтекатель	1	0,21	H49.883.01.00.012 -01*	CM80-50-200 CM100-65-200 CM125-100-250 CM125-80-315
		0,25	H49.908.01.00.004 -01*	CM100-65-250 CM150-125-315
		1,0	H49.890.01.00.015 -01*	CM200-150-400
		0,82	H49.1211.01.00.018	CM200-150-315

Продолжение приложения Д

Наименование	Кол шт.	Масса 1шт. кг	Нормативно-техническая документация или обозначение чертежа	Примечание	
Набивка диагонального плетения марки АП 31 8x8 L=200мм Набивка Графлекс Н1100 8x8 L=200мм*	5	0,019	ГОСТ 5152-84 ТУ2573-004-13267785-03*	СМ80-50-200*** СМ100-65-200*** СМ125-100-250*** СМ125-80-315***	
Набивка диагонального плетения марки АП 31 10x10 L=220мм Набивка Графлекс Н1100 10x10 L=220мм*	5	0,021	ГОСТ 5152-84 ТУ2573-004-13267785-03*	СМ100-65-250*** СМ150-125-315***	
Набивка диагонального плетения марки АП 31 10x10 L=250мм Набивка Графлекс Н1100 10x10 L=250мм*	5	0,024	ГОСТ 5152-84 ТУ2573-004-13267785-03*	СМ200-150-400*** СМ200-150-315***	
Уплотнение торцовое** 212.N2.045.882KK или MG1/45-G60 Q1Q1VGG M.1101.00C06.045.0303.0911	1	0,190		СМ80-50-200-т СМ100-65-200-т СМ125-100-250-т СМ125-80-315-т	
Уплотнение торцовое** 212.N2.055.882KK или MG1/55-G60 Q1Q1VGG M.1101.00C06.055.0303.0911	1	0,220		СМ100-65-250-т СМ150-125-315-т	
Уплотнение торцовое** 212.N2.065.882KK или MG1/65-G60 Q1Q1VGG M.1101.00C06.065.0303.0911 N-B02-DDX1-0650	1	0,30		СМ200-150-400-т СМ200-150-315-т	
Кольцо** 035-040-30-2-2 035-040-30-2-3012*	1	0,005	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-2017 ТУ38 005924-2022*	СМ80-50-200-т СМ100-65-200-т	
Кольцо** 032-038-36-2-2 032-038-36-2-3012*	1	0,004		СМ125-100-250-т СМ125-80-315-т	
Кольцо** 042-048-36-2-2 042-048-36-2-3012*	1	0,007		СМ100-65-250-т СМ150-125-315-т	
Кольцо** 055-063-46-2-2 055-063-46-2-3012*	1	0,009		СМ200-150-400-т СМ200-150-315-т	
Кольцо*** 055-060-30-2-2 055-060-30-2-3012*	1	0,009		СМ200-150-315-т	
Кольцо** 055-060-30-2-2 055-060-30-2-3012*	1	0,009		СМ200-150-400	
<p>*Экспорт в тропики. ** Для насосов с торцевым уплотнением вала. *** Для исполнения с сальниковым уплотнением вала. *4 Для насосов с 1.08.2018г. *5 С 1.08.2018г. втулку на насос СМ200-150-400 поставлять в комплекте с кольцом 055-060-30-2.</p>					
<p>Примечания</p> <ol style="list-style-type: none"> Быстроизнашающиеся детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качества. 					

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Обязательное)
П Е Р Е Ч Е Н Ъ
комплекта монтажных частей

Наименование	Кол шт.	Масса 1шт. кг	Нормативно-техническая до- кументация или обозначение чертежа	Примечание
Фланец 1-50-10 или 50-10-01-1-В-Ст3-IV или 50-10-11-1-В-Ст3-IV	1	2,06	H49.883.01.01.001	CM80-50-200
		2,06	ГОСТ33259-2015	
		2,26		
Фланец 1-80-6 или 80-06-01-1-В-Ст3-IV или 80-06-11-1-В-Ст3-IV	1	2,44	H49.883.01.01.001-01	CM80-50-200
		2,44	ГОСТ33259-2015	
		2,76		
Фланец 1-65-10 или 65-10-01-1-В-Ст3-IV или 65-10-11-1-В-Ст3-IV	1	2,8	H49.883.01.01.001-02	CM100-65-200 CM100-65-250
		2,8		
		3,17		
Фланец 1-100-6 или 100-06-01-1-В-Ст3-IV или 100-06-11-1-В-Ст3-IV	1	2,73	H49.883.01.01.001-03	CM100-65-200
		2,85		
		3,35		
Фланец 1-100-10 или 100-10-01-1-В-Ст3-IV или 100-10-11-1-В-Ст3-IV	1	3,81	H49.883.01.01.001-04	CM100-65-250 CM125-100-250
		3,96		
		4,7		
Фланец 1-125-10 или 125-10-01-1-В-Ст3-IV 125-10-11-1-В-Ст3-IV	1	5,4	H49.883.01.01.001-05	CM125-100-250 CM150-125-315 CM125-80-315
		5,4		
		6,76		
Фланец 1-80-10 или 80-10-01-1-В-Ст3-IV или 80-10-11-1-В-Ст3-IV	1	2,65	H49.883.01.01.001-010	CM125-80-315
		3,19		
		3,67		
Фланец 1-150-10 или 150-10-01-1-В-Ст3-IV или 150-10-11-1-В-Ст3-IV	1	6,62	H49.883.01.01.001-06	CM150-125-315 CM200-150-400 CM200-150-315
		6,97		
		8,9		
Фланец 1-200-10 или 200-10-01-1-В-Ст3-IV или 200-10-11-1-В-Ст3-IV	1	8,05	H49.883.01.01.001-07	CM200-150-400 CM200-150-315
		8,05		
		11,4		
Винты с шестигранной головкой:				
M16x45-5.6 M16x45-5.6-A9P*	4		ГОСТ Р ИСО 4017-2013	CM80-50-200 CM100-65-200 CM100-65-250
M16x50-5.6 M16x50-5.6-A9P*	8			
M16x55-5.6 M16x55-5.6-A9P*	4			
	8			
M16x60-5.6 M16x60-5.6-A9P*	4			
	8			
M16x65-5.6 M16x65-5.6-A9P*	8			
M20x55-5.6 M20x55-5.6-A9P*	8			
M20x70-5.6 M20x70-5.6-A9P*	8			
M20x80-5.6 M20x80-5.6-A9P*	8			
Гайки шестигранные нормальные:				
M16-6 M16-6-A9P*	4		ГОСТ ISO 4032-2014	CM80-50-200 CM100-65-200
M16-6 M16-6-A9P*	8			
M16-6 M16-6-A9P*	12			
M20-6 M20-6-A9P*	8			
*Экспорт в тропики				
Примечания				
1 Монтажные части поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2 Допускается применение покупных ответных фланцев соответствующих типоразмеров.				
3 Для крепления ответных фланцев допускается применение винтов других длин.				

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(Обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольно-измерительных приборов
рекомендуемых для установки

Наименование	Кол-во шт.	Масса, кг.	Нормативно-техническая документация	Примечание
Манометр МП3-У У2 1,0 МПа (10кгс/см ²); 2,5	1	0,7	ТУ 25-02.180335	
Мановакуумметр МВП3-У У2 0,5МПа (5 кгс/см ²); 2,5	1	0,7		
Выключатель взрывозащищенный ВВ-2-04*	1	0,5	5Д3.609.005 ТУ	
Датчики температуры дТС034-Pt100.B3-20/4,5-Ex-T4* или дТС034-Pt100.B3-20/4,5	1	-	ТУ4211-023-45626536	
Примечания				
1 Контрольно-измерительные приборы поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. Насосы и насосные агрегаты могут поставляться без данных измерительных приборов.				
2 Допускается поставка других приборов аналогичного класса точности и давления.				
3 Для насосов и насосных агрегатов во взрывозащищенном исполнении должны использоваться взрывозащищенные контрольно- измерительные приборы, имеющие действующие сертификаты ТР ТС 012/2011.				

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(Справочное)
Сведения о содержании цветных металлов

Типоразмер насоса	Материал	Наименование детали	Кол.	Масса одной детали, кг
СМ80-50-200-т	Бронза Бр.03Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79	Крышка подшипника	2	1,05
СМ100-65-200-т			2	1,05
СМ100-65-250-т			2	2,3
СМ125-100-250-т			2	1,05
СМ125-80-315-т			2	1,05
СМ150-125-315-т			2	2,3
СМ200-150-315-т			2	3,5
СМ200-150-400-т			2	3,5

*Поставка во взрывозащищенном исполнении.