

Технический паспорт,
инструкция по монтажу,
эксплуатации и техническому
обслуживанию

METEOR

Качественная техника,
проверенная временем
и людьми



Котел отопительный газовый METEOR B30

01.2025-03



Внимательно прочитайте перед монтажом,
эксплуатацией и техническим обслуживанием!

Содержание

1. Информация об изделии	3	2.5.2 Индикация на дисплее	26
1.1 Пояснение условных обозначений	3	2.5.3 Ввод пароля	26
1.2 Общие указания по технике безопасности	3	2.5.4 Параметры сервисного меню	27
1.3 Информация о соответствии нормам и требованиям	6	2.6 Проверка настройки газа	28
1.4 Обзор моделей, идентификация	7	2.6.1 Переналадка на другой вид газа	28
1.5 Комплект поставки	7	2.6.2 Проверка и регулировка соотношения газ-воздух	29
1.6 Общая схема и основные компоненты	8	2.7 Инструкция по эксплуатации котлового насоса	31
1.7 Технические характеристики	12	2.8 Коды ошибок	34
1.8 Срок службы, условия хранения и дополнительные требования к условиям хранения, транспортирования и реализации	16	2.9 Техническое обслуживание	36
1.9 Сведения об ограничениях в использовании	17	2.10 Устранение неисправностей и ремонт	37
1.10 Утилизация	17	3. Монтаж	38
2. Эксплуатация котла	18	3.1 Монтаж котла	38
2.1 Перед началом эксплуатации	18	3.2 Отвод дымовых газов	40
2.2 Панель управления	19	3.2.1 Схемы дымоудаления, допустимые к монтажу	41
2.3 Значение символов на дисплее	20	3.2.2 Монтаж дымохода	42
2.4 Управление	21	3.3 Контроллер	43
2.4.1 Режим ожидания / включение устройства	21	3.3.1 Схема электрических подключений	43
2.4.2 Зимний / летний режим	21	3.3.2 Описание рабочих параметров	44
2.4.3 Настройка температуры в системе отопления	21	3.3.3 Функции защиты	44
2.4.4 Настройка температуры горячего водоснабжения	21	4. Приложения	45
2.4.5 Регулировка температуры в помещении с помощью WiFi (для B30..C)	21	4.1 Требования к месту установки	45
2.4.6 Настройка параметров нагрева бойлера и регулировка температуры в помещении с помощью WiFi (для B30..H)	22	4.2 Требования к теплоносителю	46
2.4.7 Настройка Эко-режима (погодозависимого режима)	23	4.2.1 Требования к воде	46
2.4.8 Инструкция по подключению и настройке модуля Wi-Fi	24	4.2.2 Давление в системе	46
2.5 Сервисное меню (только для специалистов)	26	4.2.3 Требования к антифризу	47
2.5.1 Работа в сервисном меню	26	4.3 Требования к газу	47
		4.4 Требования к наладке	47
		4.5 Требования к обслуживанию	47
		4.6 Характеристики датчика наружной температуры	47

1. Информация об изделии

1.1 Пояснение условных обозначений



ОПАСНОСТЬ означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



ОСТОРОЖНО означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



ВНИМАНИЕ означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.

1.2 Общие указания по технике безопасности



Уведомления для целевой группы

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для пользователя отопительной системы. Все инструкции должны быть соблюдены. Несоблюдение инструкций может привести к материальному ущербу и травмам, включая опасность для жизни.

- ▶ Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкции по эксплуатации (теплогенератора, регулятора отопления и т. д.) и сохраните их для последующего обращения к ним.
- ▶ Следуйте предупреждениям и указаниям по безопасности.
- ▶ Используйте теплогенератор только с установленным и закрытым кожухом.

Применение по назначению

Изделие должно применяться только

для нагрева воды в системе отопления и для приготовления горячей воды. Любое другое использование считается применением не по назначению. Исключается любая ответственность за повреждения, возникшие в результате применения не по назначению.



Действия при запахе газа

При утечке газа существует опасность взрыва. При запахе газа действуйте следующим образом.

- ▶ Не допускайте образования искр и огня:
 - Не курите, не пользуйтесь зажигалками и спичками.
 - Не трогайте электрические выключатели, не вынимайте электрические вилки из розеток.
 - Не пользуйтесь телефонами и электрическими звонками.
- ▶ Перекройте подачу газа главным запорным краном или краном на газовом счётчике.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ Предупредите жильцов и покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновения в здание посторонних лиц.
- ▶ Находясь вне здания, позвоните в пожарную охрану, полицию и на предприятие газоснабжения.



Опасность для жизни из-за отравления дымовыми газами

При утечке дымовых газов существует угроза для жизни.

- ▶ Запрещается изменять элементы отвода дымовых газов. Если трубы дымовых газов повреждены или негерметичны, а также при появлении запаха газа соблюдайте следующие правила поведения.

1. Информация об изделии

- ▶ Выключите теплогенератор.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ Предупредите жильцов и незамедлительно покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновения в здание посторонних лиц.
- ▶ Свяжитесь с уполномоченной сервисной фирмой.
- ▶ Устраняйте недостатки.

Угроза для жизни из-за монооксида углерода

Монооксид углерода (CO) — это ядовитый газ, который возникает при неполном сгорании ископаемого топлива, например нефти, газа или твердого топлива.

Опасность возникает, если вследствие неисправности или негерметичности монооксид углерода выходит из установки и незаметно скапливается во внутренних помещениях.

Монооксид углерода невозможно увидеть или почувствовать на вкус или запах. Для предотвращения угроз, связанных с монооксидом углерода:

- ▶ Поручите регулярные проверки и техническое обслуживание установки сертифицированному специализированному предприятию.
- ▶ Используйте детектор угарного газа, чтобы получать своевременное предупреждение об утечке CO.
- ▶ При подозрении на утечку CO:
 - предупредите жильцов и незамедлительно покиньте здание;
 - свяжитесь с уполномоченной сервисной фирмой;
 - устраняйте недостатки.

Контрольный осмотр, чистка и техобслуживание

Потребитель несёт ответственность за безопасную и экологичную эксплуатацию отопительной системы. Недостаточный или ненадлежащий контрольный осмотр, чистка и техобслуживание могут привести к угрозе жизни и здоровью вплоть до угрозы для жизни или до причинения материального ущерба. Мы рекомендуем заключить договор на ежегодный контрольный осмотр и необходимую чистку с сертифицированным специализированным предприятием.

- ▶ Все работы должны выполнять только специалисты сервисного предприятия, имеющие разрешение на проведение таких работ.
- ▶ Поручите специалистам сертифицированного специализированного предприятия ежегодно один раз проводить контрольный осмотр отопительной системы.
- ▶ Поручите предприятию незамедлительное выполнение необходимых работ по чистке и по техобслуживанию.

Переделка и ремонт

Неквалифицированно выполненные изменения конструкции котла или других частей отопительной системы могут привести к травмам людей и/или к повреждению оборудования.

- ▶ Все работы должны выполнять только специалисты сервисного предприятия, имеющие разрешение на проведение таких работ.
- ▶ Никогда не снимайте облицовку котла.
- ▶ Запрещается выполнять любые изменения котла и других частей отопительной системы.
- ▶ Запрещается перекрывать предохранительные клапаны. Отопительные системы с баком-водонагревателем: при нагреве из предохранительного клапана бака-водонагревателя может вытекать вода.

1. Информация об изделии

Эксплуатация с забором воздуха из помещения

Помещение, в котором установлен котёл, должно хорошо проветриваться, если воздух для горения забирается из этого помещения.

-  Не уменьшайте и не перекрывайте приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в дверях, окнах и стенах.
-  Обеспечьте выполнение требований к вентиляции по согласованию со специалистами:
 - при проведении строительных работ (например, при замене окон и дверей);
 - при последующей установке оборудования с отводом отработанного воздуха наружу (например, вытяжные вентиляторы, кухонные вытяжки, кондиционеры).

Воздух для горения / воздух в помещении

Воздух в помещении, где установлено оборудование, не должен содержать воспламеняемых или химически агрессивных веществ

-  Легко воспламеняемые и взрывоопасные материалы (бумагу, бензин, растворители, краски и др.) нельзя хранить или использовать вблизи теплогенератора.
-  Вещества, способствующие коррозии (растворители, клеящие вещества, средства для очистки, содержащие хлор, и др.), нельзя хранить и использовать вблизи теплогенератора.

Безопасность электрических приборов, используемых в быту и в других подобных целях

Для предотвращения опасностей, исходящих от электрических приборов, в соответствии с EN 60335-1 действуют следующие положения:

«Этим оборудованием могут пользоваться дети

старше 8 лет, а также лица со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или имеющие недостаточно опыта и знаний, если они действуют под надзором или прошли обучение относительно безопасного применения оборудования и понимают исходящие от него опасности. Не разрешайте детям играть с оборудованием.»

Электротехнические работы

Электротехнические работы разрешается выполнять только предприятиям, занимающимся электромонтажными работами.

Перед выполнением электротехнических работ:

-  Отсоедините все фазы электросети и обеспечьте защиту от повторного включения.
-  Убедитесь в том, что напряжение сети отключено.
-  Перед касанием токоведущих частей: подождите не менее 5 минут, чтобы разрядить конденсаторы.
-  Кроме того, обратите внимание на схемы подключения других компонентов системы.

1. Информация об изделии

1.3 Информация о соответствии нормам и требованиям

Сертификат соответствия



Это оборудование по своей конструкции и рабочим характеристикам соответствует техническим регламентам Евразийского таможенного союза.

Маркировка ЕАС подтверждает соответствие изделия всем обязательным к применению правовым нормам, которые предусматривают нанесение этой маркировки.

Номер сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза: ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.38440/25.

Срок действия сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза: с 13.01.2025 по 08.08.2029.

Применимые технические регламенты Таможенного Союза:

- ТР ТС 004/2011 – О безопасности низковольтного оборудования.
- ТР ТС 016/2011 – О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе.
- ТР ТС 020/2011 – Электромагнитная совместимость технических средств.

Информация о сертификационном органе, оформившем сертификат соответствия:

Орган по сертификации «Ростест-Москва» Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, д. 3А, этаж/помещение 4/1, ком. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47.

Аттестат аккредитации, регистрационный номер RA.RU.10АЯ46 выдан 27.04.2015.

1.4 Обзор моделей (типов). Идентификация изделия, заводская табличка

В30 ..С – двухконтурные котлы для отопления и приготовления горячей воды в проточном режиме, возможностью удаленного управления по протоколу Wi-Fi через сеть Интернет.

Модели:

- В30 18 С
- В30 24 С
- В30 28 С
- В30 32 С
- В30 36 С

В30 ..Н – котлы для отопления и приготовления горячей воды с насосом отопительного контура и 3-ходовым клапаном для подключения бака-водонагревателя косвенного нагрева, возможностью удаленного управления по протоколу Wi-Fi через сеть Интернет.

Модели:

- В30 18 Н
- В30 24 Н
- В30 28 Н
- В30 32 Н
- В30 36 Н

Заводская табличка находится на боковой панели котла. Информация на табличке соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза и содержит различную информацию, в том числе:

- модель (тип) оборудования;
- серийный номер;
- дата изготовления;
- номинальная тепловая мощность;
- вид и номинальное давление используемого газа;
- напряжение, частота электрического тока и потребляемая электрическая мощность.

1. Информация об изделии

Серийный номер имеет уникальный номер состоящий из 24 цифр, каждая группа цифр соответствует определенной информации.

Пример:

10120226010 01 0 0923 080006

10120226010 – артикул модели;

01 – версия электронной платы/ПО;

0 – специальная информация;

0923 – месяц и год производства;

080006 – серийный номер на производстве.

5. Дроссельная заслонка.

6. Датчик бойлера (для котлов В30 ..Н), на рисунке не отражён. Длина кабеля 3 метра, диаметр датчика 5 мм.

7. Датчик наружной температуры (без изображения и позиции на рисунке).

8. Модуль Wi-Fi: 2,4 ГГц (802.11 b/g/n), стандарт Bluetooth: 4.2, с датчиком комнатной температуры тип NTC (без изображения и позиции на рисунке).

1.5 Комплект поставки

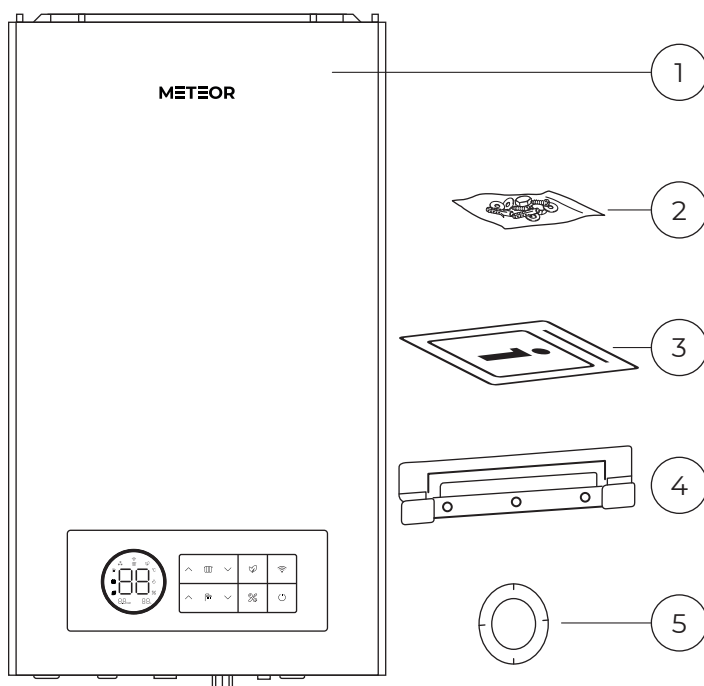


Рис. 1. Комплект поставки.

1. Настенный газовый котел.

2. Крепёжный материал.

3. Комплект документации.

4. Планка для подвески.

1. Информация об изделии

1.6 Общая схема и основные компоненты

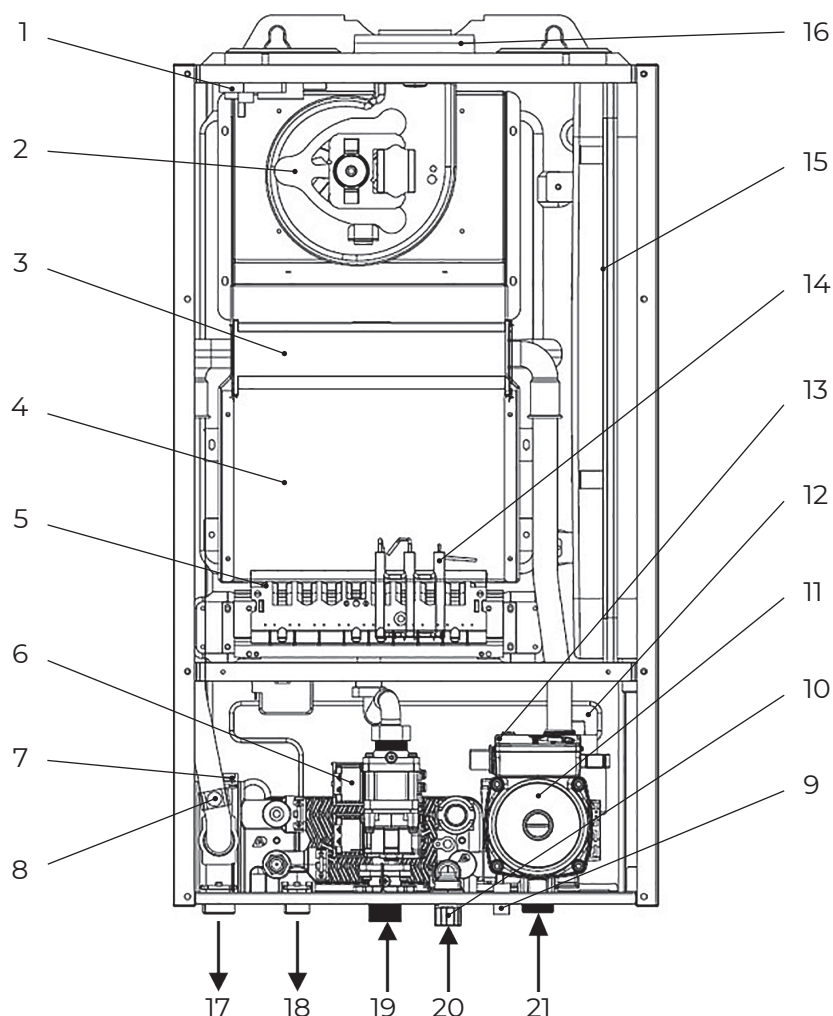


Рис. 2. Общая схема котлов В30 18 С, 24 С.

1. Дифференциальное реле давления.

2. Вентилятор.

3. Теплообменник.

4. Камера сгорания.

5. Горелка.

6. Газовый клапан.

7. Привод трехходового клапана.

8. Датчик температуры подающей линии.

9. Кран слива.

10. Кран заполнения.

11. Котловой насос.

12. Автоматический воздухоотводчик.

13. Реле минимального давления.

14. Блок электродов розжига и ионизационного контроля.

15. Мембранный расширительный бак.

16. Подключение дымохода.

17. Патрубок подключения подающей линии отопления G $\frac{3}{4}$ ".

18. Патрубок выхода горячей воды G $\frac{1}{2}$ ".

19. Подключение газа G $\frac{3}{4}$ ".

20. Патрубок входа холодной воды G $\frac{1}{2}$ ".

21. Патрубок подключения обратной линии отопления G $\frac{3}{4}$ ".

Производитель вправе вносить изменения в схему без дополнительного уведомления.
Блок автоматики не показан.

1. Информация об изделии

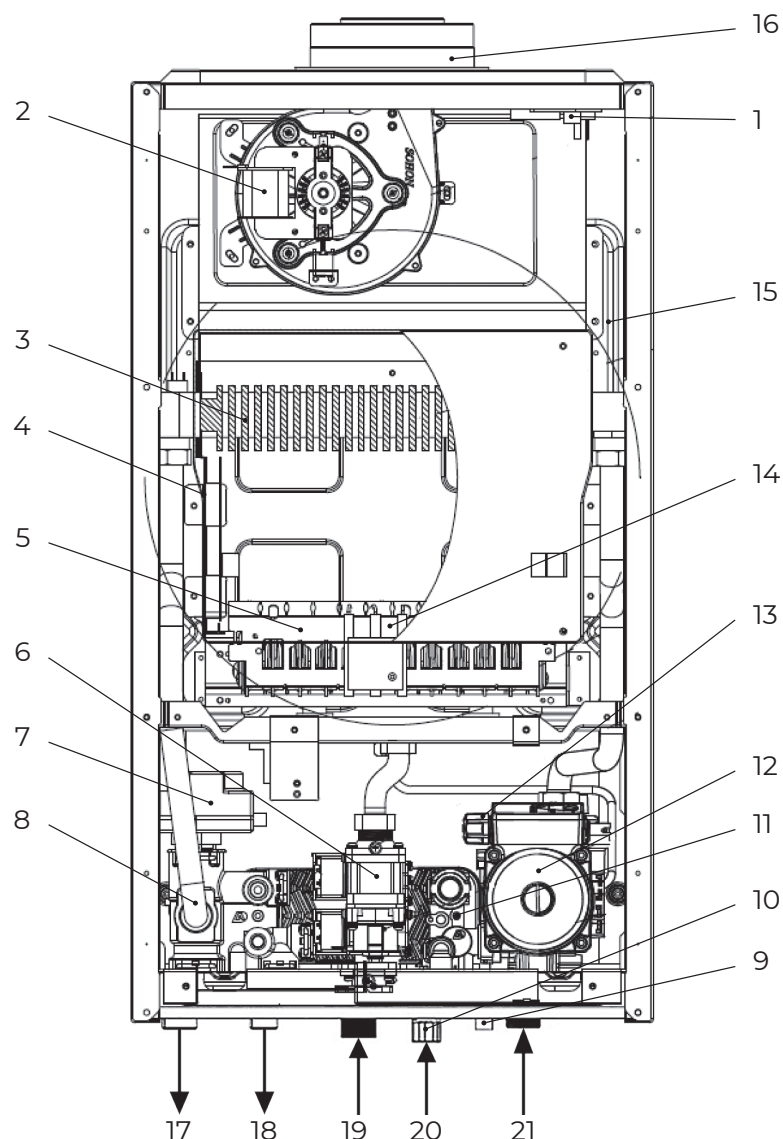


Рис. 3. Общая схема котлов B30 28 C, 32 C, 36 C.

1. Дифференциальное реле давления.

2. Вентилятор.

3. Теплообменник.

4. Камера сгорания.

5. Горелка.

6. Газовый клапан.

7. Привод трехходового клапана.

8. Датчик температуры подающей линии.

9. Кран слива.

10. Кран заполнения.

11. Реле минимального давления.

12. Котловой насос.

13. Автоматический воздухоотводчик.

14. Блок электродов розжига и ионизационного контроля.

15. Мембранный расширительный бак.

16. Подключение дымохода.

17. Патрубок подключения подающей линии отопления G $\frac{3}{4}$ ".

18. Патрубок выхода горячей воды G $\frac{1}{2}$ ".

19. Подключение газа G $\frac{3}{4}$ ".

20. Патрубок входа холодной воды G $\frac{1}{2}$ ".

21. Патрубок подключения обратной линии отопления G $\frac{3}{4}$ ".

Производитель вправе вносить изменения в схему без дополнительного уведомления.
Блок автоматики не показан.

1. Информация об изделии

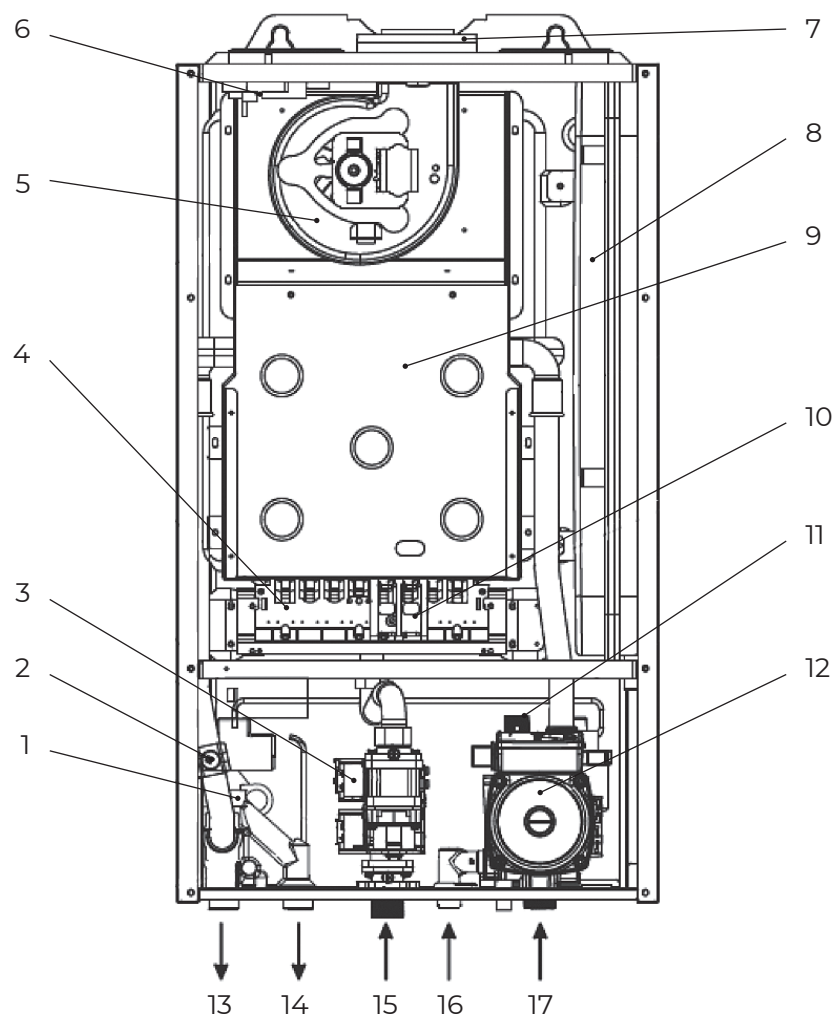


Рис. 4. Общая схема котлов ВЗ0 18 Н, 24 Н.

- | | |
|--|--|
| 1. Трёхходовой клапан. | 11. Предохранительный клапан. |
| 2. Датчик температуры подающей линии. | 12. Котловой насос. |
| 3. Газовый клапан. | 13. Патрубок подключения подающей линии отопления G 3/4". |
| 4. Горелка. | 14. Патрубок подключения подающей линии загрузки бойлера G 3/4". |
| 5. Вентилятор. | 15. Подключение газа G 3/4". |
| 6. Дифференциальное реле давления. | 16. Патрубок подключения обратной линии загрузки бойлера G 1/2". |
| 7. Подключение дымохода. | 17. Патрубок подключения обратной линии отопления G 3/4". |
| 8. Мембранный расширительный бак. | |
| 9. Теплообменник. | |
| 10. Блок электродов розжига и ионизационного контроля. | |

Производитель вправе вносить изменения в схему без дополнительного уведомления.
Блок автоматики не показан.

1. Информация об изделии

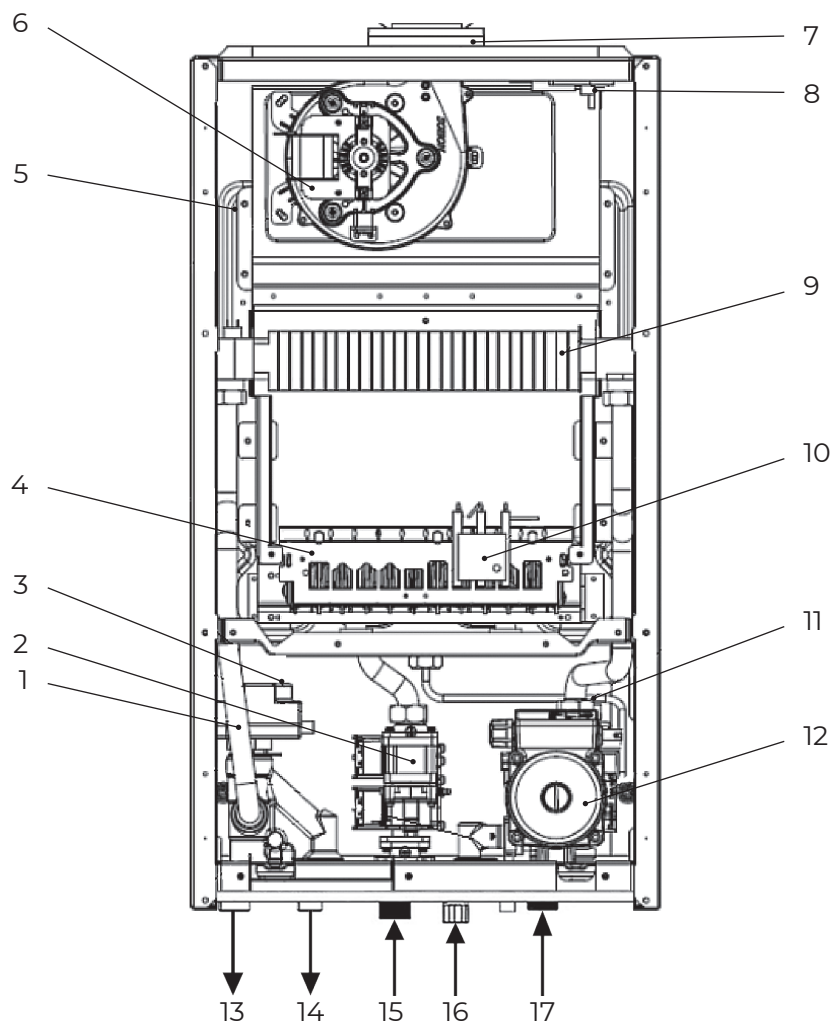


Рис. 5. Общая схема котлов В30 28 Н, 32 Н, 36 Н.

- | | |
|--|--|
| 1. Датчик температуры подающей линии. | 11. Предохранительный клапан. |
| 2. Газовый клапан. | 12. Котловой насос. |
| 3. Трёхходовой клапан. | 13. Патрубок подключения подающей линии отопления G 3/4". |
| 4. Горелка. | 14. Патрубок подключения подающей линии загрузки бойлера G 3/4". |
| 5. Мембранный расширительный бак. | 15. Подключение газа G 3/4". |
| 6. Вентилятор. | 16. Патрубок подключения обратной линии загрузки бойлера G 1/2". |
| 7. Подключение дымохода. | 17. Патрубок подключения обратной линии отопления G 3/4". |
| 8. Дифференциальное реле давления. | |
| 9. Теплообменник. | |
| 10. Блок электродов розжига и ионизационного контроля. | |

Производитель вправе вносить изменения в схему без дополнительного уведомления.
Блок автоматики не показан.

1. Информация об изделии

1.7 Технические характеристики

Табл. 1. Технические характеристики котлов В30 18 С/Н, 24 С/Н

	Ед. изм.	В30 18 С/Н	В30 24 С/Н
Характеристики отопительного контура			
Максимальная/минимальная номинальная тепловая нагрузка (Qmax), отопление	кВт	20,0/9,8	26,4/11,2
Максимальная/минимальная номинальная тепловая мощность (Pmax), отопление	кВт	17,8/8,5	23,5/9,5
Коэффициент использования при полной нагрузке, 80/60 °C	%	90	
Максимальная рабочая температура	°C	90	
Диапазон регулировки температуры отопительной системы	°C	«радиаторное отопление»: 35-85 / «теплый пол»: 30-60	
Максимальное рабочее давление отопительной системы	бар	3	
Характеристики контура ГВС (В30..С/Н)			
Диапазон регулировки температуры воды	°C	35-60	
Макс. номинальная тепловая нагрузка нагрева воды	кВт	26,4	30,4
Минимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	9,8	11,2
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	8,5	9,5
Характеристики контура ГВС (В30..С)			
Минимальное рабочее давление воды	бар	0,3	
Максимальное допустимое давление воды	бар	5	
Удельная производительность горячей воды при ΔT=25K	л/мин	13,6	15,5
Минимальный расход горячей воды	л/мин	2,5	
Ограничение расхода	л/мин	14	14
Расширительный бак			
Емкость расширительного бака	л	6	
Начальное давление расширительного бака	бар	1	

1. Информация об изделии

Продолжение табл. 1

	Ед. изм.	B30 18 C/H	B30 24 C/H
Габариты, присоединительные размеры			
Наружные габариты (ВхШхГ)	мм	704x403x245	
Масса брутто	кг	31	32
Объём первичного теплообменника	л	0,336	0,336
Подача газа	дюйм	Н/Р ¾"	
Отопительный контур	дюйм	подающая, обратная – Н/Р ¾"	
Горячее водоснабжение (двухконтурный котел)	дюйм	вход, выход – Н/Р ½"	
Подключение бойлера (одноконтурный котел)	дюйм	подающая – Н/Р ¾", обратная – Н/Р ½"	
Параметры дымоудаления			
Подключение дымохода	мм	60/100	
Максимальная температура дымовых газов	°C	145	
Параметры газоснабжения			
Тип газа	Природный газ, G20 / Сжиженный газ, G30		
Номинальное давление газа	мбар	20 (G20) / 28 (G30)	
Расход природного газа, G20 (мин/макс)	м³/час	1,04-2,12	1,19-2,79
Расход сжиженного газа, G30 (мин/макс)	м³/час	0,28-0,59	0,31-0,78
Электрические параметры			
Класс защиты от поражения электрическим током	Категория 1		
Степень защиты корпуса	IPX4		
Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме	Вт	135	
Минимальная потребляемая мощность в рабочем режиме	Вт	135	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Вт	3,5	
Параметры напряжения	220 В/50 Гц		
Регулирование	On/Off, Wi-Fi		
Параметры эксплуатации			
Максимальная / минимальная температура эксплуатации	°C	40/2	

1. Информация об изделии

Табл. 2. Технические характеристики котлов В30 28 С/Н, 32 С/Н, 36 С/Н

	Ед. изм.	В30 28 С/Н	В30 32 С/Н	В30 36 С/Н
Характеристики отопительного контура				
Максимальная/минимальная номинальная тепловая нагрузка (Q _{max}), отопление	кВт	32,0/11,5	36,0/15,6	40,0/16,5
Максимальная/минимальная номинальная тепловая мощность (P _{max}), отопление	кВт	28,5/10,2	32,0/12,8	35,6/13,5
Коэффициент использования при полной нагрузке, 80/60 °С	%		90	
Максимальная рабочая температура	°С		90	
Диапазон регулировки температуры отопительной системы	°С	«радиаторное отопление»: 35-85 / «теплый пол»: 30-60		
Максимальное рабочее давление отопительной системы	бар		3	
Характеристики контура ГВС (В30..С/Н)				
Диапазон регулировки температуры воды	°С		35-60	
Макс. номинальная тепловая нагрузка нагрева воды	кВт	32,0	36,0	40,0
Минимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	11,5	15,6	16,5
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	10,2	12,8	13,5
Характеристики контура ГВС (В30..С)				
Минимальное рабочее давление воды	бар		0,3	
Максимальное допустимое давление воды	бар		5	
Удельная производительность горячей воды при ΔT=25K	л/мин	16,0	18,0	20,0
Минимальный расход горячей воды	л/мин		2,5	
Ограничение расхода	л/мин	14	14	16
Расширительный бак				
Емкость расширительного бака	л		8	
Начальное давление расширительного бака	бар		1	
Габариты, присоединительные размеры				
Наружные габариты (ВхШхГ)	мм	730x405x328		
Масса брутто	кг	38	39	39
Объём первичного теплообменника	л	0,456	0,456	0,456
Подача газа	дюйм	Н/Р ¾"		
Отопительный контур	дюйм	подающая, обратная – Н/Р ¾"		
Горячее водоснабжение (двухконтурный котел)	дюйм	вход, выход – Н/Р ½"		
Подключение бойлера (одноконтурный котел)	дюйм	подающая – Н/Р ¾", обратная – Н/Р ½"		

1. Информация об изделии

Продолжение табл. 2

	Ед. изм.	B30 28 C/H	B30 32 C/H	B30 36 C/H
Параметры дымоудаления				
Подключение дымохода	мм	60/100		80/125
Максимальная температура дымовых газов	°C	145		
Параметры газоснабжения				
Тип газа	Природный газ, G20 / Сжиженный газ, G30			
Номинальное давление газа	мбар	20 (G20) / 28 (G30)		
Расход природного газа, G20 (мин/макс)	м³/час	1,22-3,39	1,65-3,81	1,75-4,23
Расход сжиженного газа, G30	м³/час	0,33-0,94	0,42-1,06	0,44-1,18
Электрические параметры				
Класс защиты от поражения электрическим током				Категория 1
Степень защиты корпуса				IPX4
Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме	Вт	155	165	165
Минимальная потребляемая мощность в рабочем режиме	Вт	155	165	165
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Вт	3,5		
Параметры напряжения				220 В/50 Гц
Регулирование				On/Off, Wi-Fi
Параметры эксплуатации				
Максимальная / минимальная температура в помещении где установлен котел	°C	40/2		

1. Информация об изделии

1.8 Срок службы и дополнительные требования к условиям хранения, транспортирования и реализации

Условия хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с относительной влажностью не более 80 %, при температуре от 0 °C до + 50 °C

Срок хранения – 2 года, срок службы не менее 10 лет при соблюдении требований, указанных в инструкции по эксплуатации и монтажу, включая периодические регламентные работы.

1. Котлы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

2. При транспортировке необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.

Хранение

1. Необходимо хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

2. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

3. Хранение без упаковки запрещается.

4. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

Правила и условия реализации

1. Реализация продукции осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. Реализацию продукции разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее атмосферных осадков и воздействие источников повышенных температур (резкого перепада температур), в том числе солнечных лучей.

3. Продавец (изготовитель) обязан предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о продукции, обеспечивающую возможность ее правильного выбора. Информация о продукции в обязательном порядке должна содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

4. Если приобретаемая потребителем продукция была в употреблении или в ней устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

5. В процессе реализации продукции должны выполняться следующие требования безопасности:

- продавец обязан довести до сведения покупателя наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы;
- образцы продукции в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые самостоятельные действия покупателей с изделиями, приводящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;
- продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя ознакомить его со следующими документами:
 - копия сертификата или декларации;
 - руководство по эксплуатации и монтажу.

6. Реализация продукции запрещается при отсутствии (утрате) идентификационных

1. Информация об изделии

признаков продукции, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

1.9 Сведения об ограничениях в использовании

Оборудование предназначено для работы в бытовых условиях, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

1.10 Утилизация

Упаковка

При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют оптимальные возможности для их переработки. Все используемые упаковочные материалы являются экологичными и подлежат вторичной переработке.

Оборудование, отслужившее свой срок

Приборы, отслужившие свой срок, содержат материалы, которые можно отправлять на переработку. Компоненты системы легко разделяются. Пластмасса имеет маркировку. Поэтому различные конструктивные узлы можно сортировать и отправлять на переработку или утилизировать.

2. Эксплуатация котла

2.1 Перед началом эксплуатации

Проверка давления в мембранном расширительном баке

Перед заполнением системы необходимо проверить давление в мембранном расширительном баке. Давление должно быть на 0,2-0,5 бар ниже рабочего давления в системе.

Объём мембранного расширительного бака должен соответствовать объёму системы отопления. Соответственно, если объём системы отопления более 80 литров (объём бака обычно подбирается как 10% от общего объёма системы отопления), то необходимо ставить дополнительный мембранный расширительный бак.

Заполнение системы отопления

В систему отопления допускается заливать теплоноситель соответствующего качества (см. раздел 4.2 Требование к теплоносителю). Перед первоначальным заполнением системы откройте автоматический воздухоотводчик на циркуляционном насосе.

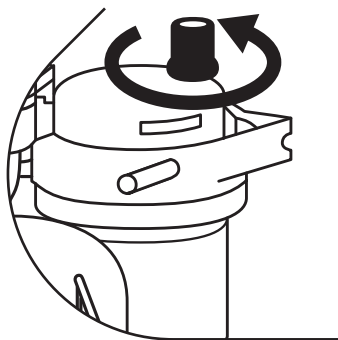


Рис. 6. Открытие клапана автоматического воздухоотводчика.

Для наполнения котлов В30..С поверните клапан наполнения против часовой стрелки на один оборот.

Рекомендуется закрыть клапан на автоматическом воздухоотводчике после

удаления воздуха из системы (примерно 72 часа работы насоса).

Для начала заполнения системы поверните клапан наполнения против часовой стрелки на один оборот.

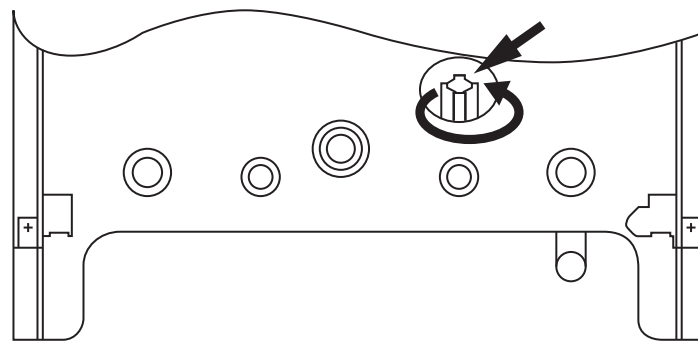


Рис. 7. Заполнение системы отопления (В30..С).

- Вращать против часовой стрелки, чтобы открыть.
- Вращать по часовой стрелке чтобы закрыть.
- Котлы В30..Н не оборудованы краном наполнения теплоносителя, данный элемент должен быть предусмотрен при монтаже котельной как отдельное оборудование.

Следите за показанием давления на манометре и прекратите наполнение, когда показатель давления достигнет необходимого параметра (от 1 бар до 2,5).

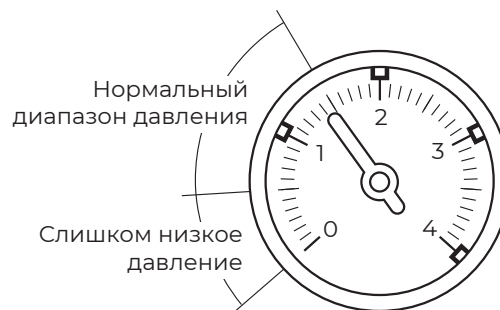


Рис. 8. Показания давления.

2. Эксплуатация котла

2.2 Панель управления

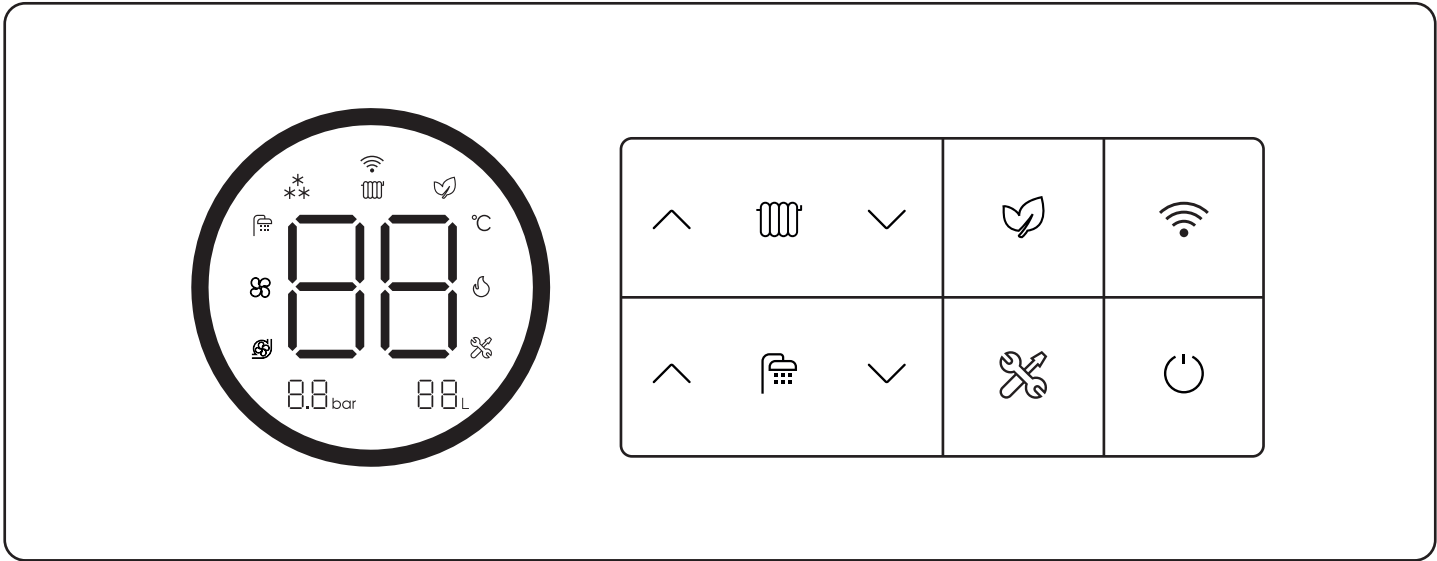


Рис. 9. Панель управления.

Табл. 3. Параметры панели управления

Значок	Название кнопки	Функция
	Кнопка включения / выключения	Нажатием этой кнопки осуществляется включение или выключение котла. При нажатии кнопки включения/выключения происходит сброс ошибки.
	Эко-режим	Коротким нажатием этой кнопки осуществляется переключение между стандартным и экономичным режимами; при долгом нажатии выполняется вход в интерфейс настройки параметров экономичного режима
	Настройка Wi-Fi	Настройка Wi-Fi
	Условное обозначение ГВС	Обозначение ряда кнопок для понижения и повышения температуры ГВС
	Условное обозначение отопления	Обозначение ряда кнопок для понижения и повышения температуры отопления, перехода в летний режим
	Сервисный режим (SET)	Кнопка настройки параметров: слегка нажмите, чтобы войти в настройку параметров нагрева бойлера, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в настройку сервисного режима.
	Кнопка увеличения значения параметра	В режиме настройки других параметров данная кнопка используется для увеличения числовых значений соответствующих параметров
	Кнопка уменьшения значения параметра	В режиме настройки других параметров данная кнопка используется для уменьшения числовых значений соответствующих параметров

2. Эксплуатация котла

2.3 Значение символов на дисплее



Рис. 10. Дисплей.

Табл. 4. Символы на дисплее

Значок	Название символа	Функция
	Отображение температуры и кодов	Отображение текущей и заданной температуры котла, а также различных кодов
	Режим ГВС	Котел осуществляет нагрев горячей воды
	Режим отопления	Котел работает в режиме отопления
	Индикатор пламени	Работает горелка
	Сервисный режим (SET)	Осуществляется регулировка настроек котла
	Вентилятор	Отображается в процессе работы вентилятора
	Котловой насос	Отображается в процессе работы котлового насоса
	Защита от замерзания	Указывает, что котел функционирует в режиме защиты от замерзания
	Символ эко-режима (погодозависимый режим)	Котел работает в погодозависимом режиме
	Символ температуры	Обозначение температуры
	Производительность ГВС	Отображение текущей производительности по нагреву воды (для B30..C)
	Wi-Fi	Индикатор сетевого подключения (при наличии функции)

2. Эксплуатация котла

2.4 Управление

2.4.1 Режим ожидания / включение устройства

При подаче газа и включении устройства в электросеть на дисплее отображается "OF": котел находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку (↶), чтобы включить устройство как показано на рисунке. Перед началом эксплуатации убедитесь, что давление воды в системе отопления не ниже 0,5 бар.



Рис. 11.

2.4.2 Зимний / летний режим

Нажатием кнопки (⏏) осуществляется переключение между зимним и летним режимами. При нажатии кнопки в зимнем режиме загорается световой индикатор и котел начинает выполнять две функции: подачи тепла и горячего водоснабжения. При открытии крана котел переходит в режим подачи горячей воды для бытовых нужд, а при закрытии в режим отопления (см. рисунок 12).



Рис. 12.

При повторном нажатии кнопки (⏏) символ погаснет, включен летний режим, котел выполняет только функцию горячего водоснабжения (см рисунок 13).



Рис. 13.

2.4.3 Настройка температуры в системе отопления

Нажмите кнопку повышения / снижения температуры отопления (↶ ⏏ ↷) для перехода в меню настройки температуры (см. рисунок 14). При этом значение температуры отопления начнет мигать. Диапазон настройки: 35-85, значение по умолчанию – 85.

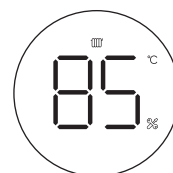


Рис. 14.

2.4.4 Настройка температуры горячего водоснабжения (ГВС)

Нажмите кнопку (↶ ⏏ ↷) повышения / снижения температуры ГВС для перехода в меню настройки температуры (см. рисунок 15). На дисплее появится индикация, изображенная на рисунке ниже. При этом значение температуры ГВС начинает мигать. Диапазон настройки: 30-60 °C, значение по умолчанию – 60 °C.

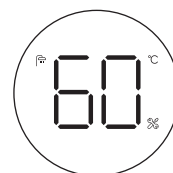


Рис. 15.

2.4.5 Регулировка температуры в помещении с помощью WiFi (для B30..C)

Нажмите кнопку (⏏) на короткое время, чтобы задать целевую температуру в помещении, рис. 16. Значение по умолчанию – 25 °C.

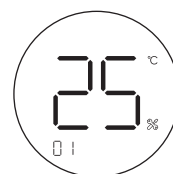


Рис. 16

Примечание: эта настройка работает только при подключении датчика температуры

2. Эксплуатация котла

в помещении (поставляется в комплекте). Когда температура в помещении превышает заданное значение, котел отключается и переходит в режим ожидания. (например, если установлено значение 25 °С, котел отключается при 26 °С.). Вы можете нажать кнопку повышения/снижения температуры ГВС для выбора необходимого значения.

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы задать начальную разницу температур, рис. 17. Значение по умолчанию – 03.



Рис. 17

Пояснение: если установить 25°C с начальной разницей температур 03, котел начнет работать, когда температура в помещении опустится до 22°C.

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы просмотреть текущую температуру в помещении, рис. 18 (отображает фактическую температуру в помещении). Вы можете нажать кнопку повышения/снижения температуры ГВС для выбора необходимого значения.



Рис. 18

Примечание: параметр датчика температуры в помещении составляет 10 K при 25 °С.

2.4.6 Настройка параметров нагрева бойлера и регулировка температуры в помещении с помощью WiFi (для B30..H)

Слегка нажмите кнопку , чтобы выбрать режим, параметров нагрева бойлера. OF означает работу без бойлера (рис. 19), ON означает работу с бойлером (рис. 20). Вы можете нажать кнопку повышения/снижения температуры ГВС для выбора необходимого значения.



Рис. 19



Рис. 20

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы войти в интерфейс настройки разницы температур для запуска нагрева бойлера. Значок отображается, как показано на рис. 21, значение настройки мигает. Вы можете нажать кнопку повышения/снижения температуры ГВС, чтобы отрегулировать диапазон настроек: 1-20, значение по умолчанию 5.

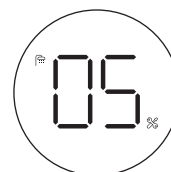


Рис. 21

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы войти в интерфейс выбора рабочей температуры нагревающей воды при входе в режим нагрева бойлера, рис. 22. Диапазон настроек: 70-85. Нажмите кнопку повышения/снижения температуры ГВС. Для установки параметра по умолчанию – 80.

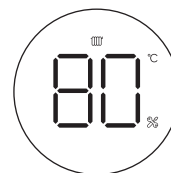


Рис. 22

Нажмите кнопку  на короткое время, чтобы задать целевую температуру в помещении, рис. 23. Значение по умолчанию – 25 °С.

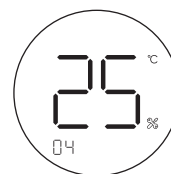


Рис. 23

Примечание: эта настройка работает только при подключении датчика температуры

2. Эксплуатация котла

в помещении (поставляется в комплекте). Когда температура в помещении превышает заданное значение, котел отключается и переходит в режим ожидания (например, если установлено значение 25 °С, котел отключается при 26 °С.).

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы задать начальную разницу температур, рис. 24. Значение по умолчанию – 03.



Рис. 24

Пояснение: если установить 25°C с начальной разницей температур 03, котел начнет работать, когда температура в помещении опустится до 22°C.

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы просмотреть текущую температуру в помещении, рис. 25 (отображает фактическую температуру в помещении).



Рис. 25

Работа режима нагрева бака для ГВС:

Условия запуска:

1. Температура NTC ГВС:

Нагрев бака для воды начинается, когда температура NTC ГВС $\leq$ заданной температуре ГВС. Разница температур запускает нагрева бака для ГВС.

Дополнительные условия:

если процесс нагрева был неожиданно прерван (например, из-за срыва пламени), система немедленно перезапустится, как только будет выполнено условие разницы температур запуска.

Если предыдущая попытка нагрева не достигла заданной температуры в течение 30 минут,

система отложит перезапуск на 10 минут.

Условия остановки:

1. Температура ГВС NTC:

Нагрев резервуара для ГВС прекращается, когда температура ГВС NTC $\geq$ заданной температуры ГВС.

2. Ограничение по времени:

Если время нагрева превышает 30 минут, а заданная температура все еще не достигнута, система прекращает нагрев.

Дополнительные примечания: *если система пытается нагреть резервуар для воды три раза подряд и не достигает заданной температуры в течение 30 минут для каждого раза, система прекратит попытки нагреть резервуар для воды и отобразит код ошибки ЕЕ (мигающий) рис. 26. При этом функция отопления помещения продолжит работать в обычном режиме.

После выключения системы и сброса неисправности режим нагрева бака для воды можно перезапустить.



Рис. 26

2.4.7 Настройка Эко-режима (погодозависимого режима)

Данная функция активна только при подключении датчика наружной температуры NTC 10K 3435 (описание в разделе 4.6).

При нажатии кнопки  загорится ее световой индикатор, свидетельствуя о переходе устройства в экономичный, погодозависимый режим.

При длительном нажатии кнопки  осуществляется переход в меню настройки экономичного режима в трёх уровнях.

2. Эксплуатация котла

Первый уровень – настройка задержки пуска котла

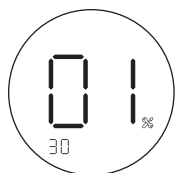


Рис. 27. Настройка времени задержки пуск котла в Эко-режиме.

Отрегулировать значение можно с помощью кнопок повышения / снижения температуры.

Диапазон настройки: 0-30 минут, значение по умолчанию 15 (т. е., горение прекращается на период от 1 до 30 минут после стабилизации на заданной температуре).

После прекращения горения с задержкой в 3 минуты система оценивает выполнение условий для запуска, после чего котел запускается повторно. Если в интерфейсе настройки нет никаких действий в течение 10 секунд, данные будут сохранены и интерфейс настройки будет закрыт, нажмите кнопку питания для выхода, или нажмите на кнопку  для перехода во второй уровень.

Второй уровень – настройка отопительной кривой



Рис. 28. Настройка отопительной кривой.

Отрегулировать значение можно с помощью кнопок повышения / снижения температуры.

Диапазон настройки К: 0,1-3,0, значение К для режима подогрева пола и режима радиатора различно.

- Если текущим выбран режим теплого пола (сервисная функция 03, значение – 60), интерфейс устанавливает значение К для режима теплого пола – 1.
- Если текущим выбран режим радиаторного отопления (сервисная функция 03, значение – 85), интерфейс устанавливает значение К для режима теплого пола – 1,5.

Рабочая температура отопления (T_p) рассчитывается автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха по формуле: $T_p = 20 + K \cdot (20 - T_o)$, где:

T_o – температура наружного воздуха с учетом + и -.

K – температурный коэффициент.

Пример расчета:

T_o – температура наружного воздуха = -10 °С.

K – температурный коэффициент = 1,0.

Рабочая температура отопления $T_p = 20 + 1,0 \cdot (20 - (-10)) = 50$ °С.

Если в меню настройки в течение 10 секунд не производить никаких действий, система сохраняет введенные данные и выполняет выход из меню настройки. Выйти из данного меню также можно, нажав кнопку включения / выключения, или нажмите на кнопку  для перехода в третий уровень.

Третий уровень – выбор типа активации режима Эко



Рис. 29. Выбор типа активации режима Эко.

Отрегулировать значение можно с помощью кнопок повышения / снижения температуры.

00 – активна работа в Эко режиме с задержкой пуска котла и в погодозависимом режиме.

01 – работа в Эко режиме только с задержкой пуска котла.

02 – работа в Эко режиме только в погодозависимом режиме.

2.4.8 Инструкция по подключению и настройке модуля Wi-Fi

Подключить модуль Wi-Fi к разъёму указанному на рис. 30. При включенном котле нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока значок Wi-Fi не начнёт моргать на дисплее котла (с частотой не менее 2 раза в секунду), чтобы

2. Эксплуатация котла

войти в режим сетевой конфигурации котла. Интерфейс будет выглядеть так, как показано на рис. 31.

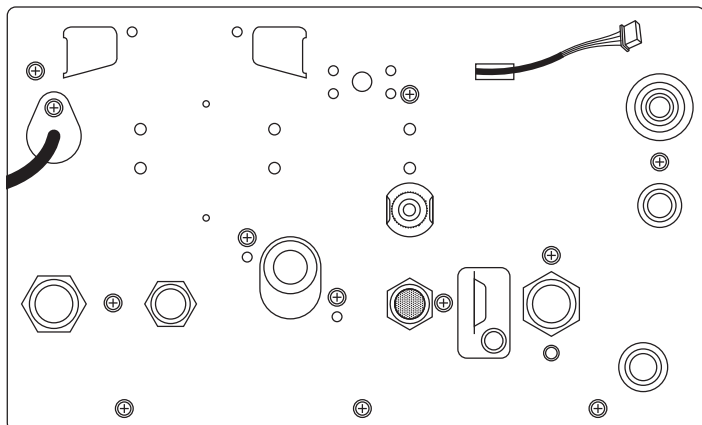


Рис. 30

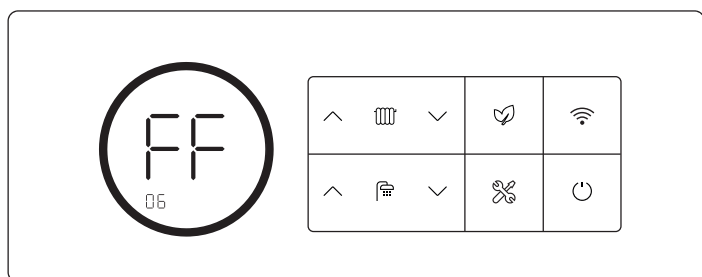


Рис. 31

Откройте приложение Smart Life  или TuYa  на своем телефоне. Нажмите на значок «+» в правом верхнем углу домашней страницы (рис. 32) и выберите «Добавить устройство», чтобы перейти на страницу добавления устройств.

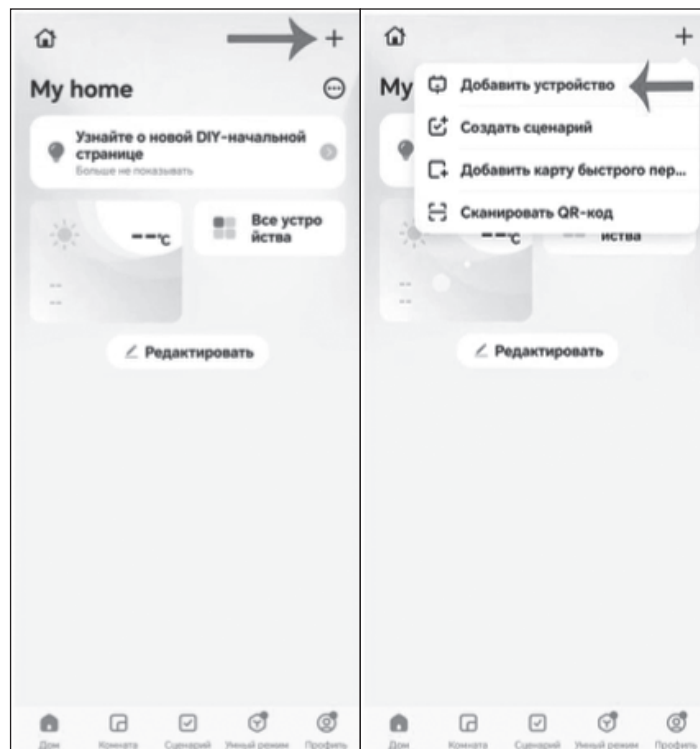


Рис. 32

На странице добавления устройств выберите устройство, обнаруженное вашим телефоном (как показано на рис. 33), чтобы перейти на страницу конфигурации сети. Введите имя пользователя и пароль Wi-Fi (поддерживает только точки доступа Wi-Fi 2,4 ГГц, как показано на рис. 34). Затем нажмите «Подтвердить» и дождитесь, пока устройство завершит настройку.

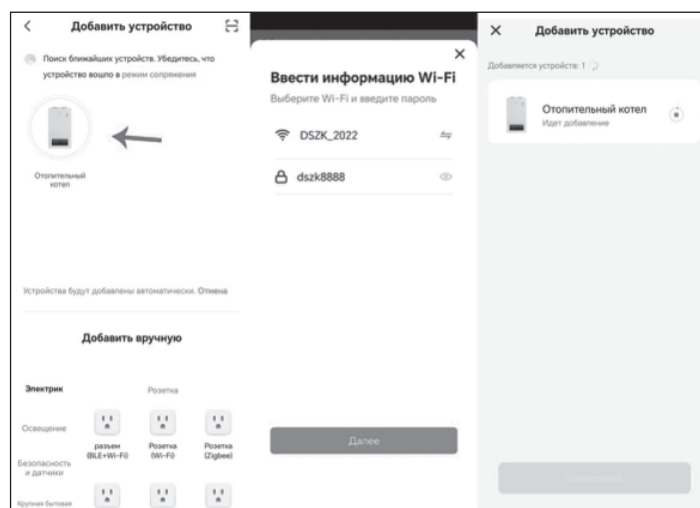


Рис. 33

Рис. 34

2. Эксплуатация котла

После успешной настройки сети (рис. 35) можно переименовать устройство и сохранить его. После завершения настройки можно получить доступ к странице управления котлом, чтобы просмотреть его состояние и настроить параметры (рис. 36).

После установления сопряжения индикатор на устройстве горит постоянно.

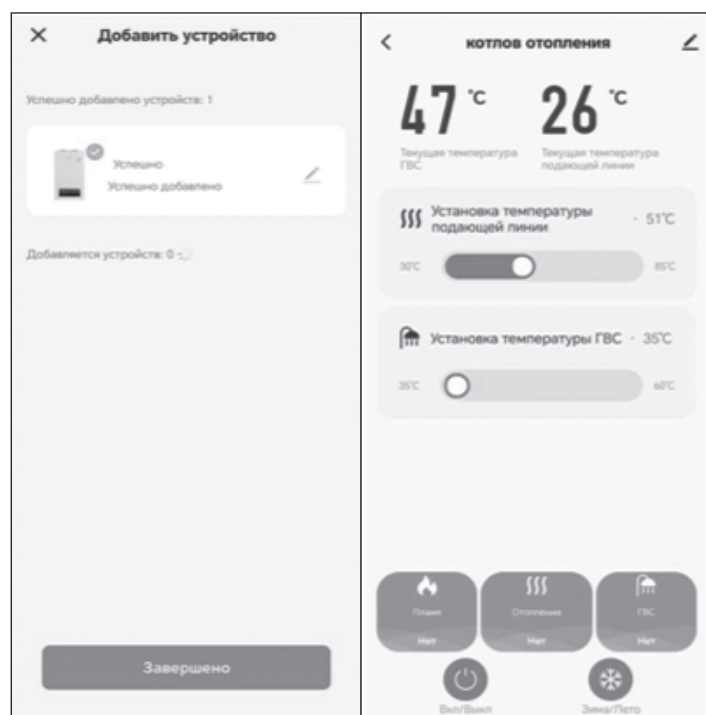


Рис. 35

Рис. 36

2.5 Сервисное меню (только для специалистов)

2.5.1 Работа в сервисном меню

Вход в сервисное меню, переход между функциями – нажатие кнопки

На дисплее появится символ сервисного меню –

Выход из сервисного меню – нажатие кнопки

Изменение параметра – кнопки повышения / снижения температуры .

Выбранный параметр запоминается автоматически при переходе в следующий пункт или выходе из меню.

2.5.2 Индикация на дисплее

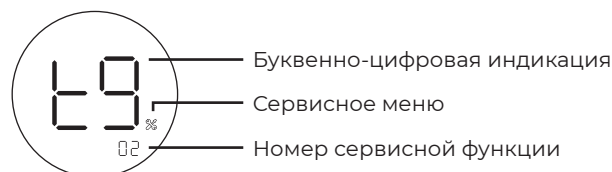


Рис. 37.

2.5.3 Ввод пароля

При включенном устройстве нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку , на дисплее появится мигающее число 90. Чтобы попасть в сервисное меню необходимо ввести пароль 88 (см. рис 38). Чтобы ввести пароль воспользуйтесь кнопками повышения/снижения температуры. Установите нужное значение, еще раз нажмите кнопку , для входа в сервисное меню. Если при вводе пароля допущена ошибка, вернитесь назад.

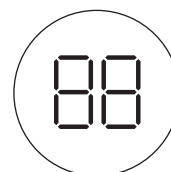


Рис. 38. Ввод пароля.

2. Эксплуатация котла

2.5.4 Параметры сервисного меню

Табл. 5. Параметры сервисного меню

Сервисная функция	Параметр/диапазон значения	Примечание/ограничение
01 – Выбор модели	Для модели 18 выберите 20 Для модели 24 выберите 25 Для модели 28 выберите 30 Для модели 32 выберите 35 Для модели 36 выберите 40	
02 – Выбор типа приготовления ГВС	t9 – двухконтурный котел с битермическим теплообменником bh – двухконтурный котел с пластинчатым теплообменником	Параметр – bh изменять нельзя
03 – Выбор варианта отопительной системы	85 – радиаторная система 60 – система теплый пол	Данный параметр настраивается специалистами по монтажу
04 – Настройка максимальной мощности ГВС	Диапазон настройки 10-99	Данный параметр изменятся при проверке и настройке (раздел 2.6.2) в соответствии с табл. 8
05 – Настройка максимальной мощности отопления	Диапазон настройки 30-99	Данный параметр изменятся при проверке и настройке (раздел 2.6.2) в соответствии с табл. 8
06 – Мощность розжига	Диапазон настройки 00-99	Заводская настройка: 45. Если розжиг не срабатывает, отрегулируйте значение в большую или меньшую сторону.
07 – Минимальная мощность ГВС	Диапазон настройки 00-49	Данный параметр изменятся при проверке и настройке (раздел 2.6.2) в соответствии с табл. 8
08 – Минимальная мощность отопления	Диапазон настройки 00-49	Данный параметр изменятся при проверке и настройке (раздел 2.6.2) в соответствии с табл. 8
09 – Температурный интервал для включения и выключения горелки	Диапазон настройки 05-25	Заводская настройка: 15
10 – Версия ПО		Показана версия установленного программного обеспечения
11 – Активация датчика подачи холодной воды	C1 – датчик установлен и активен C0 – датчика не установлен	Параметр – C1 изменять нельзя
12 – Выбор устройства контроля давления	YL – установлено реле давления. YC – установлен датчик давления.	Параметр – YL изменять нельзя
19 – Заданная и фактическая температура ГВС (для котлов Н)	00 – фактическая, измеренная температура ГВС 01 – заданная температура ГВС	Если выбрать режим 00, на дисплее, в режиме приготовления ГВС будет отображаться температура воды от 25, 26, 27... до заданной температуры. Если выбрать режим 01, на дисплее будет отображаться только заданная температура ГВС.

2. Эксплуатация котла

2.6 Проверка настройки газа

Котлы отрегулированы на заводе для группы природного газа 2Н по индексу Воббе на 15 кВт/м³ и на 20 мбар давления подаваемого газа.

- Если котёл работает с таким же газом, который установлен на заводе, то регулировка номинальной и минимальной тепловой нагрузки не требуется.
- Если котёл переналаживается на другой вид газа, то требуется регулировка давления газа на минимальной и максимальной мощности.
- Если выполняется переналадка котла с природного на сжиженный газ (или наоборот), то требуется установка комплекта переналадки на другой вид газа и регулировка.

2.6.1 Переналадка на другой вид газа

⚠ Работы по установке и сборке должны выполняться специалистами, при этом соблюдение требований настоящей инструкции и действующих норм является обязательным. Несоблюдение может привести к материальному ущербу и травмам.

- Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым оборудованием.
- После завершения работ проверьте отсутствие утечек в газовом оборудовании.
- Подготовьте необходимое количество форсунок в соответствии с табл. 6 (сжиженный/природный газ), медных прокладок и уплотнительную прокладку.
- Последовательно снимите переднюю панель настенного котла, крышку воздушной камеры и крышку камеры сгорания.
- Снимите блок электродов розжига и ионизации
- Гаечным ключом ослабьте гайку, соединяющую газовую трубку с входным отверстием газовой ramпы, и снимите уплотнительную прокладку (снятую прокладку выбросьте, она не подлежит повторному использованию).

- Демонтируйте ламели горелки, а затем выньте газовую ramпу.

- Выполните этапы замены форсунок:

1). С помощью шестигранного ключа или внутреннего шестигранника последовательно снимите с газовой ramпы форсунки, подлежащие замене.

2). Поочередно установите новые форсунки и медные шайбы в соответствующие резьбовые отверстия газовой ramпы. Для затяжки каждой форсунки используйте шестигранный ключ с регулируемым крутящим моментом или внутреннюю шестигранную головку. Отрегулируйте крутящий момент ключа или головки в пределах 5–6 Нм, но не превышайте 6 Нм, так как превышение этого крутящего момента может привести к поломке резьбы.

3). Выполнить проверку газовой ramпы с замененными форсунками на газонепроницаемость, чтобы убедиться в правильности установки замененных форсунок и отсутствии утечек газа из резьбовых соединений.

4). После каждого переоборудования отрегулируйте максимальное и минимальное давление на форсунках как указано в таблице 8.

Алгоритм настройки газового клапана описан в 2.6.1 (Проверка и настройка газового клапана).

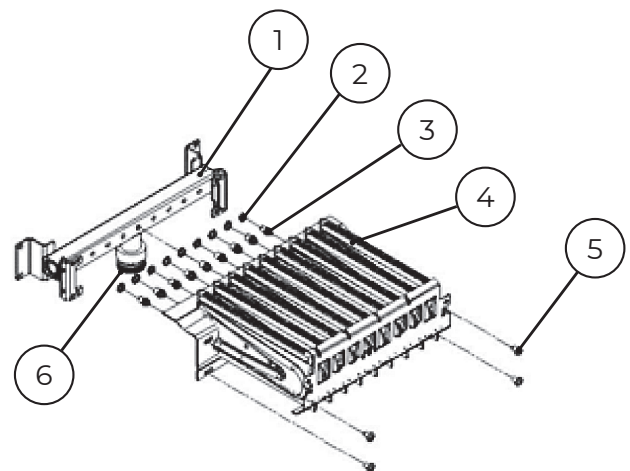


Рис. 39. Газовая горелка.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Газовая ramпа | 4. Ламели горелки |
| 2. Шайба | 5. Крепежный винт |
| 3. Форсунка | 6. Прокладка |

2. Эксплуатация котла

Табл. 6. Диаметр и количество форсунок

Мощность (кВт)	Диаметр форсунки (мм)		Количество форсунок (шт.)
	Сжиженный газ	Природный газ	
18	0,95	1,35	11
24	0,95	1,35	13
28	0,95	1,28	15
32	0,95	1,35	16
36	0,98	1,35	16

2.6.2 Проверка и настройка давления газа

⚠ Данный параметр может настраиваться только техническим персоналом и квалифицированными специалистами

Перед настройкой газового клапана проверьте параметры давления газа на входе клапан табл. 7.

Табл. 7. Параметры давления на входе в газовый клапан

Вид газа	Номинальное давление (мбар)	Допустимый диапазон давления при макс. теплопроизводительности (мбар)
Природный газ	20	13-30
Сжиженный газ	28	25-33

Проверка осуществляется U-образным или электронным манометром на отключённом котле. Для измерения необходимо использовать патрубок на газовом клапане рис. 40. После измерения обязательно закройте винт-заглушку.

Настройка давления на выходе из газового клапана производится на включенном котле с помощью U-образной трубки или электронного манометра. Для измерения необходимо использовать патрубок на газовом клапане. После измерения обязательно закройте винт-заглушку.

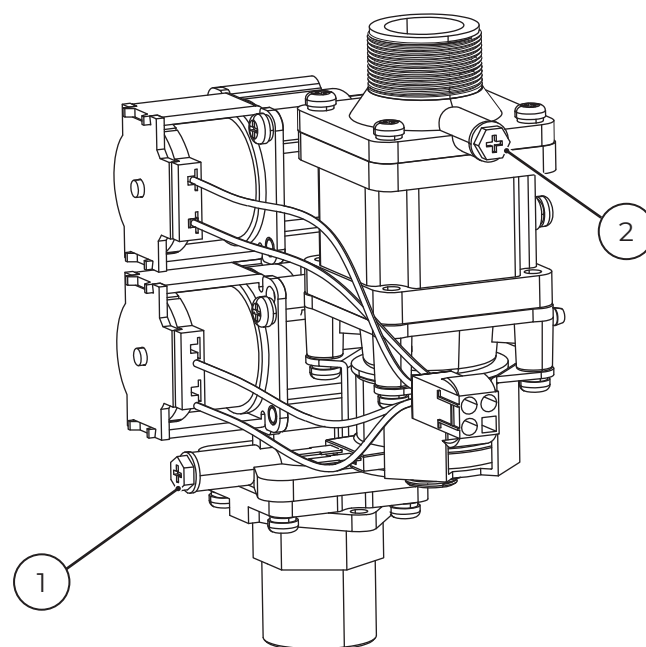


Рис. 40. Газовый клапан.

1 – патрубок для измерения давления на входе в газовый клапан

2 – патрубок для измерения давления на выходе из газового клапана

2. Эксплуатация котла

Табл. 8. Параметры давления на выходе из газового клапана

Модель	Давление на форсунках (мбар)							
	Природный газ (G20)				Сжиженный газ (G30)			
	На мин. мощности		На макс. мощности		На мин. мощности		На макс. мощности	
	отопле- ние	ГВС	отопле- ние	ГВС	отопле- ние	ГВС	отопле- ние	ГВС
18	1,6	1,6	7,0	12,0	2,3	2,3	10,5	17,3
24	1,0	1,0	8,8	11,0	2,5	2,5	14,0	16,3
28	1,2	1,2	11,2	11,2	1,7	1,7	15,2	15,2
32	1,3	1,3	10,0	10,0	3,0	3,0	17,0	17,0
36	1,2	1,2	11,8	11,8	2,6	2,6	17,6	17,6

Настройка максимального давления на форсунках (режим отопления)

1. Включите котел в зимний режим и активируйте сервисное меню, функцию 05.
2. Произведите измерение. Проверьте результат с данными в таблице 8.
3. При необходимости откорректируйте значение давления газа при помощи кнопок повышения / снижения температуры, в диапазоне 30-99. Выбранный параметр запоминается автоматически при переходе в следующий пункт или выходе из меню.

Настройка минимального давления на форсунках (режим отопления)

1. Включите котел в зимний режим и активируйте сервисное меню, функцию 08.
2. Произведите измерение. Проверьте результат с данными в таблице 8.
3. При необходимости откорректируйте значение давления газа при помощи кнопок повышения / снижения температуры, в диапазоне 00-49. Выбранный параметр запоминается автоматически при переходе в следующий пункт или выходе из меню.

Настройка максимального давления на форсунках (режим ГВС)

1. Включите котел, откройте горячую воду, активируйте сервисное меню, функцию 04.
2. Произведите измерение. Проверьте результат с данными в таблице 8.
3. При необходимости откорректируйте значение давления газа при помощи кнопок повышения / снижения температуры, в диапазоне 30-99. Выбранный параметр запоминается автоматически при переходе в следующий пункт или выходе из меню.

Настройка минимального давления на форсунках (режим ГВС)

1. Включите котел, откройте горячую воду, активируйте сервисное меню, функцию 07.
2. Произведите измерение. Проверьте результат с данными в таблице 8.
3. При необходимости откорректируйте значение давления газа при помощи кнопок повышения / снижения температуры, в диапазоне 00-49. Выбранный параметр запоминается автоматически при переходе в следующий пункт или выходе из меню.

После измерения обязательно закройте винт-заглушку.

2. Эксплуатация котла

2.7 Инструкция по эксплуатации котлового насоса

Индикатор рабочей ступени

Как показано на рисунке 41, световые индикаторы (слева направо) соответствуют ступеням 5 м, 6 м, 7 м, 7,5 м и AUTO.

Инструкция по переключению между различными ступенями:

Переключение между ступенями осуществляется кратким нажатием кнопки. Последовательность циклического переключения: 5 м, 6 м, 7 м, 7,5 м, AUTO.

Примечание: по умолчанию при выпуске с завода установлена ступень AUTO.

Если котловой насос находится в состоянии неисправности, световой индикатор мигает зеленым (см. табл. 10).

Индекс энергоэффективности $EEL \leq 0,23$ – part 3 (при использовании стандартного насоса).

При работе котла в режиме отопления, без подключенного дополнительного регулятора или термостата котловой насос продолжает работать после отключения горелки, для обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя.

Табл. 9. Таблица соответствия между мощностью и ступенью

Ступень (напор)	5 м	6 м	7 м	7,5 м	AUTO
Мощность Вт	33	39	52	60	60

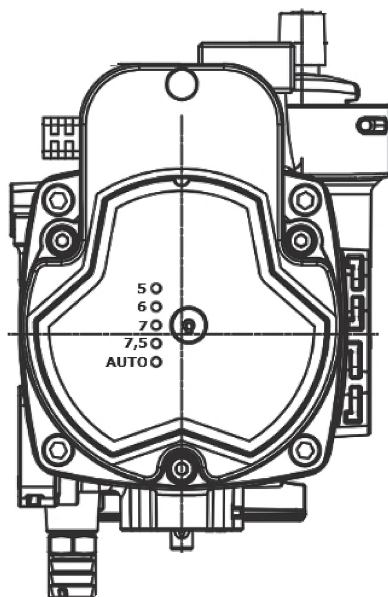


Рис. 41. Котловой циркуляционный насос.

2. Эксплуатация котла

Диаграммы котлового насоса

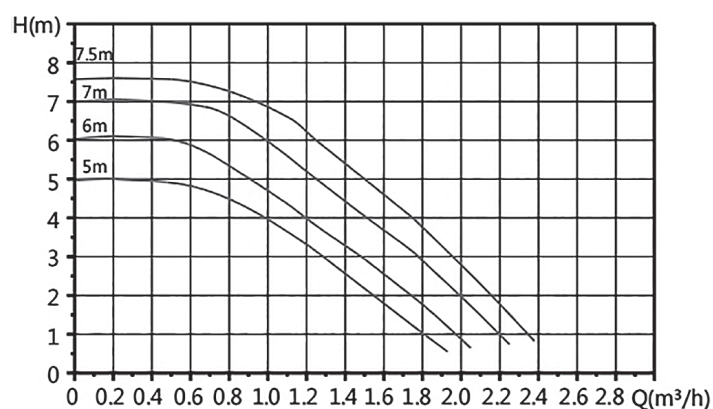


Диаграмма 1. Взаимосвязь между расходом и напором в режиме ступеней

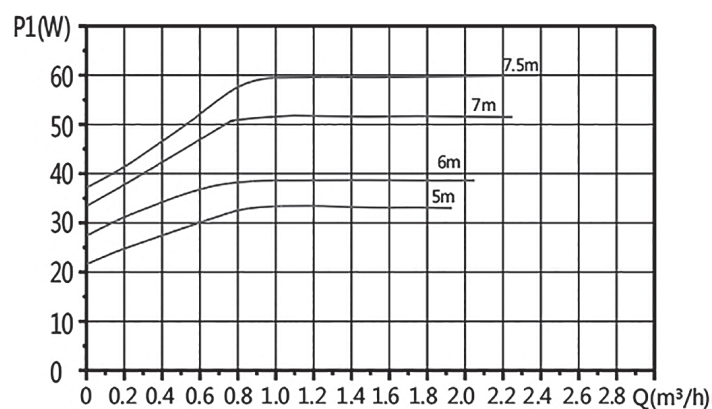


Диаграмма 3. Взаимосвязь между расходом и мощностью в режиме ступеней

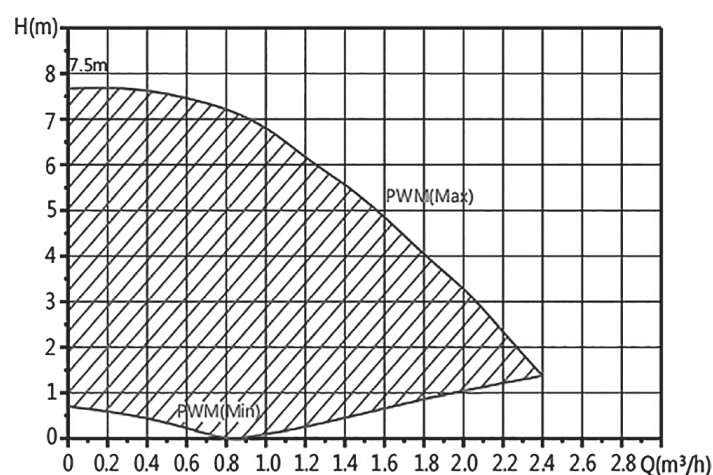


Диаграмма 2. Взаимосвязь между расходом и напором в режиме ступеней

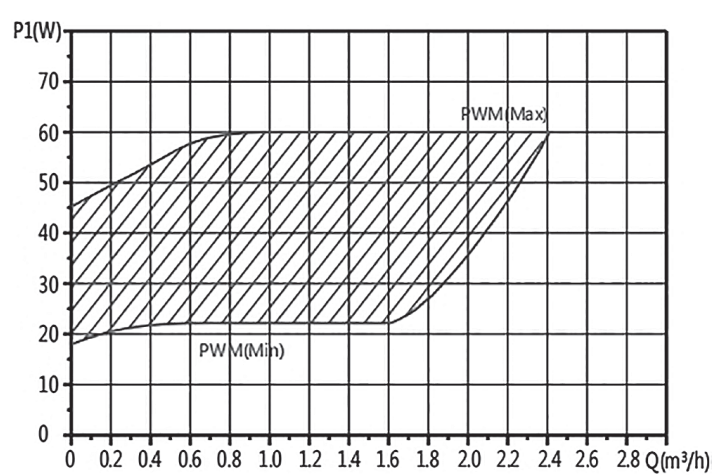


Диаграмма 4. Взаимосвязь между расходом и мощностью в режиме ступеней

Табл. 10. Таблица неисправностей насоса

Код неисправности	Описание
Световой индикатор мигает 1 раз	Защита от перенапряжения: если при тестировании котла в условиях полной нагрузки выявляется скачок входного напряжения выше 270 ± 10 В через 2 секунды срабатывает защита от перенапряжения. При этом индикатор мигает 1 раз, а насос останавливается. После снижения напряжения до уровня 260 ± 10 В насос возобновляет работу в штатном режиме.
Световой индикатор мигает 2 раза	Защита от падения напряжения: если при тестировании котла в условиях полной нагрузки выявляется падение входного напряжения ниже 160 ± 10 В через 2 секунды срабатывает защита от перенапряжения. При этом индикатор мигает 2 раза, а насос останавливается. После повышения напряжения до уровня 170 ± 10 В насос возобновляет работу в штатном режиме.

2. Эксплуатация котла

Продолжение табл. 10

Код неисправности	Описание
Световой индикатор мигает 3 раза	Защита от повышения силы тока: при возникновении аппаратной перегрузки по току (выше 1,4А) насос незамедлительно прекращает работу, а световой индикатор мигает 3 раза. Через 8 секунд насос перезапускается. Если неисправность не устранена, весь процесс повторяется заново.
Световой индикатор мигает 4 раза	Защита от обрыва фазы: если перед подачей питания у двигателя пропадает фаза, насос незамедлительно прекращает работу, а световой индикатор мигает 4 раза. Через 8 секунд насос перезапускается. Если неисправность не устранена, после 5-ого срабатывания активируется комплексный защитный механизм: следующая перезагрузка насоса будет возможна только после повторного подключения котла к электросети.
Световой индикатор мигает 5 раз	Защита от заклинивания: если насос в течении 3-х секунд вращается на скорости менее 1500 об/мин, срабатывает защита от заклинивания: насос прекращает работу, а световой индикатор мигает 5 раз. Через 8 секунд насос перезапускается. Если неисправность не устранена, после 5-ого срабатывания активируется комплексный защитный механизм: следующая перезагрузка насоса будет возможна только после повторного подключения котла к электросети.
Световой индикатор мигает 6 раз	Защита от неполной нагрузки: если в процессе работы насоса в течение 10 секунд его скорость превышает 3500 об/мин, а мощность – меньше 12 Вт (при ступенях 5 м, 6 м, 7 м, 7,5 м), срабатывает защита от неполной нагрузки. При этом световой индикатор мигает 6 раз. Через 8 секунд насос перезапускается. Если неисправность не устранена, весь процесс повторяется заново.
Световой индикатор мигает 7 раз	Если при нормальном напряжении и частоте в условиях повышенной температуры окружающего воздуха и воды температуры поверхности модуля IPM превышает 125 +/- 10% °C, насос останавливается, а световой индикатор мигает 7 раз. После падения температуры поверхности ниже 100 +/- 10% °C насос возобновляет работу в штатном режиме, а индикатор передачи прекращает мигать.
Световой индикатор мигает 8 раз	Если при нормальном напряжении и частоте в условиях повышенной температуры окружающего воздуха и воды температуры поверхности модуля IPM превышает 115 +/- 10% °C, насос переходит в режим работы на уровне 0,5 от номинальной мощности. При этом световой индикатор мигает 8 раз. После падения температуры поверхности ниже 100 +/- 10% °C насос возобновляет работу в штатном режиме.

2. Эксплуатация котла

2.8 Коды ошибок

Табл. 11. Коды ошибок

Код	Описание	Устранение
E1	Ошибка розжига	1. Проверьте подачу газа. 2. Убедитесь, что дымоход правильно установлен. 3. Проверьте напряжения в питании котла. 4. Проверьте работу электрода розжига. 5. Проверьте работу газового клапана.
E2	Перегрев системы.	Код E2 появляется при включении котла 1. Произведите сброс системы. 2. Проверьте правильность подключения защитного термостата, целостность кабеля. 3. Проверьте, не повреждён ли термостат. После работы на протяжении некоторого времени происходит превышение температуры и появляется код ошибки E2 1. Проверьте, открыты ли все клапаны системы отопления. 2. Проверьте работу насоса. 3. Проверьте, нет ли загрязнения или замерзания в системе отопления.
E3	Неисправность системы дымоудаления	При включении котла вентилятор не работает, отображается ошибка E3 1. Проверьте работу реле давления воздуха. 2. Проверьте работу вентилятора. При выключении котла вентилятор работает некоторое время, затем появляется код ошибки E3 1. Проверьте, не заблокирована ли дымоходная система. 2. Проверьте, не заблокирован ли трубопровод для подачи воздуха к вентилятору. 3. Проверьте, не засорен ли вентилятор пылью.
E4	Падение давления в системе отопления	1. Проверьте давление воды в системе отопления, если давление ниже 0,5 бар необходимо добавить в систему воду. 2. Проверьте систему отопления на наличие утечек. 3. Если давление в системе в норме, проверьте датчики. 4. Проверьте правильность в параметре 12 сервисного меню. 5. Для моделей с датчиками давления, проверьте, работает ли насос.

2. Эксплуатация котла

Продолжение табл. 11

Код	Описание	Устранение
E5	После отключения газа: пламя распознается	1. Проверьте наличие остатков пламени на горелке, если оно есть проверьте работу газового клапана. 2. Если остатков пламени нет, проверьте зазор между электродом ионизации и горелкой. 3. Сбросьте ошибку.
E6	Неисправность датчика температуры ГВС	1. Проверьте сопротивление датчика температуры ГВС. 2. Очистите поверхность датчика температуры ГВС. 3. Проверьте, не поврежден ли кабель датчика температуры ГВС.
E7	Неисправность датчика температуры подающей линии	1. Проверьте сопротивление датчика температуры подающей линии. 2. Очистите поверхность датчика температуры подающей линии. 3. Проверьте, не поврежден ли кабель датчика температуры подающей линии.
E9	Сработала защита от замерзания	1. Проверьте, не замерзли ли трубы системы. 2. Выполните сброс. 3. Проверьте, работает ли датчик подающей линии.
F6	Не распознан датчик температуры бака-водонагревателя	Только для версии «...Н» 1. Проверьте подключение датчика бойлера. 2. Проверьте сопротивление датчика температуры.
EC/Eb	Плата и экран отображения. Сбой связи.	1. Перезагрузите котел. 2. Проверьте не повреждены ли линии связи между платой и экраном отображения.

2. Эксплуатация котла

2.9 Техническое обслуживание

Потребитель несёт ответственность за экологическую безопасность отопительной системы. Регулярные контрольные осмотры и техническое обслуживание является условием безопасной и экологичной эксплуатации отопительной системы. Мы рекомендуем заключить договор о ежегодном осмотре и необходимом техническом обслуживании со специализированным сервисным предприятием, имеющим разрешение на выполнение таких работ.

▶ Все работы должны выполнять только специалисты сервисного предприятия,

имеющие разрешение на проведение таких работ.

▶ Сразу же устраняйте выявленные недостатки.

Чистка облицовки

Не применяйте абразивные или едкие чистящие средства.

▶ Протрите облицовку влажной тряпкой.

Регламентные работы по техническому обслуживанию описаны в таблице 12.

Табл. 12. Регламентные работы по техническому обслуживанию

Контрольный список работ для осмотра и технического обслуживания	Периодичность обслуживания
Визуальный осмотр внутренней части камеры сгорания с удалением окислов с горелки, при необходимости.	Ежегодно
Визуальный осмотр теплообменника с проверкой пластин нагрева, при необходимости удаление нагара с теплообменника.	Ежегодно
Очистка от нагара на вентиляторе и трубе Вентури и давлении.	Ежегодно
Проверка положения электрода розжига и ионизации, а также их очистка.	Ежегодно
Проверка расхода газа на максимальной и минимальной мощности.	Ежегодно
Проверка давления срабатывания предохранительного клапана контура отопления. Проверка давления в мембранном расширительном баке	Ежегодно
Проверка стабильного розжига и гашения газового котла для отопления и ГВС.	Ежегодно
Проверка фильтра на датчике расхода (турбинке) ГВС.	Ежегодно
Проверка на наличие засоров, проверка газоплотных соединений.	Один раз в два года
Проверка электрических и электронных компонентов.	Один раз в два года
Проверка параметров отвода дымовых газов.	Один раз в два года
Проверка теплоносителя на соответствие требованиям.	Один раз в два года
Очистка вторичного теплообменника	Один раз в два года
Проверка и очистка датчиков температуры	Один раз в два года
Осмотр предохранительного клапана горячего водоснабжения.	Один раз в два года
Проверка герметичности водяных и газовых трубопроводов и соединений.	Один раз в два года

2. Эксплуатация котла

2.10 Устранение неисправностей и ремонт

Возможность взрыва!

- ▶ Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым оборудованием
- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в газовом оборудовании.

Возможно отравление!

- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в системе отвода дымовых газов.

Возможен удар электрическим током!

- ▶ Перед работой с электрооборудованием отключите электропитание (230 В ~) (выньте предохранитель или выключите защитный автомат) и обеспечьте защиту от случайного включения.

Опасность ошпаривания!

- ▶ Горячая вода может стать причиной тяжёлых ожогов. До начала работы с водопроводным оборудованием закройте все краны и при необходимости слейте воду из котла.

Вытекающая вода может повредить электронику!

- ▶ Укройте электронику перед проведением работ с водопроводной арматурой.

Если неисправность не устраняется

- ▶ Свяжитесь со специализированной отопительной фирмой или с сервисной службой и сообщите код неисправности и характеристики оборудования.
- ▶ Обзор неисправностей и показания на дисплее приведены на предыдущих страницах.
- ▶ Если после исправления неисправности код неисправности не устраняется, проверьте электронную плату, при необходимости замените и заново настройте сервисные функции.
- ▶ Используйте только оригинальные запчасти и следуйте инструкциям прилагаемым к ним.

3. Монтаж

3. Монтаж

3.1 Монтаж котла

A (мм)	B (мм)
83,5	120

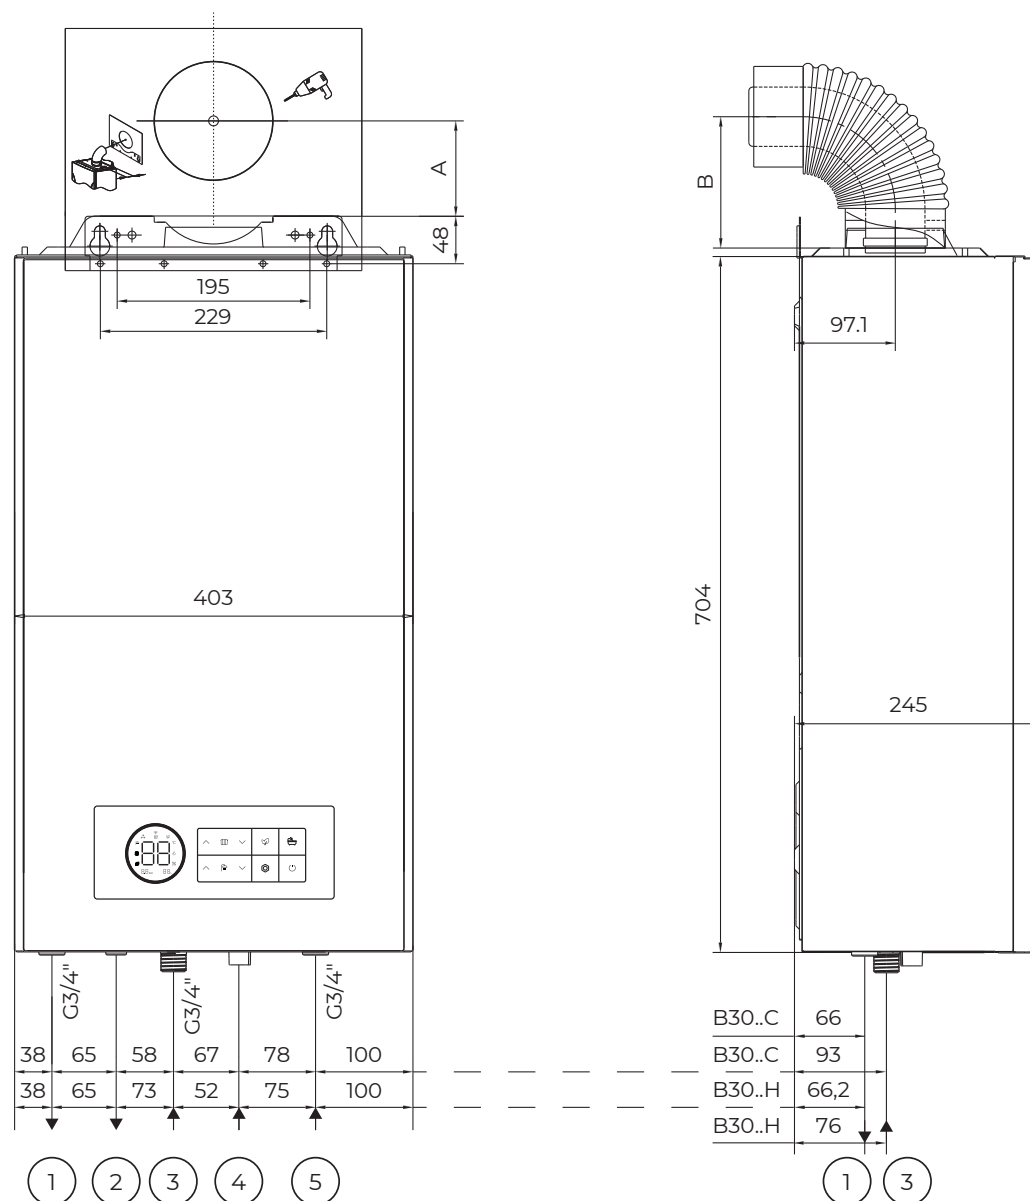


Рис. 42. Монтажные размеры V30 18 C/H, V30 24 C/H.

1. Патрубок подающей линии отопления 3/4".
2. Патрубок выхода горячей воды V30..C 1/2", патрубок подключения подающей линии бойлера V30..H 3/4".
3. Подключение газа 3/4".
4. Патрубок входа холодной воды V30..C,

патрубок подключения обратной линии бойлера V30..H 1/2".

5. Патрубок обратной линии отопления 3/4".

Схематическое изображение места установки предоставляется только в иллюстративных целях.

3. Монтаж

Котёл	А (мм)	В (мм)
28C/32C	128	–
36C	–	165

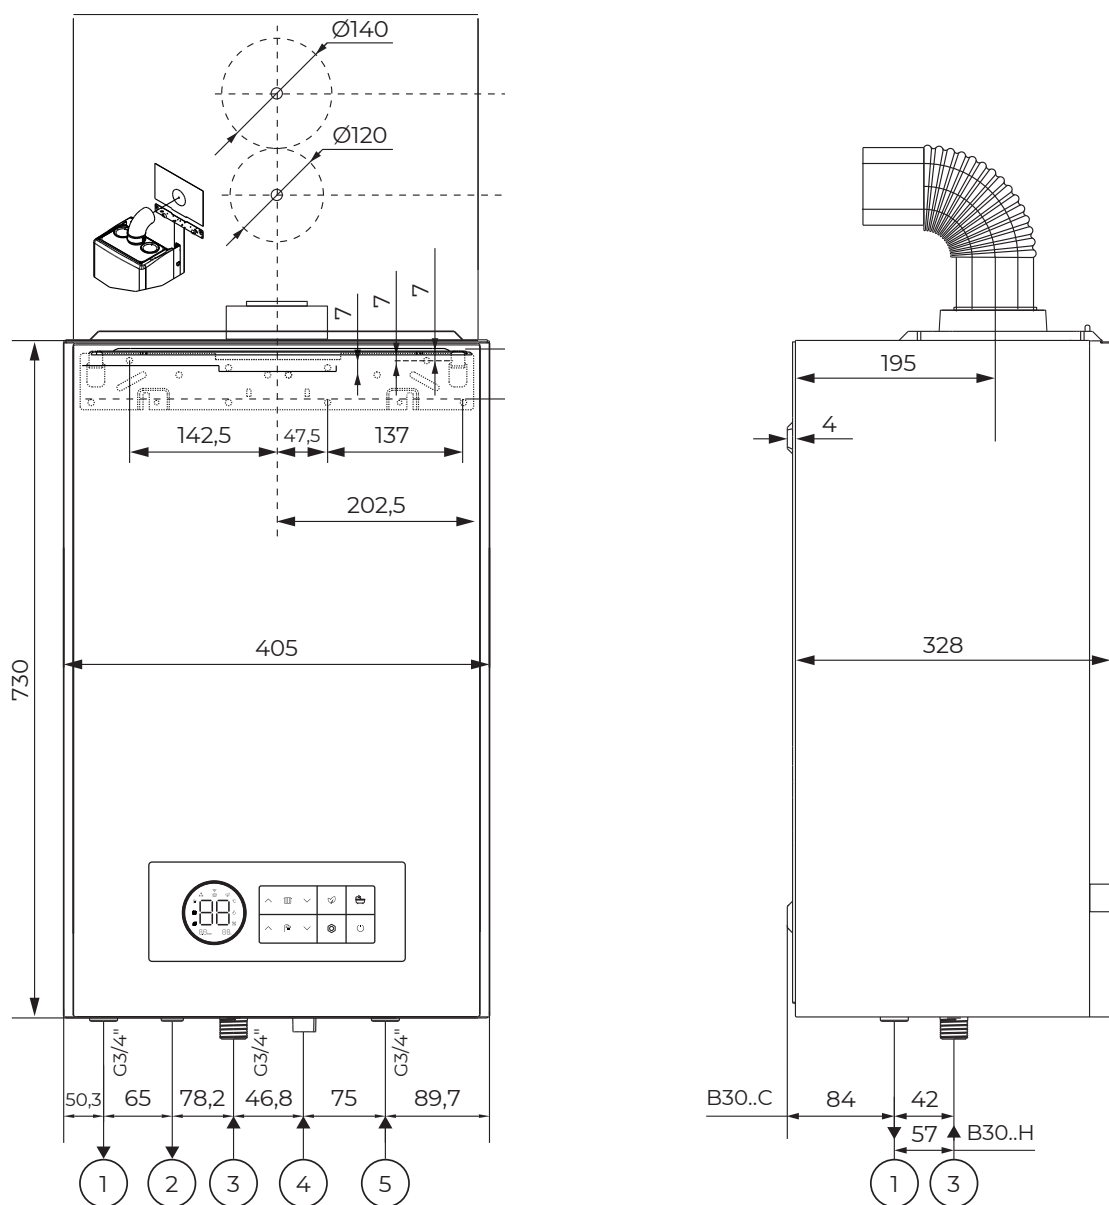


Рис. 43. B30 28 C/H, B30 32 C/H, B30 36 C/H.

1. Патрубок подающей линии отопления $\frac{3}{4}$ ".
2. Патрубок выхода горячей воды B30..C $\frac{1}{2}$ ", патрубок подключения подающей линии бойлера B30..H $\frac{3}{4}$ ".
3. Подключение газа $\frac{3}{4}$ ".
4. Патрубок входа холодной воды B30..C,

патрубок подключения обратной линии бойлера B30..H $\frac{1}{2}$ ".

5. Патрубок обратной линии отопления $\frac{3}{4}$ ".

Схематическое изображение места установки предоставляется только в иллюстративных целях.

3. Монтаж

3.2 Отвод дымовых газов



Дымоход не входит в комплект поставки



Важная информация перед началом монтажа

1. Монтаж коаксиального дымоотвода должен осуществляться в строгом соответствии с действующими местными стандартами, а расстояние между выходным отверстием дымоотвода и окружающим строением определяется согласно национальным стандартам.
2. Необходимо следить за тем, чтобы выпускные и впускные отверстия внешнего дымоотвода, установленного за пределами помещения, не были заблокированы.
3. Верхняя поверхность коаксиального дымоотвода должна находиться на расстоянии не менее 45 мм от расположенного над ним строения. Выходное отверстие дымоотвода должно располагаться в месте, где оно не может привести к травмам или повреждению имущества.
4. Способ установки коаксиального дымоотвода смотрите на «Схеме монтажа». Длина нахлесточного соединения должна составлять не менее 20 мм. Все соединения должны быть газоплотными обеспечивающими герметичности во избежание утечки дымовых газов в помещении.
5. После установки дымовой трубы следует убедиться, что она проходит горизонтально к выходному отверстию с наружной стороны помещения во избежание попадания атмосферных осадков внутрь котла.
6. Не следует прокладывать коаксиальный дымоотвод внутри конструкции потолка или пропускать через стены из легковоспламеняющихся материалов. При необходимости прокладки в таких местах следует защитить дымоотвод слоем

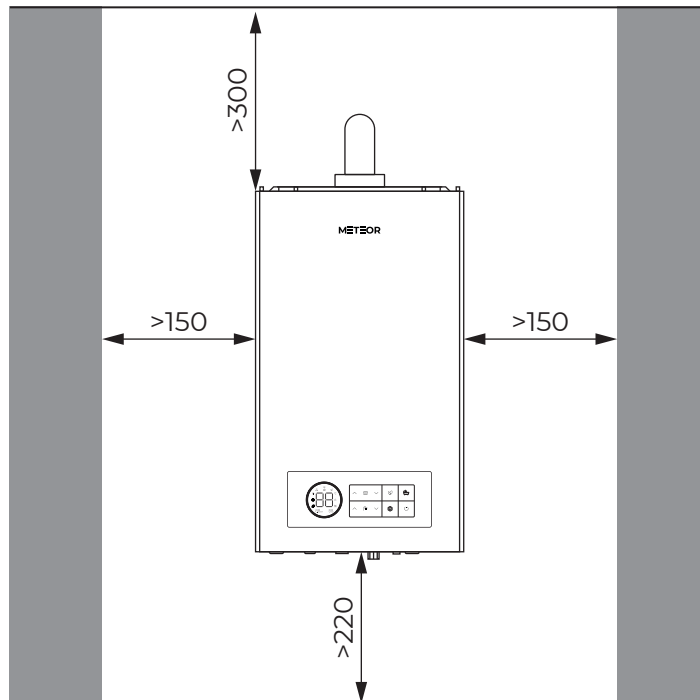


Рис. 44. Рекомендуемые расстояния для монтажа.






жаростойкого огнеупорного материала толщиной более 20 мм.

7. Для герметизации зазоров, образующихся в местах прохождения коаксиального дымоотвода через стену, следует использовать стандартные фланцы, входящие в комплект поставки дымоотвода. В противном случае это затруднит техническое обслуживание системы.
8. Несоблюдение данных требований при монтаже дымоотвода может негативно повлиять на рабочие характеристики котла, привести к образованию шума и скрытых угроз безопасности.
9. Данное изделие относится к категории устройств работа которого требует обеспечения принудительной подачи воздуха и отвода дымовых газов. Такие устройства в обязательном порядке должны оснащаться специальным дымоотводом в зависимости от типа выбранного варианта притока воздуха и отвода дымовых газов.

3. Монтаж



3.2.1 Схемы дымоудаления, допустимые к монтажу

Табл. 13. Схемы дымоудаления

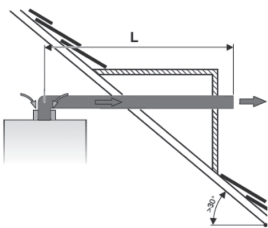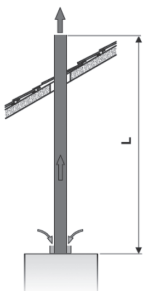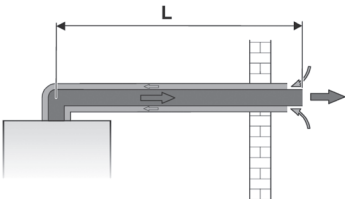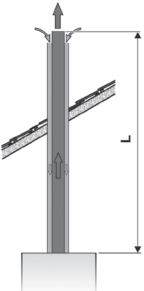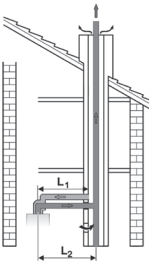Схема	Конструкция	Отвод дымовых газов
В22 горизонтально Диаметр 80		С забором внутреннего воздуха для горения. $L_{\max} = 9 \text{ м}$
В22 вертикально Диаметр 80		С забором внутреннего воздуха для горения. $L_{\max} = 9 \text{ м}$
С12 Диаметр для котлов: 18, 24, 28, 32 – 60/100; Для 36 – 80/125		Приток воздуха/отвод дымовых газов по концентрической трубе горизонтально. $L_{\max} 18/24/28 = 2,85 \text{ м}$ $L_{\max} 32/36 = 1,85 \text{ м}$
С32 Диаметр для котлов: 18, 24, 28, 32 – 60/100; Для 36 – 80/125		Приток воздуха/отвод дымовых газов по концентрической трубе вертикально через крышу. $L_{\max} 18/24/28 = 3,75 \text{ м}$ $L_{\max} 32/36 = 2,75 \text{ м}$
С42 Диаметр 80		Приток воздуха/отвод дымовых газов в отдельных шахтах с подсоединением нескольких котлов. $L_{2 \max} = 7,5 \text{ м}$ $L_{1 \max} + L_{2 \max} = 15 \text{ м}$

3. Монтаж

Продолжение табл. 13

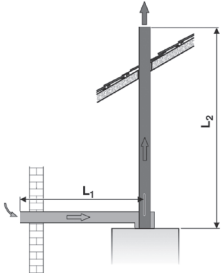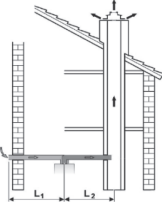Схема	Конструкция	Отвод дымовых газов
C52 Диаметр 80		Выход дымовых газов и вход воздуха для горения разделены и находятся в разных областях давления. $L_{2\max} = 6\text{ м}$ $L_{1\max} + L_{2\max} = 10\text{ м}$
C82 Диаметр 80		Выход дымовых газов и вход воздуха для горения разделены, отвод дымовых газов в шахте. $L_{2\max} = 7,5\text{ м}$ $L_{1\max} + L_{2\max} = 15\text{ м}$

3.2.2 Монтаж дымохода

Перед монтажом дымохода необходимо:

1. Проверить правильность длины трубы после перерасчета. Предельные длины для рекомендованных схем дымоудаления указаны в таблице 13. Допускается предусматривать не более трех поворотов 90°. Каждое дополнительное колено уменьшает размер L_1 , L_2 и соответственно $L_{\max}$ на эквивалентную длину. Колено на отопительном приборе учтено в расчёте.

2. Проверить необходимость установки дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка устанавливается в системах C 12, C32, C42, C52, C82 при длине дымохода до 1 метра, при длинах более 1 метр дроссельная заслонка не устанавливается. В системах B22 дроссельная заслонка устанавливается при любой длине.
3. Установить элемент для отвода конденсата, если высота вертикальной части дымохода составляет более 1,5 м.

Табл. 14. Эквивалентные длины

Колено	Эквивалентная длина(м)
90°	0,85
45°	0,5

Табл. 15. Диаметр дроссельной заслонки

Мощность (кВт)	Дроссельная заслонка (мм)
18	45
24/28	48,5
32	Не устанавливается
36	108

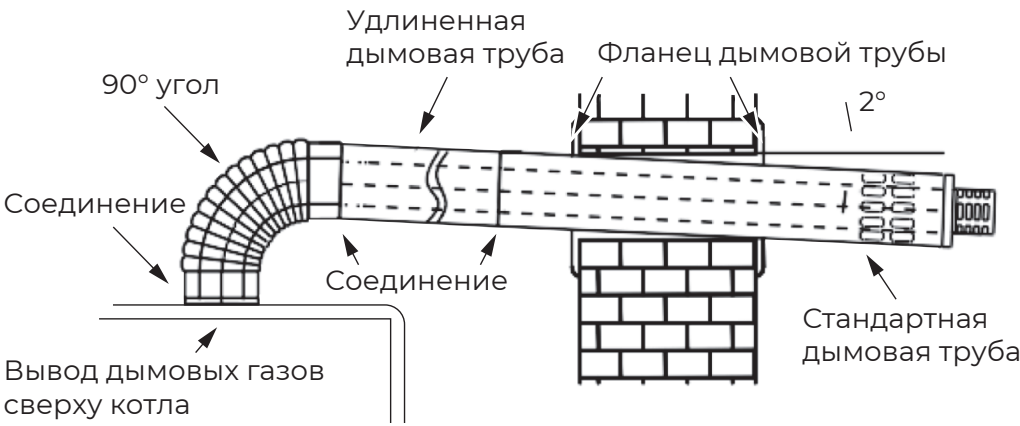


Рис. 45. Пример монтажа схемы C12.

3.3.1 Схема электрических подключений

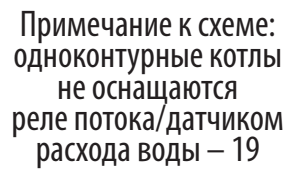


Рис. 46. Электрическая схема.

1. Соединительный провод 220 В.
2. Предохранитель 4А.
3. Трёхходовой клапан 220 В.
4. Трансформатор розжига.
5. Насос 220 В.
6. Вентилятор 220 В.
7. Газовый клапан (подключение катушек безопасности) 220 В.
8. Газовый клапан (подключение модуляционной катушки) 220 В.
9. Дифференциальное реле давления воздуха.
10. Реле давления теплоносителя.
11. NTC-датчик температуры теплоносителя.
12. Ограничитель максимальной температуры теплоносителя (реле).
13. Электрод ионизации.
14. Электрод розжига (подключается к трансформатору розжига – 4).
15. Комнатный термостат (установлена перемычка, при подключении термостата перемычку удалить).
16. NTC-датчик наружной температуры.
17. NTC-датчик температуры ГВС (для двухконтурных котлов – нагретая вода на выходе из котла; для одноконтурных котлов – температура воды в бойлере).
18. NTC-датчик температуры воды на входе в теплообменник ГВС (для двухконтурных котлов с возможностью подключения данной опции).
19. Реле потока / датчик расхода воды (для двухконтурных котлов) 5В.
20. Клемма подключения дополнительного насоса отопительного контура, для моделей 28, 32, 36 кВт 220 В.
21. Разъем дисплея/ коммуникационный разъем подключения платы индикации. Питание 5В.
22. Клемма подключения модуля Wi-Fi.

3. Монтаж

3.3.2 Описание рабочих параметров

1. Время повторного запуска при перегреве отопления – 3 минуты.
2. Время розжига – 8 секунд.
3. Количество попыток розжига – 3 раза.
4. Время повторного розжига – 30 минут.
5. Количество попыток повторного розжига – 12 раз.
6. Время предварительной продувки – 5 секунд.

3.3.3 Функции защиты

Защита от перегрева отопительного контура

При достижении критической температуры (90 °C) котёл выключается. При понижении температуры ниже установленного порога, котёл автоматически запускается.

Защита от перегрева горячей воды

Ограничение температуры горячей санитарной воды до 65 °C. При превышении этой температуры котёл отключается, чтобы предотвратить образование накипи и ожога у пользователей. При понижении температуры ниже установленного порога, котёл автоматически запускается.

Функция предотвращения заклинивания насоса

При длительном простое для предотвращения образования накипи и заклинивания, насос котла автоматически работает 3 минуты каждые 24 часа.

Защитная функция от замерзания

При простое для предотвращения замерзания воды в системе активируется функция предотвращения замерзания.

Первый уровень:

Если отсутствует команда на отопление и горячую воду, а температура воды опускается ниже уровня активации первого уровня предотвращения замерзания (8 °C), насос

работает каждые полчаса по 5 минут, пока температура не достигнет уровня отключения первого уровня предотвращения замерзания (10 °C).

Второй уровень:

Если отсутствует команда на отопление и горячую воду, а температура воды опускается ниже уровня активации второго уровня предотвращения замерзания (6 °C), система начинает запускать горелку до достижения уровня отключения второго уровня предотвращения замерзания (30 °C).



4. Приложения

4.1 Требования к месту установки

Газовый котел не может быть установлен рядом с помещениями, в которых происходит испарение коррозионных газов, таких как прачечные, бассейны, парикмахерские и т.д. В случае нарушения требований по установке, гарантийное обслуживание производителем не предоставляется.

Входной воздух не должен содержать коррозионные газы, в противном случае внутренние детали могут корродировать.

Установка котла должна соответствовать следующим требованиям:

Установка производится в хорошо проветриваемом месте, благоприятном для выброса отработавших газов.

Обычно котлы не устанавливаются в подвалах и полуподвалах, но если по каким-то причинам это необходимо, то необходимо выполнить следующие условия:

1. Необходимо установить систему принудительной вентиляции помещения;
2. Необходимо установить автоматические устройства для срабатывания сигнала тревоги и автоматического отключения газа и токсичных веществ, которые должны быть связаны с системой принудительной вентиляции помещения;
3. Меры безопасности в подвале должны соответствовать государственным стандартам.

 **При использовании сжиженного газа, котел необходимо установить в помещении, а не в подвале или полуподвале**

Следующие места не могут использоваться для установки данного котла: на открытом воздухе, в спальнях, гостиных, шкафах, комнатах с горючими или взрывоопасными веществами, комнатах с коррозионными материалами; внутри лестницы и в пределах 5 метров от аварийного выхода; в местах с температурой ниже 0 °C.



Важные моменты

1. Не устанавливайте газовый котел слишком близко к горючим и взрывоопасным материалам и легко испаряющимся химическим веществам.
2. Система монтажа на стену должна выдерживать вес свыше 50 кг, материал стены должен быть негорючим, при монтаже котла на стене из горючих материалов, необходимо установить слой огнезащитного материала толщиной не менее 3 мм.
3. Не устанавливайте газовый котел под опасными конструкциями, где могут падать предметы.
4. Запрещается устанавливать на другие газовые приборы, а также рядом с электроприборами, имеющими сильное электромагнитное излучение, такими как электрические плиты, микроволновые печи и т.д.
5. Выход дымохода должен быть выбран в месте с хорошей циркуляцией воздуха.
6. Розетка питания, ближайшая к газовому котлу должна быть подключена к заземляющему контуру.
7. Все трубопроводы, подключаемые к газовому котлу, не должны использоваться в качестве заземления электрических приборов.

4. Приложения

4.2 Требования к теплоносителю

4.2.1 Требования к воде

Непригодная или загрязнённая вода может привести к неисправностям котла и повреждению теплообменника. Также возможно ухудшение протока воды из-за образования шлама, коррозии и известковых отложений. Для защиты оборудования от известковых отложений в течение всего срока службы и для обеспечения безаварийной работы нужно соблюдать следующее:

- Заполняйте систему только чистой водопроводной водой (учитывайте диаграмму 5).
- Грунтовая вода и вода из скважин не подходит для заполнения.
- Ограничьте общее количество солей жёсткости в воде для заполнения и подпитки.

Диаграмма 5 предназначена для проверки допустимого количества воды для заполнения в зависимости от ее качества.

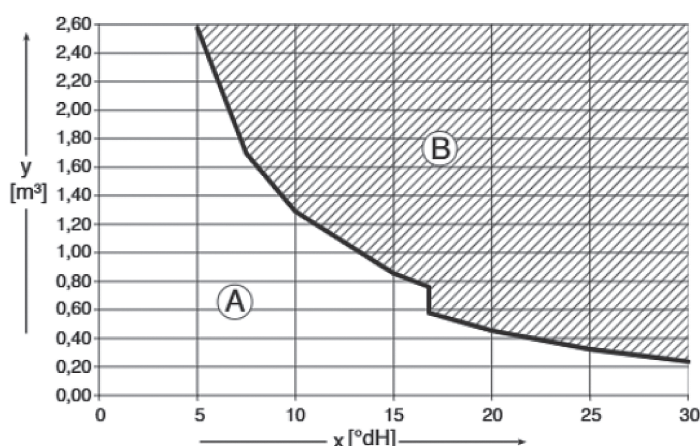


Диаграмма 5. Требования к воде для заполнения и подпитки, котлы < 50 кВт.

х – общая жёсткость, °dH.

у – максимально возможный объём воды за весь срок службы котла, м³.

А – необработанная вода, соответствующая положениям о питьевой воде.

В – в области выше граничной кривой требуются определённые меры. Предусмотрите разделение системы с помощью теплообменника. Если это невозможно, то обратитесь в филиал производителя за консультациями по этому вопросу. Это касается также каскадных установок.

- Если фактически необходимое количество воды для заполнения системы больше, чем количество воды за срок службы (диаграмма 5), то требуется водоподготовка.
- Запрещается обрабатывать воду средствами, повышающими или снижающими значение pH (химическими добавками).

▶ Перед заполнением тщательно промойте отопительную систему.

Заполняйте систему только необработанной водопроводной водой. Нельзя использовать грунтовые воды.

4.2.2 Давление в системе

Давление в системе должно соответствовать минимальному требуемому давлению которое рассчитывается исходя из условий эксплуатации и гидравлической системы котла.

4. Приложения

4.2.3 Требования к антифризу

В котел допускается заливать антифриз с параметрами, указанными в таблице 16.

Табл. 16. Параметры антифриза

Характеристики	Значения
Плотность (при 20°C) кг/м ³	≥ 1,036
Вязкость (при 20°C) мм ² /с	4-7
Значение pH	9-11
Точка кипения °C	≥ 105,5
Удельная теплоёмкость (при 20°C) кДж/кг К	≥ 3
Теплопроводность (при 20°C) Вт/м К	≥ 0,3

4.3 Требования к газу

Содержание серы в используемом газе должно соответствовать стандартам, максимальный пиковый уровень в короткий период времени должен быть менее 150 мг /т³, а годовой средний уровень - менее 30 мг/т³.

Необходимо гарантировать, что давление перед клапаном находится в диапазоне от 15 до 30 мбар во время работы в режиме максимальной мощности. Чтобы предотвратить повреждение системы, необходимо установить фильтр на входе газа.

4.4 Требования к наладке

Отладочные работы должны быть проведены профессиональным техническим персоналом в соответствии с техническими стандартами.

Строго соблюдать нормы при проведении отладочных работ на оборудовании и системе.

4.5 Требования к обслуживанию

Необходимо регулярно проводить обслуживание оборудования (см. раздел 2.9 Техническое обслуживание) и систем в соответствии

с инструкцией по обслуживанию, в том числе проверку качества воды в системе, чистку системы сгорания и фильтрации.

4.6 Характеристики датчика наружной температуры и датчика бойлера горячего водоснабжения

Для активации функции Эко-режима (погодозависимого режима) подключите датчик наружной температуры к плате котла (см. рис. 46).

Необходимо использовать датчик NTC 10K b 3435 характеристиками указанными в таблице 17.

Датчик бойлера (для котлов C30 ..H), длина кабеля 3 метра, диаметр датчика 5 мм.

Длину датчика бойлера горячего водоснабжения можно увеличить. Следует использовать кабель с медным проводником и сечением 0,12 мм². Максимальная общая длина кабеля не более 10 м.

Для датчика наружной температуры следует использовать кабель с аналогичными параметрами.

Табл. 17. Характеристики датчика наружной температуры и датчика бойлера горячего водоснабжения

°C	к Ω	°C	к Ω
-40	188,5	0	27,28
-35	144,1	5	22,05
-30	111,3	10	17,96
-25	86,43	15	14,69
-20	67,77	20	12,09
-15	53,41	25	10,00
-10	42,47	30	8,313
-5	33,90	35	6,940