

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию ROYAL CLIMA.

Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до подключения / эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу в момент получения изделия.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с момента продажи Изделия. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантитном талоне.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца или специализированные сервисные центры. По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров заполните форму обращения на сайте [ROYAL.ru](#) в разделе «Контакты».

Внимание! Оборудование лишается гарантии Изготовителя в случае, если ремонтные или профилактические работы были выполнены не сертифицированной организацией/лицом.

Дополнительную информацию по продукту, его эксплуатации и обслуживанию, список сервисных центров вы можете получить у вашего Продавца или на вышеуказанным сайте.

Заполнение гарантитного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантитным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантитный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантитный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантитный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Обеспечение гарантитного обслуживания

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель вправе обратиться к Продавцу или в авторизованный сервисный центр Изготавителя.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре. Гарантитный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранины в определенный соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантитный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантитный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантитном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров, чистку и дезинфекцию теплообменников, дренажных систем и пр.);

- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/надлажки изделия неуполномоченными (ненасertифицированными) ни по организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, которые привнесли вред изделию, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших в результате некорректной работы / неисправности / неправильного подключения дополнительно установленного оборудования, не входящего в заводской стандартный комплект поставки (низкотемпературные комплекты, дренажные насосы и пр.).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ RTD-C5080-6E-U-03 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочтайте и сохраните данное руководство



ОСТОРОЖНО!



Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ВНИМАНИЕ!



Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Примечания:

- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях руководства могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения руководства у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ





ОСТОРОЖНО!



ВНИМАНИЕ!

- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Любой электроприбор должен быть под наблюдением, особенно если неподалеку находятся дети, инвалиды или недееспособные лица.
- Параметры электросети, к которой подключен обогреватель, должны соответствовать параметрам самого прибора.
- Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- Не используйте прибор в помещениях, на открытых пространствах.
- Не располагайте прибор вблизи легковоспламеняющихся и легкодеформируемых предметов.
- Избегайте попадания воды на прибор, а также не дотрагивайтесь до прибора влажными руками.
- Устанавливайте прибор только на ровной поверхности.
- Не допускается использование прибора при наличии каких-либо повреждений у прибора или кабеля, после сбоя в работе, после падения устройства или его повреждения любым другим способом. Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен авторизованной сервисной службой.
- Установка и эксплуатация прибора должна проходить строго в вертикальном положении. Запрещается эксплуатировать прибор в горизонтальном или наклонном положении.

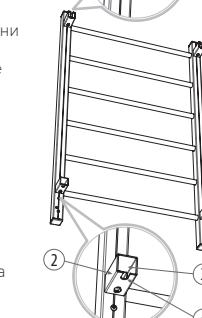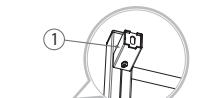

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен только для сушки текстильных изделий невысокой степени влажности (не допускается стекание воды по прибору), выстиранных в воде (без использования агрессивных жидкостей).

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- Стойка крепления к стене
- Стойка для электромонтажа
- Точка ввода для скрытого монтажа
- Место подключения сетевого шнура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / Модель	RTD-C5080-6E-U-03
Номинальная мощность нагрева, Вт	60/80/100
Номинальная мощность, Вт	100
Электропитание, В/Гц/Ф	230/50/1
Максимально допустимая распределенная нагрузка, кг	5
Степень защиты / Класс электропroteкции	IP24 / I
Тип установки	Настенный
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	500x800x80
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	520x900x60
Вес нетто, кг / Вес брутто, кг	3,5/3,6

УСТАНОВКА

Перед монтажом изделия необходимо обеспечить наличие электропитания в зоне установки согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ).



ВНИМАНИЕ!

Точка подключения (электрическая розетка или вывод кабеля для скрытого монтажа) должна быть расположена на расстоянии не менее 60 см от края ванны или душевой кабины (см. рис. 1).

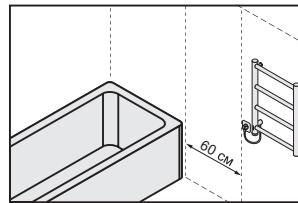


Рис. 1

Выбирая место монтажа, убедитесь, что в стене в размеченных точках отсутствует электрическая проводка, водопровод или иные коммуникации.

Источник тока должен быть подключен через автоматический выключатель УЗО, обеспечивающего работу прибора по мощности. Рекомендуется подключение к электрической сети с рабочим током 6 А и проводкой с сечением жилы провода не менее 0,75 мм².

Для монтажа полотенцесушителя на стену разместите с помощью уровня, линейки (рулетки) или лазерного построителя осей места сверления. Межцентровые расстояния отверстий показаны на рис. 2.

Для проверки рекомендуем измерить межцентровые расстояния рулеткой.

Для установки используйте: для кирпичных и бетонных стен - дюбели с шурупами; для стен из дерева и древесных материалов - шурупы; для газосиликата (шлако-, керамзито-блоков) - специальный крепеж. При возникновении сомнений в прочности поверхности следует проконсультироваться со специалистами!

Просверлите отверстия в стене. Используйте тип сверла или бура в соответствии с материалом стен. Очистите отверстия. Установите дюбели (при необходимости).

Прикрутите на стену стойки из комплекта поставки (см. рис. 3) установив стойку для электромонтажа с правой или с левой стороны.

Для подключения прибора к электросети с помощью сетевого шнура с вилкой используйте шнур питания и клеммную колодку из комплекта поставки. Место подключения сетевого шнура показано в устройстве прибора.

В случае монтажа скрытой проводки протяните кабель через отверстие в стойке (см. устройство прибора) с выбранной (левой или правой) стороны. Подключите прибор через клеммную колодку.

Вставьте кронштейны полотенцесушителя в стойки и закрутите винты (см. рис. 3).

Проверьте надежность крепления полотенцесушителя к стене.


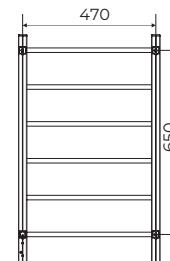


Рис. 2

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

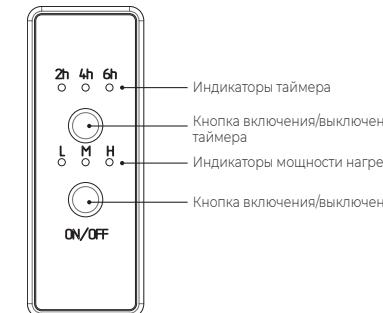

Включение

Достаньте прибор из упаковки. Установите согласно инструкции. Затем подключите прибор к сети с помощью шнура питания. Нажмите кнопку ON/OFF и подержите ее 5 сек. Прибор включится в режиме «L» (минимальная мощность нагрева).

При последовательном коротком нажатии на кнопку ON/OFF прибор будет переходить в режимы «M» (средняя мощность нагрева), «H» (максимальная мощность нагрева), далее снова «L» и т.д.

Таймер

Верхняя кнопка позволяет установить таймер 2–4–6 часов. При выборе времени будут загораться соответствующие индикаторы. По окончании установленного времени прибор выключится. Для продолжения работы необходимо снова нажать кнопку ON/OFF.

Выключение

Для выключения прибора нажмите кнопку ON/OFF и подержите ее 5 сек. Отключите прибор от электросети.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проводите чистку и обслуживание электрического прибора. Перед началом чистки отключите прибор от электропитания и дождитесь полного остыния корпуса нагревательного элемента. Используйте мягкую влажную ткань для внешних поверхностей. Не используйте вместо воды другие жидкости, такие как бензин, растворители и т. п. Не используйте грубые ткани, т. к. они могут повредить поверхность прибора и, как следствие, привести в дальнейшем к образованию ржавчины.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	Ненадежное подключение шнура питания	Установите надежное подключение
Неприятный запах при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы прибора

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы прибора составляет 3 года.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора сдайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможного влияния на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что прибор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- Прибор может эксплуатироваться в интервале температур от +1 до +40 °C и предельном значении относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °C.
- Приборы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50 до +50 °C и среднемесячной относительной влажности 80 % (при +25 °C) с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.
- Приборы должны храниться в упаковке изготавителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +1 до +40 °C и среднемесячной относительной влажности 80 % (при +25 °C).
- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Примечание. После транспортирования при отрицательных температурах выдержать прибор в помещении, где полагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полотенцесушитель электрический — 1 шт.
- Стойка крепления на стену — 3 шт.
- Стойка для электромонтажа — 1 шт.
- Шнур питания — 1 шт.
- Клеммная колодка — 1 шт.
- Комплект крепежа на стену — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.

Информация о гарантийных ремонтах (заполняется авторизованным сервисным центром (АСЦ))

Название АСЦ	Дата обращения в АСЦ	Дата окончания ремонта	Описание дефекта	Замена запасной части	ФИО мастера	Печать АСЦ