

Руководство по эксплуатации

Розетки HDMI серии «AtlasDesign»

1. Назначение и область применения

Розетки HDMI серии AtlasDesign, предназначены для подключения устройств позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования при внутренней установке в жилых и общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение
Референс	ATN00..80
Описание	HDMI
Количество мест	1
Вид поставки	механизм
Стандарт HDMI	2.0
Цвет (точка в референсе)	01-Белый, 03-Алюминий, 10-Карбон
Тип разъема	A-A
Пропускная способность	до 18Гбит/с
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4

таблица 1

2.2 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 1.

ATN00..80

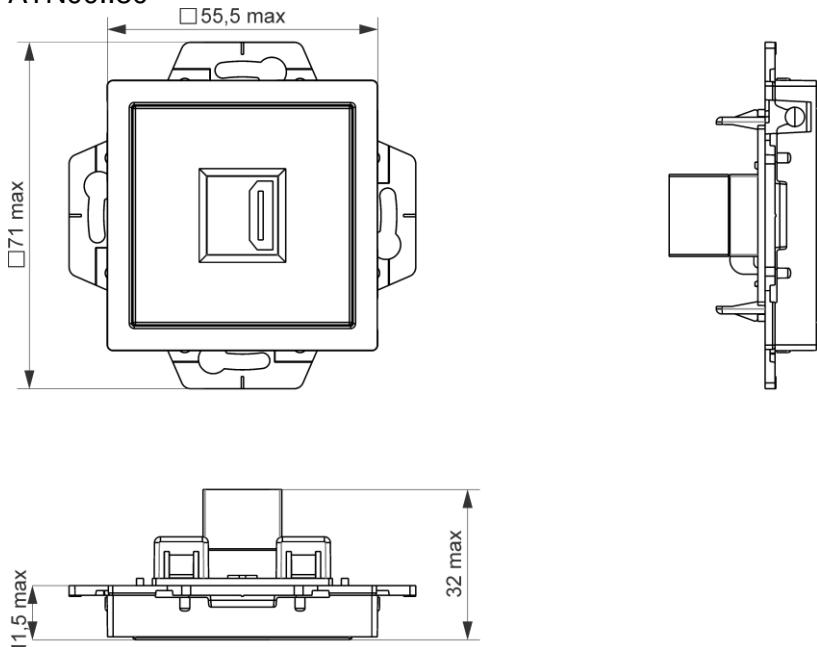


рисунок 1

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. При закреплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления рамок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов крышки. Запрещается подключение розетки к неисправной проводке.

4. Правила и условия монтажа.

- 4.1 Для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой.
- 4.2 Вставить подготовленные к монтажу провода в пазы колодки. Опуская крышку колодки на 90°, надёжно закрепить провода в колодке.
- 4.3 Установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или завернуть два винта до надёжной фиксации распорными лапками.
- 4.4 Установить на закреплённое шасси декоративную рамку и накладку до фиксации на защёлках.
- 4.5 Розетки являются законченным изделием и ремонту не подлежат.
- 4.6 При выходе из строя изделие заменить.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения розеток - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.