

Выключатели и кнопки звонковые серии «ОНЕГА» (арт.: SQ1805-0001, SQ1805-0002, SQ1805-0003, SQ1805-0004, SQ1805-0005, SQ1805-0006, SQ1805-0007, SQ1805-0008, SQ1805-0030, SQ1805-0031, SQ1805-0032, SQ1805-0033, SQ1805-0034, SQ1805-0035, SQ1805-0036, SQ1805-0037)

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение

1.1. Изделие предназначено для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В нормальной частоты 50 Гц электрических установок активной мощностью не более 2200 Вт.


1.2. Установка изделий осуществляется внутри помещений, не имеющих специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.

2. Технические характеристики


- Номинальное напряжение: 250 В
- Номинальный ток:
 - для выключателей 10 А,
 - для кнопок звонковых 6 А

- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20
- Контактные зажимы: винтового типа для проводов сечением 0,75-2,5 мм²


3. Указания по монтажу

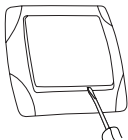


3.1. Снять клавишу путем легкого отжатия лезвием плоской отвертки боковой стенки клавиши.

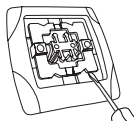


3.2. Снять заглушку, поддев ее лезвием плоской отвертки. Снять декоративную рамку.

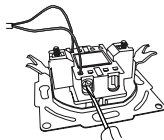


3.3. Присоединить провода, вставив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.

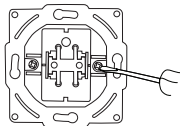

3.4. Установить механизм в отверстие в стене, зафиксировав его стопорными винтами, затянув их до упора.

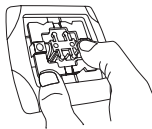

3.5. Установить декоративную рамку на механизм. Установить заглушку.

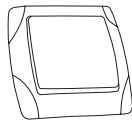

3.6. Установить клавишу.

4. Правила безопасной эксплуатации

Внимание! Не разбирать под напряжением. Ограничьте доступ детей к устройству. Не используйте устройство с видимыми повреждениями.

Не превышайте допустимую мощность. Используйте устройство в температурных условиях, заявленных в технических характеристиках.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

5.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

5.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.

5.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока

службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

5.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

5.6. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

6. Гарантийный талон

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____



Требований по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

ШТАМП
МАГАЗИНА

