

Схема подключения
активной нагрузки






Схема подключения
индуктивной нагрузки



Выключатель индуктивный бесконтактный ISB AC81A-01G-12G-LS27

Паспорт. Руководство по эксплуатации ISB AC81A-01G-12G-LS27.000 ПС

Габаритный чертеж

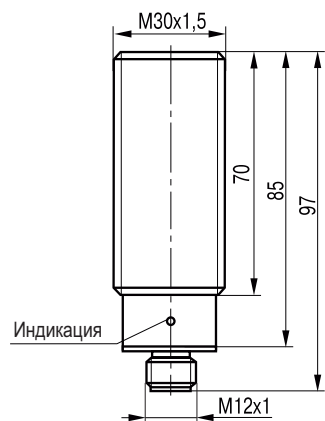

Цоколевка



1. Назначение.

Выключатель индуктивный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактной коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, станках и системах.

Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-RU.НA75.В.01362/21** от 08.10.2021 г.

2. Принцип действия.

При приближении к чувствительной поверхности датчика объекта воздействия из любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство (триггер) и переключается электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей.

3. Технические характеристики.

Формат, мм	M30x1,5x97
Способ установки в металл	Встраиваемый
Номинальный зазор (сталь 35)	12 мм
Рабочий зазор (сталь 35)	0...9,6 мм
Напряжение питания, Ураб.	90...250 В АС
Рабочий ток, Iраб.	5...500 мА
Остаточный ток, Ixx	≤ 2,5 мА
Максимальный ток, I _{max} при t = 20мс	8А f=1 Гц
Падение напряжения при Iраб.	≤ 8 В
Частота переключения, F _{max}	≤ 25 Гц
Частота питающего напряжения	40...70 Гц
Диапазон рабочих температур	-10°C...+60°C
Индикация срабатывания	Есть
Заземляющий вывод	Есть
Материал корпуса	D16T
Рекомендуемый соединитель	CS S27-2, CS S28-2
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67

4. Дополнительная информация.

Момент затяжки гаек, не более 40 Н•м

5. Содержание драгметаллов, мг.

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

6. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Гайка M30x1,5 - 2 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

7. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу I по ГОСТ IEC 61140-2012.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

8. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжки гаек.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее наружного диаметра датчика.

9. Правила хранения и транспортирования.

9.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура	+5°C...+35°C
- Влажность, не более	85 %.

9.2. Условия транспортирования:

- Температура	-50°C...+50°C.
- Влажность	до 98 % (при +35°C).
- Атмосферное давление	84,0...106,7 кПа.