



Паспорт, руководство по эксплуатации

**Компактный горизонтальный
многоступенчатый центробежный насос**

СМ, SHM



Содержание

Введение	3
I. Конструкция	4
II. Назначение и условия применения	4
III. Описание модели, расшифровка условного обозначения	5
IV. Рекомендации по монтажу и обвязке	10
V. Запуск насоса, ремонт и техническое обслуживание	15
VI. Сборка и разборка насоса	16
VII. Поиск и устранение неисправностей	17
VIII. Ресурсы, сроки службы и хранения	23
IX. Транспортирование, утилизация и хранение	23
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24

Введение

Монтаж, электроподключение, запуск, эксплуатация и техническое обслуживание насоса должны осуществляться только квалифицированными специалистами при наличии у них удостоверения на право проведения данных работ в соответствии с требованиями данного руководства и местным законодательством.

Перед эксплуатацией насоса следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и монтажу. После ввода в эксплуатацию данное руководство должно храниться в свободном доступе непосредственно на объекте, где установлен данный электронасос.

Эксплуатация и обслуживание изделия в строгом соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем документе, обеспечит безотказную работу и сохранение на длительный период его первоначальных характеристик. Использование изделия не по назначению, либо эксплуатация при режимах, отличных от указанных в данном руководстве, могут привести к производственным травмам, выходу насоса из строя и последующему отказу в гарантийном обслуживании.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения и заменять комплектующие изделия, не ухудшая при этом эксплуатационных качеств изделия в целом.

Предприятие, эксплуатирующее изделие, обязано выполнять требования настоящего руководства по эксплуатации, соответствующих нормативно-технических документов, регламентирующих правила хранения, монтажа, техники безопасности и эксплуатации изделия:

- ГОСТ 12.2.003 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ГОСТ 12.1.003 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.1.004 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.012 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.030 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- ГОСТ 12.2.003 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.2.007.0 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;
- ПУЭ «Правил устройства электроустановок»;
- Прочие регулирующие документы, действующие на территории использования насоса.

На основании требований действующих нормативно-технических документов,

настоящего руководства по эксплуатации на предприятии, эксплуатирующем изделие, должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по технике безопасности при проведении монтажа, пуска и эксплуатации и производственная инструкция, учитывающие особенности монтажа и эксплуатации изделия на данном объекте, и которые должны быть выданы обслуживающему персоналу.

I. Конструкция

- СМ и SHM – несамовсасывающие горизонтальные многоступенчатые насосы секционного типа. Вход насоса - соосно валу, радиальный выход. Тип присоединения – трубная резьба.
- Основными компонентами насоса являются рабочие колёса, диффузоры, впускная и выпускная камеры, электродвигатель, задняя пластина насоса с механическим уплотнением, вал из нержавеющей стали. Вал насоса представляет собой удлиненный вал двигателя.
- Применяется одинарное торцевое уплотнение картриджного типа, изготовленное из карбида кремния/графита. Другие материалы уплотнения доступны по запросу.

II. Назначение и условия применения

СМ, SHM - горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы нормального всасывания с высоким КПД и низким уровнем шума.

1. Сфера применения

- Циркуляция в системах кондиционирования воздуха;
- Системы холоснабжения;
- Водоподготовка;
- Система фильтрации и очистки
- Перекачка технической жидкости, циркуляция, повысительные станции;
- Системы подготовки пищевых продуктов, сельского хозяйства и т.д.

Перекачиваемая среда: маловязкая, нейтральная, невзрывоопасная жидкость, не содержащая твердых частиц или крупных волокон. Жидкость не должна быть химически активной по отношению к материалам насоса.

2. Условия эксплуатации

- Температура жидкости: от -15°C до +70 °C (стандартное исполнение насосов); -15°C~+110°C (высокотемпературное исполнение)
 - Производительность: 0,5...28 м³/ч
 - Максимальное давление: 10 бар
 - pH жидкости: от 5 до 9
 - Максимальная температура окружающей среды: +40°C
 - Максимальное давление всасывания ограничивается максимальным рабочим давлением.

- Минимальное давление на входе: см. каталог.

Внимание: при перекачивании жидкости с плотностью и/или вязкостью выше, чем у воды, следует использовать двигатель большей мощности.

III. Описание модели, расшифровка условного обозначения

Насосы CM2/4/8/12/16/20

CM 4 - 4 - 0

Число ступеней x10

Номинальный расход ($\text{м}^3/\text{ч}$)

Многоступенчатый горизонтальный насос с

цельноштампованным корпусом (компоненты проточной части изготовлены из стали SS304 -316L)

Насосы SHM 2/4/8/12/16/20


SHM (T) 8 - 30

Число ступеней x10

Номинальный расход ($\text{м}^3/\text{ч}$)


Патрубки входа/выхода из чугуна (отсутствие символа обозначает применение нержавеющей стали)

Многоступенчатый горизонтальный насос с корпусом сегментного типа

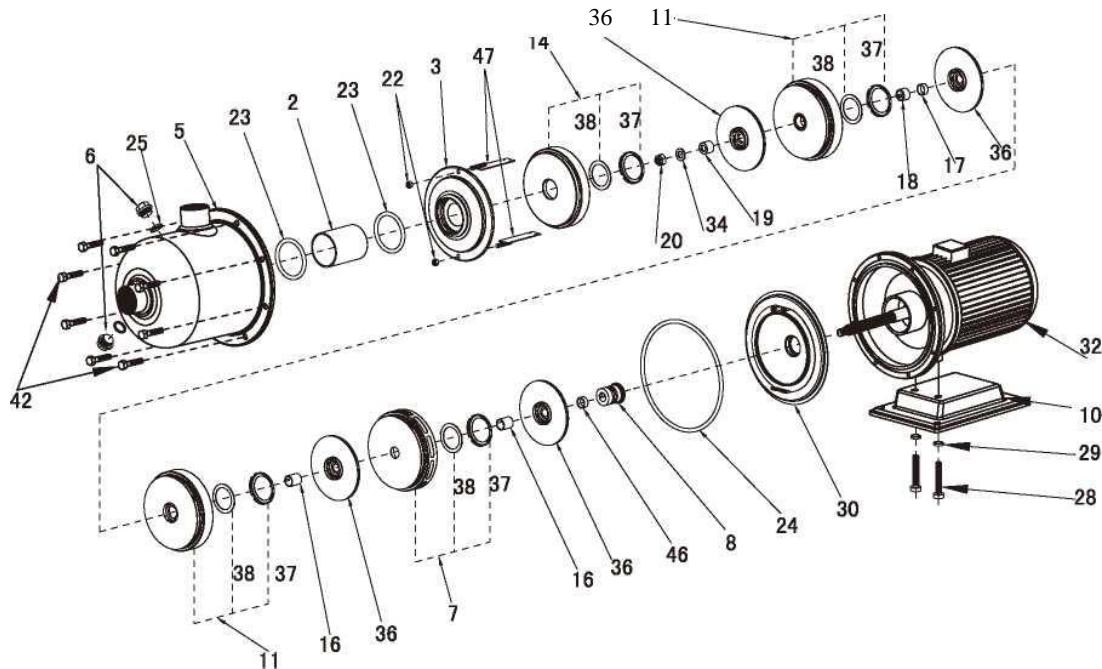


2. Внутренний соединительный патрубок
3. Входной направляющий аппарат (прижимная крышка)
5. Корпус напорной камеры
6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
7. Диффузор последней ступени
8. Торцевое уплотнение
10. Опорное основание
11. Диффузор (у 2 ступ. насосов отсутствует)

14. Направляющий аппарат
16. Втулка рабочего колеса
17. Втулка рабочего колеса S (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
18. Подшипник (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
19. Прижимная втулка
20. Гайка
22. Гайки
23. Кольцевое уплотнение
24. Кольцевое уплотнение
25. Кольцевое уплотнение
28. Винт
29. Шайба пружинная
30. Задняя крышка насоса
32. Электродвигатель
34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение)
42. Винт
46. Втулка
47. Проставка

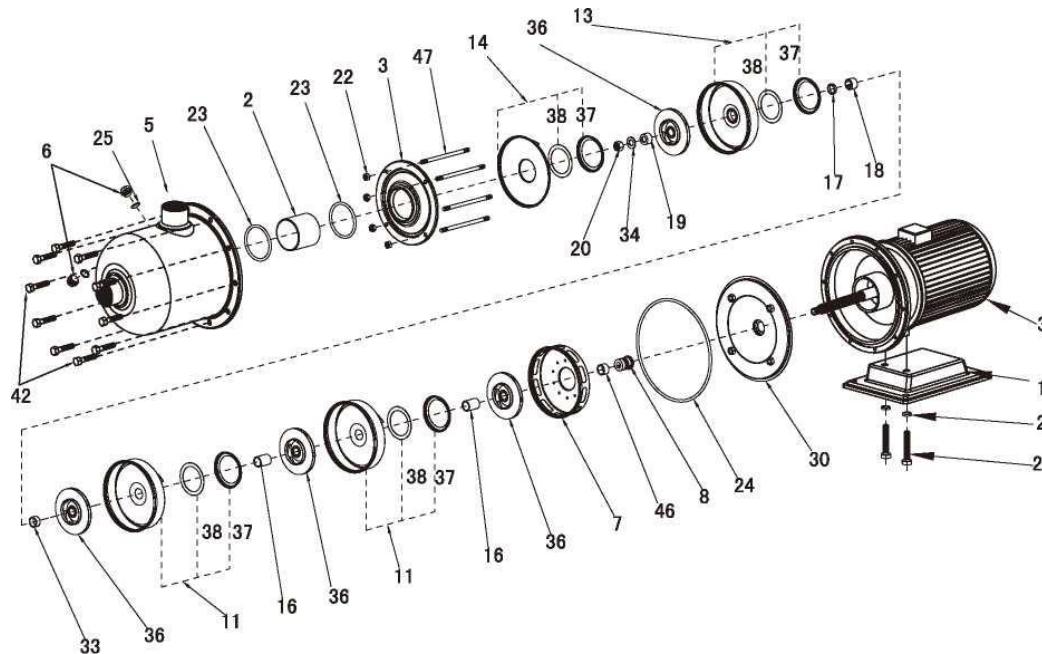


2. Внутренний соединительный патрубок
 3. Входной направляющий аппарат (прижимная крышка)
 5. Корпус напорной камеры
 6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
 7. Диффузор последней ступени
 8. Торцевое уплотнение
 10. Опорное основание
 11. Диффузор
 13. Опорный диффузор (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
 14. Направляющий аппарат
16. Втулка (рабочего колеса)
 17. Втулка рабочего колеса S (у 2-3 ступ. насосов отсутствует)
 18. Подшипник (у 1-2 ступ насосов отсутствует)
 19. Крышка для первого рабочего колеса
 20. Гайка
 22. Гайки
 23. Кольцевое уплотнение
 25. Кольцевое уплотнение
 28. Винт
29. Шайба пружинная
 30. Задняя крышка насоса
 32. Электродвигатель
 34. Шайба плоская
 36. Рабочее колесо
 37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
 38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение)
 42. Стальная шайба
 46. Втулка
 47. Стяжная шпилька

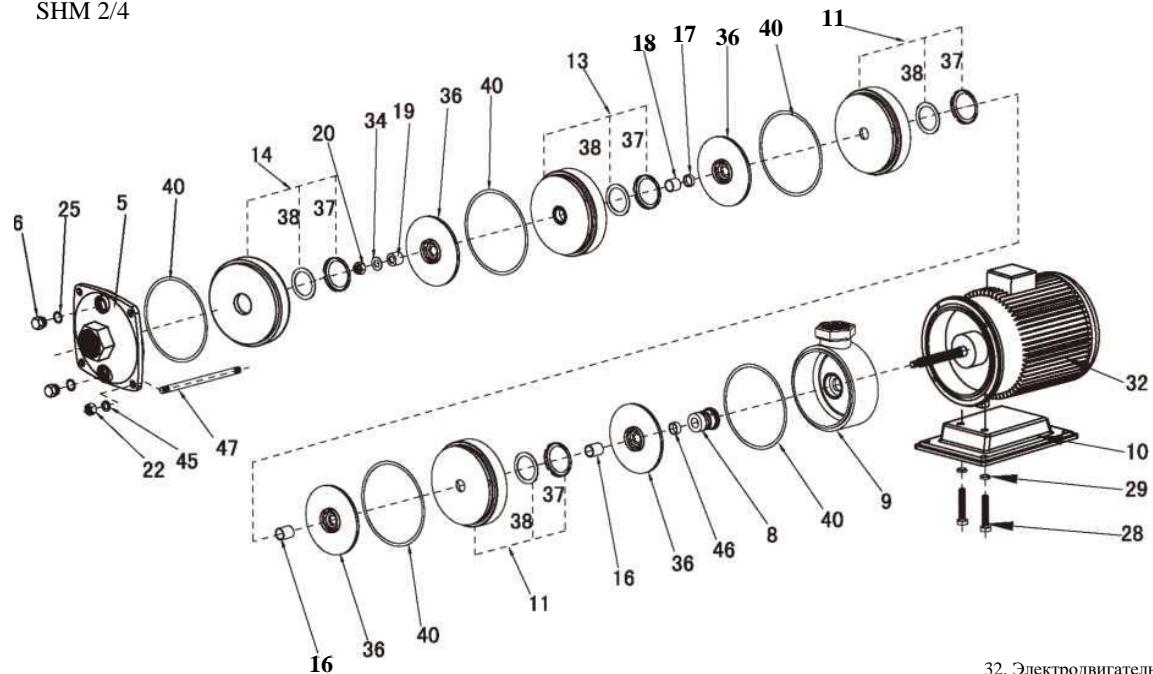

5. Входная крышка
6. Воздухоотводчик и дренажная пробка
8. Торцевое уплотнение
9. Корпус напорной камеры
10. Опорное основание
11. Диффузор
13. Опорный диффузор (у 2-3 ступ насосов отсутствует)
14. Направляющий аппарат

16. Втулка рабочего колеса
17. Втулка рабочего колеса S (у 2-3 ступ насосов отсутствует)
18. Подшипник (у 2-3 ступ насосов отсутствует)
19. Крышка для первого рабочего колеса
20. Гайка
22. Гайки
25. Кольцевое уплотнение
28. Винт
29. Шайба пружинная

32. Электродвигатель
34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)
38. Кольцо шейки (щелевое уплотнение)
40. Уплотнительная прокладка
45. Шайба пружинная
46. Втулка (отсутствует в SHMT)
47. Стяжная шпилька

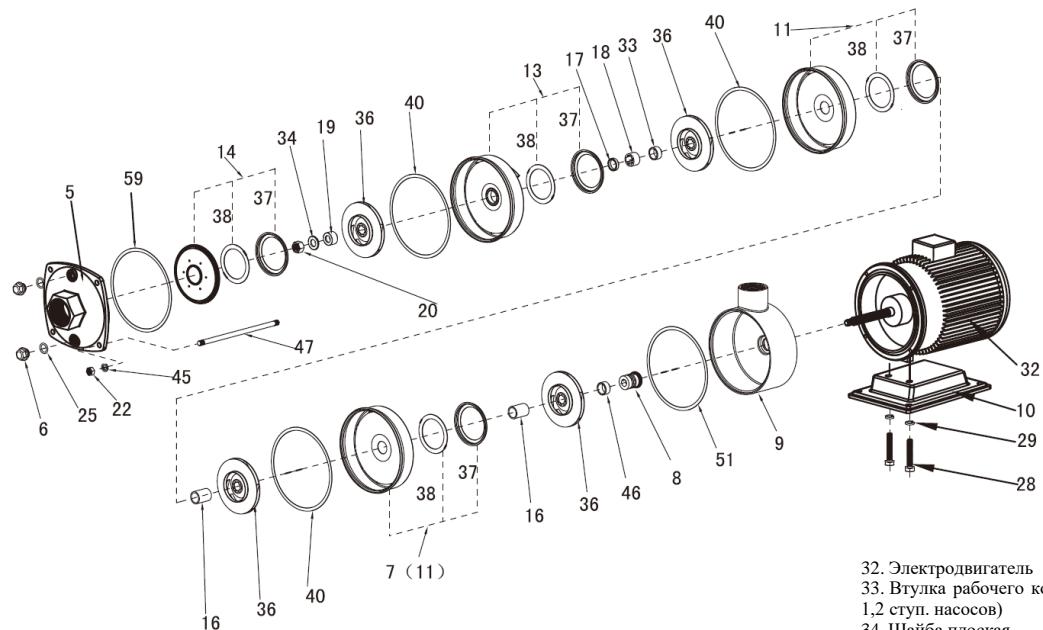

5. Входная крышка

6. Воздухоотводчик и дренажная пробка

7. Диффузор последней ступени (только в SHMT20, в остальных моделях используется поз.11)

8. Торцевое уплотнение

9. Корпус напорной камеры

10. Опорное основание

11. Диффузор (отсутствует в моделях SHMT20-1/2/3)

13. Опорный диффузор (у 1-2 ступ. насосов отсутствует)

14 Направляющий аппарат

16. Втулка рабочего колеса

17. Втулка рабочего колеса S (отсутствует у 1-2 ступ. насосов)

18. Подшипник (отсутствует у 1,2 ступенчатых насосов)

19. Крыши

20. Гайка

22. Гайка

25. Кольцевое уплотнение

28. ВИНТ

29 Шайба пружинная

32. Электродвигатель

32. Электродвигатель
33. Втулка рабочего колеса (L) (отсутствует у 1,2 ступ. насосов)

34 Шайба плоская

34. Шайба плоская
36. Рабочее колесо

36. Рабочее колесо
37. Крышка кольца шейки (крышка щелевого уплотнения)

38. Кольцо шейки (щелевое
уплотнение)

40. Уплотнительная п

45. Шайба пружинн

46. Втулка


47. Стяжная шпилька

51. Уплотнительная прокладка
59. Кольцевое уплотнение

IV. Рекомендации по монтажу и обвязке

1 Монтаж

- Насос следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении. Расстояние между насосом и ближайшим объектом должно быть не менее 150 мм, чтобы охлаждение двигателя осуществлялось достаточным количеством свежего воздуха.
- Для снижения потери давления на входе, входная труба должна быть как можно короче.
- Убедитесь, что на трубопроводе установлен обратный клапан, который предотвратит обратное движение жидкости.
- Насос должен быть закреплен горизонтальном положении на полу, либо на стеновом кронштейне. Крепление и основание должны быть надежными и устойчивыми. Чтобы избежать повреждения, не допускайте передачи нагрузки от трубопроводов на патрубки насоса.
- Перед подключением трубопровода убедитесь, что входной тракт чист, если в жидкости ожидаются примеси, на входе насоса следует установить сетчатый фильтр 0,5-1 мм.
- При монтаже впускного трубопровода следует избегать воздушных карманов.

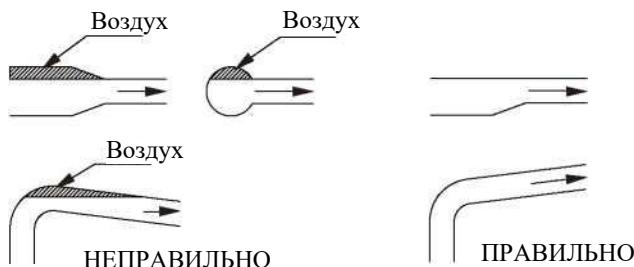

- Для контроля работы насоса рекомендуется установка манометра.
- Если насос установлен выше уровня жидкости питающего резервуара, дополнительный обратный клапан должен быть установлен в начале входного трубопровода по возможности ближе к питающему резервуару.

2. Электрическое подключение

- Электрические работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Убедитесь, что кабели электропитания подключены в соответствии с рисунком на крышке клеммной коробки насоса, а характеристики кабелей соответствуют заводской табличке электродвигателя.
- Электродвигатель должен снабжаться быстродействующей и эффективной защитой, предотвращающей повреждения из-за отсутствия фазы,

нестабильного напряжения или перегрузки; двигатель должен быть надежно заземлен.

- Внимание: Прежде чем снимать крышку клеммной коробки или демонтировать насос, убедитесь, что электропитание отключено и отсутствует риск его самопроизвольного включения.

3. Электропроводка - Электрические соединения и предохранительные устройства


- Насосные агрегаты должны быть подключены к источнику электропитания силовыми кабелями в соответствии с номинальным током двигателей.
- Насосные агрегаты должны быть оборудованы защитными устройствами, согласно локальным стандартам, где эксплуатируется насос.
- Минимальный комплект защитных устройств для комплектации насосов:
 - Аварийный (сервисный) выключатель по месту;
 - Автоматический выключатель (как устройство защиты от сверхтоков)
 - Защита электродвигателя от перегрузки

Таблица ниже носит рекомендательный характер и должна проверяться с учетом технических требований изготовителей комплектующих:


380V(50Hz/60Hz)						
No.	Мощность мотора (кВт)	Схема подключения обмоток мотора	Ток мотора, А	Сечение жил кабеля, мм ²	Номинал автоматического выключателя, А	Уставка тепловой защиты, А
1	0.37	Y	1	0.75	5	1.2
2	0.55	Y	1.4	0.75	5	1.7
3	0.75	Y	1.8	0.75	5	2.2
4	1.1	Y	2.6	1	5	3.1
5	1.5	Y	3.5	1	10	4.2
6	2.2	Y	4.9	1.5	10	5.9
7	3	Y	6.3	1.5	10	7.6
8	4	Y	8.2	2.5	20	9.8
9	5.5	Y	11	2.5	20	13.2

Уровень акустического шума составляет примерно 75 дБ(А).

Прежде чем открыть клеммную коробку, пожалуйста, отключите электропитание, чтобы избежать поражения электрическим током.

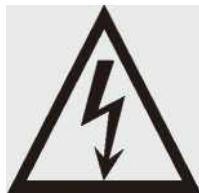


4. Размеры насоса СМ, мм

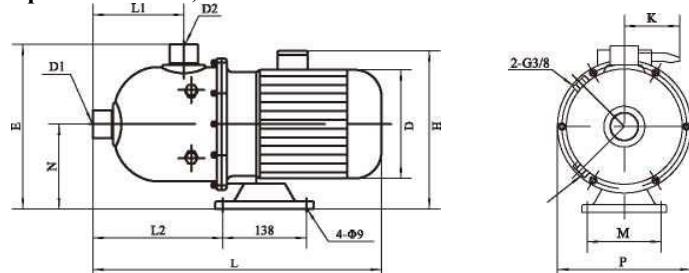

Модель	D1	D2	N	E	L1	L2	L3	d	L	D	H			P	M	Масса кг				
											3фаз	1фаз	1фаз.							
CM2-10	G1	G1	110	215	120	160	138	9	400	145	215	230	96	165	108	13				
CM2-20																				
CM2-30																				
CM2-40																				
CM2-50																				
CM2-60																				
CM4-20	G1 1/4	G1	110	215	120	160	138	9	400	145	215	230	96	165	108	12				
CM4-30																				
CM4-40									445	170	225	245	100							
CM8-20																				
CM8-30	G2	G2	118	268	178	280	138	9	560	170	230	265	100	230	108	20				
CM8-40																				
CM8-50									580	180	240	270								
CM12-20																				
CM12-30	G2	G2	118	268	178	280	138	9	560	170	230	265	100	230	108	25				
CM12-40																				
CM12-50									580	180	240	270								
CM16-20																				
CM16-30	G2	G2	126	276	178	280	138	9	580	180	240	270	100	230	108	27				
CM20-20																				
CM20-30									610	195	270	/								
CM20-30																				

5. Размеры насоса SHM(T), мм

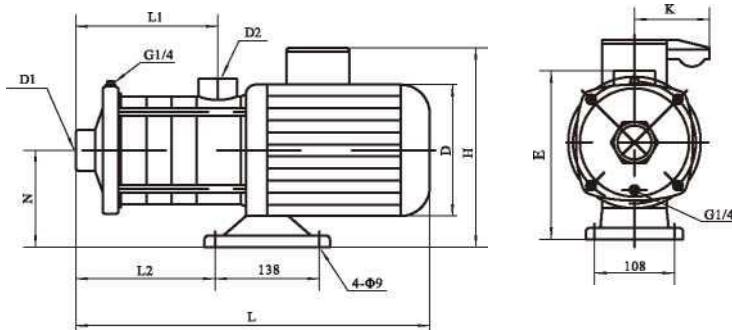

Модель	D1	D2	N	E	L	L1	L2	L3	d	D	H			M	Масса кг		
											3фаз	1фаз.	1фаз				
SHM(T) 2-20	G1	G1	110	182	305	84	87	138	9	145	215	230	96	108	13		
SHM(T) 2-30					323	102	105				14						
SHM(T) 2-40					341	120	123				16						
SHM(T) 2-50					359	138	141										
SHM(T) 2-60					422	156	159				170	225	245	100			
SHM(T) 4-20	G1 1/4	G1	110	182	329	102	105	138	9	145	215	230	96	108	15		
SHM(T) 4-30					356	129	132				17						
SHM(T) 4-40					416	156	162										
SHM(T) 4-50					455	183	188				170	225	245	100	108		
SHM(T) 4-60					482	210	213					17					
SHM(T) 8-20	G1 1/2	G1 1/4	110	228	395	108	126	138	9	170	230	265	100	108	20		
SHM(T) 8-30					425	138	156				24						
SHM(T) 8-40					490	168	186				28						
SHM(T) 8-50					520	198	216				30						
SHM(T) 12-20	G1 1/2	G1 1/2	118	228	395	108	126	138	9	170	230	265	100	108	21		
SHM(T) 12-30					425	138	156				25						
SHM(T) 12-40					490	168	186				29						
SHM(T) 12-50					126	240	555				34						
SHM(T) 16-20	G2	G2	118	228	118	228	455	126	151	138	9	180	240	270	100	108	27
SHM(T) 16-30					130	240	561	171	196			195	270	/			33
SHM(T) 16-40					120	230	621	216	340			140	12	220	270	/	40
SHM(T) 20-20	G2	G2	120	230	118	228	455	126	151	138	9	180	240	270	100	108	27
SHM(T) 20-30					576	171	294	140	12	220	270	/	/	/	190	40	44
SHM(T) 20-40					621	216	340										

V. Запуск насоса, ремонт и техническое обслуживание

Внимание: Запрещены запуск и работа насоса без жидкости, так как такая работа насоса приведёт к поломке торцевого уплотнения и подшипника скольжения. Данный случай не является гарантийным.

1. Запрещено включение насоса без его заполнения жидкостью.

Залейте воду в насос согласно следующей процедуре:

- Закройте клапан на напорной линии насоса. Открутите пробку воздухоотводчика, расположенной на головке насоса. Медленно открывайте выпускной клапан насоса до тех пор, пока из воздухоотводчика не пойдет стабильная струя воды. Закрутите пробку воздухоотводчика.

- Если уровень жидкости питающего резервуара ниже уровня насоса, перед запуском проверьте, что насос и трубопроводы полностью заполнены жидкостью. Воздух из системы должен быть удален.

2. Перед запуском насоса

- Проверьте, надежно ли закреплен насос.

- Убедитесь, что насос полностью заполнен водой, а жидкость может течь свободно. Запуск насоса производится всегда на закрытый клапан нагнетания.

- Проверьте, стабильно ли напряжение источника питания.

- Убедитесь, что все трубопроводы подсоединенны правильно, а стрелки на арматуре соответствуют направлению потока.

- Клапан на входном трубопроводе должен быть полностью открыт.

- Включите питание и проверьте направление вращения, глядя вентилятор электродвигателя. Направление вращения должно соответствовать стрелке на корпусе насоса.

3. После подачи напряжения на насос, следует плавно открыть клапан на нагнетании.

- Проверьте рабочее давление (при наличии манометра).

- Проверьте нормальную работу всех органов управления, если насос управляемся реле давления - проверьте и отрегулируйте давления пуска/останова.

- Проверьте ток полной нагрузки.

4. Частота включения насоса

- Насос не следует включать слишком часто. Частота включения не должна превышать 100 раз в час (если мощность электродвигателя меньше или равна 4 кВт) и 20 раз в час (при мощности более 4 кВт).

- При работе расход насоса должен быть в пределах 0,5 - 1,3 от номинального.

- Чрезмерный шум насоса указывает на необходимость проверки и ремонта.

5. Защита от замерзания

Если есть риск замерзания перекачиваемой жидкости, тогда, для предотвращения поломки насоса, в водный раствор добавляют антифриз. При

длительных простоях, вся жидкость должна быть слита из насоса.

6. Следует регулярно проверять исправность насоса по параметрам:

- Рабочее давление насоса
- Отсутствие утечек
- Температура электродвигателя на возможный перегрев
- Очистка/замена всех сетчатых фильтров (при их наличии)
- Уставка защиты по перегрузке электродвигателя
- Частота пусков и остановок
- Все органы управления и защиты

При появлении неисправностей, проверьте систему в соответствии с разделом «Поиск и устранение неисправностей».

- Насос необходимо содержать в чистоте и в надлежащем состоянии (даже при неиспользовании в течение длительного времени).
- В случае длительного хранения насос должен быть защищен от коррозии и механических повреждений.

VI. Сборка и разборка насоса

1. Насосы СМ

- Установите на двигатель заднюю крышку насоса. Смажьте поверхности торцевого уплотнения и затем установите в заднюю крышку насоса.
- Установите рабочие колеса, диффузоры и т.д. в соответствии с чертежом. Смонтируйте опорный диффузор и прижимную крышку, затяните стяжные шпильки (проставки).
- Установите внутренний патрубок и зафиксируйте корпус напорной камеры.
- После окончания сборки проверните вручную вентилятор двигателя, чтобы убедиться, что вал вращается свободно.
- Разборку насоса следует производить в обратном порядке.

2. Насосы SHM

- Установите уплотнительную пластину на двигатель. Смажьте поверхности торцевого уплотнения и затем установите в заднюю крышку насоса.
- Установите рабочие колеса, диффузоры и т.д. в соответствии с чертежом. Затем установите направляющий аппарат, установите на каждый диффузор кольцевое уплотнение, затяните гайки.
- Установите входную крышку, стяжные шпильки, затяните гайки шпилек.
- После окончания сборки проверните вручную вентилятор двигателя, чтобы убедиться, что вал вращается свободно.
- Разборку насоса следует производить в обратном порядке.

VII. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ решения	Примечание
Насос не включается	1. Отсутствует электропитание или нет кабельного подключения 2. Перегорели плавкие вставки 3. Мотор перегружен 4. Неисправен контактор (главные контакты или катушка), отсутствие подключения контактора 5. Неисправность в контрольных цепях 6. Электродвигатель неисправен	1. Проверить электропитание и кабельное подключение 2. Замените плавкие вставки 3.Проверьте систему 4.Заменить контактор и проверить его подключение 5.Проверить исправность контрольных цепей 6.Починить электродвигатель	
Защита от перегрузки срабатывает сразу при подаче напряжения	1. Плавкие вставки перегорели 2. Главные контакты устройства защиты от перегрузки неисправны 3. Подключение кабеля не затянуто или неисправно 4. Обмотки электродвигателя неисправны 5. Насос заблокирован	1.Заменить плавкие вставки 2.Проверить устройство защиты от перегрузки 3. Проверить кабель и цепь электропитания 4. Заменить электродвигатель 5. Проверить насос, устранить неполадку	В случае п. 4 или 5, должны быть привлечены специалисты поставщика насоса
Защита от перегрузки срабатывает периодически	1. Слишком низкая уставка защиты от перегрузки 2. Периодические неполадки электропитания 3. Просадка напряжения в случае пиковых нагрузок	1.Сбросить уставку защиты от перегрузки 2. Проверить электропитания 3. Применить стабилизатор напряжения	
Защиты в норме, но насос не запускается	1. Главные контакты контактора не замыкаются или катушка контактора неисправна 2. Неисправна контрольная цепь	1.Заменить контактор 2.Проверьте контрольную цепь	
Подача воды нестабильна	1. Заниженное сечение всасывающего тракта 2. Недостаточный расход воды на входе в насос 3. Уровень воды слишком низкий 4. Входное давление слишком низкое с учетом температуры жидкости, рабочего расхода и сопротивления входного тракта 5. Входной тракт частично засорён	1. Увеличьте сечение компонентов всасывающего тракта 2. Примите меры для увеличения входного расхода воды 3. Повысьте уровень воды источника воды 4. Примите меры для увеличения входного давления воды 5. Очистить входной тракт	

Неправильность	Возможная причина	Способ решения	Примечание
Работающий насос не создаёт напора	1. Засор на входе насоса 2. Несправен донный или обратный клапан 3. Протечка во всасывающем трубопроводе 4. Наличие воздуха во всасывающем трубопроводе или в насосе	1. Проверить и очистить входной трубопровод 2. Проверьте и отремонтируйте донный или обратный клапан 3. Проверьте и отремонтируйте всасывающий трубопровод 4. Удалите воздух из системы	
Насос вращается в обратном направлении при выключении	1. Протечка во всасывающем трубопроводе 2. Несправен донный или обратный клапан 3. Донный клапан заблокирован в открытом или частично открытом положении 4. Воздух во всасывающем трубопроводе	1. Проверьте и отремонтируйте всасывающий трубопровод 2. Проверьте и отремонтируйте донный или обратный клапан 3. Проверьте и отремонтируйте донный клапан 4. Удалите воздух из системы, заполните систему водой	
Чрезмерная вибрация или шум при работе насоса	1. Протечка во всасывающем трубопроводе 2. Заниженное сечение всасывающего тракта или входной тракт частично засорён 3. Наличие воздуха во всасывающем трубопроводе или в насосе 4. Не достигается требуемый напор 5. Насос заблокирован	1. Проверьте и отремонтируйте всасывающий трубопровод 2. Увеличьте сечение компонентов всасывающего тракта, проверьте трубопровод 3. Удалите воздух из системы, заполните систему водой 4. Проверить гидравлическую систему, переподобрать насос 5. Проверить насос, устранить неполадку	В случае 5, должны быть привлечены специалисты поставщика насоса

VIII. Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс изделия до первого капитального ремонта 20 000 часов.

Средняя наработка до отказа 10 000 часов.

Назначенный срок службы 10 лет (обеспечивается (при необходимости) заменой деталей ремонтного комплекта ЗИП и комплектующих).

Назначенный срок хранения 3 года.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении требований настоящего руководства.

IX. Транспортирование, утилизация и хранение

Насос может транспортироваться любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования насоса в части воздействия климатических факторов 4(Ж2) ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов (С) по ГОСТ 23170.

Срок сохраняемости 2 года для насоса (агрегата) в условиях 4(Ж2), 3 года для запасных частей в условиях 2(С) ГОСТ 15150.

Насос не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

После окончания срока эксплуатации утилизацию насоса потребитель осуществляет по своему усмотрению.

При утилизации необходимо соблюдать все местные и государственные нормы.

В случае если перекачиваемая жидкость, представляет опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды ее необходимо слить, а проточную часть насоса промыть раствором, удаляющим остатки перекачиваемой жидкости.

Конструкция насосов (агрегатов) не содержит драгоценных материалов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем рекомендациям данного Руководства, а также правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи. Поставщик не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие выхода насоса из строя.

2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

3. Гарантия не распространяется:

-на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки, эксплуатации и хранения;

-на дефекты вследствие эксплуатации электронасоса с превышением предельно допустимых параметров, указанных в данном руководстве.

- на дефекты в ходе попыток проведения самостоятельной разборки или ремонта электронасоса, либо ремонта с применением неоригинальных комплектующих;

- при эксплуатации изделия с демонтированным обратным клапаном;
- при естественном износе деталей;
- при наличии внешних механических повреждений или признаков эксплуатации насоса в химически активных, абразиво-содержащих и других непредназначенных для работы средах;
- при включении насоса без нормируемого уровня погружения в жидкость (только для погружных насосов);
- при наличии повреждений торцевых уплотнений в результате «сухого хода»
- при повреждении гидравлики вследствие попадания песка, глины и иных инородных элементов внутрь насосной части;

- при выходе из строя электродвигателя вследствие неправильного электроподключения.

- при эксплуатации изделия без шкафа управления и защиты.

4. Любые расходы на установку и демонтаж оборудования, командировочные расходы на приезд и отъезд с места эксплуатации персонала, ответственного за ремонтные работы, а также другие транспортные расходы, в условия гарантии не включаются.

5. Гарантийный ремонт может проводиться только нашей службой сервисного обслуживания или уполномоченной нами мастерской сервисного обслуживания.

6. Для отремонтированного изделия гарантийный срок продлевается на срок нахождения изделия в ремонте.

Модель насоса, серийный номер

Продающая организация:

**Дата продажи: «_____» 20 ____ г.
М.П.**