


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

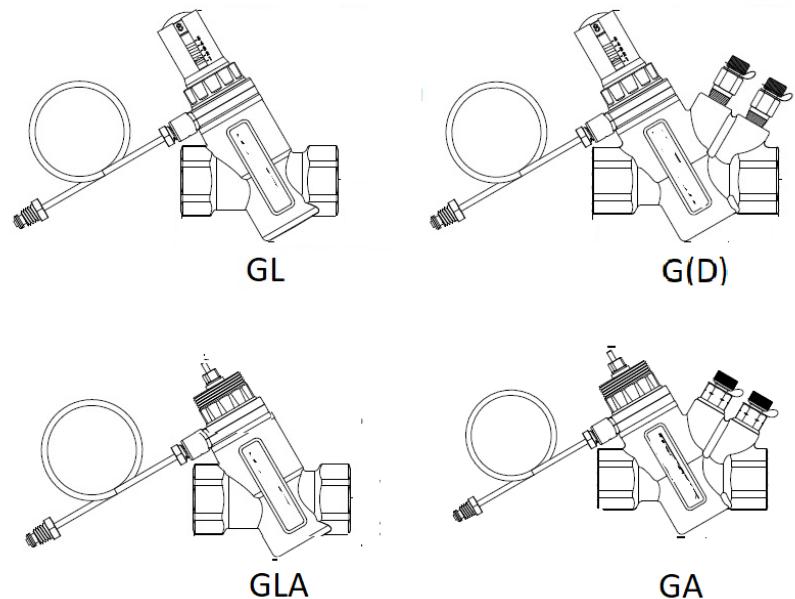

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Модель: **VT.043**

ПС – 47203-2

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение и область применения.

1.1. Автоматические регуляторы перепада давления VT.043 предназначены для поддержания в динамическом режиме заданного пользователем перепада давления (ΔP_h) с одновременным ограничением расхода в двухтрубных системах отопления и охлаждения с переменным расходом (в том числе и водяном напольном отоплении).

1.2. Регуляторы позволяют поддерживать требуемый перепад давления (ΔP_h) на участке между точкой до регулятора и точкой подключения импульсной трубы, тем самым ограничивая расход рабочей среды через регулируемый участок

1.3. При совместной работе автоматического регулятора перепада давления с балансировочными клапанами VT.054 (или аналогичным) в двухтрубных системах отопления балансировочным клапаном устанавливается расчетное значение увязочного перепада давления в обслуживаемом контуре (ΔP_u), а регулятором перепада давления поддерживается расчетный перепад давления по этому участку (ΔP_h).

1.4. Корпуса регуляторов с индексом «G» выполнены из латуни. Корпуса регуляторов с индексом «D» - чугунные.

1.5. Регуляторы комплектуются медными импульсными трубками для подключения к подающему трубопроводу. Подключение импульсной трубы - резьба M8. В комплекте поставки имеется адаптер с наружной резьбой G1/4". Для подключения к подающему трубопроводу рекомендуется использовать изделия VT.054, VT.245; VTr.092; VTr.581; VTr.240.


1.6. Картриджи регуляторов имеют вращающуюся обойму присоединительного патрубка, что позволяет располагать импульсную трубку в удобном для монтажа положении.

1.7. Измерительные патрубки регуляторов заглушены резьбовыми пробками VTr.583.GK.0003.


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Модификации регуляторов:

2.1. Модификация регулятора VT.043.G; VT.043.GL

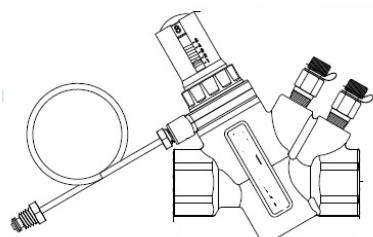

G

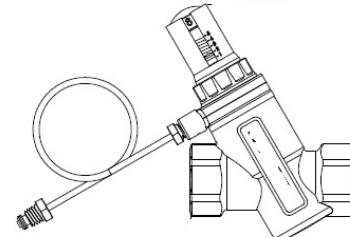


GL

Регулятор перепада давления с латунным корпусом, настраиваемый

Артикул	DN (присоединительная резьба)	Тип картриджа (резьба, мм)	Расход; л/час	Перепад давления, кПа	Измерительные патрубки
VT.043.G.0401	DN15 (1/2")	01(20)	15 - 2000	3-50	Есть (2x1/4")
VT.043.G.0501	DN20 (3/4")	01(20)	15 - 2000	3-50	
VT.043.G.0601	DN25 (1")	01(20)	15 - 2000	3-50	
VT.043.G.0602	DN25 (1")	02(40)	15 - 5980	5-60	
VT.043.G.0702	DN32 (1 1/4")	02(40)	15 - 5980	5-60	
VT.043.GL.0401	DN15 (1/2")	01(20)	15 - 2000	3-50	
VT.043.GL.0501	DN20 (3/4")	01(20)	15 - 2000	3-50	
VT.043.GL.0601	DN25 (1")	01(20)	15 - 2000	3-50	
VT.043.GL.0602	DN25 (1")	02(40)	15 - 5980	5-60	
VT.043.GL.0702	DN32 (1 1/4")	02(40)	15 - 5980	5-60	

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.2. Модификация регулятора VT.043.D

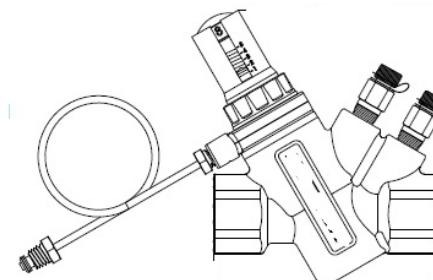


D


Регулятор перепада давления с чугунным корпусом, настраиваемый

Артикул	DN (присоединительная резьба)	Тип картриджа (резьба, мм)	Расход; л/час	Перепад давления, кПа	Измерительные патрубки
VT.043.D.0803	DN40 (1 1/2")	03(50)	200-	5-100	Есть (2x1/4")
VT.043.D.0903	DN50 (2")		14000		

2.3. Модификация регулятора VT.043.GA; VT.043.GLA

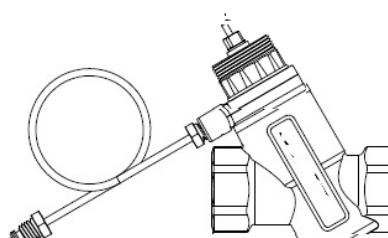

GLA

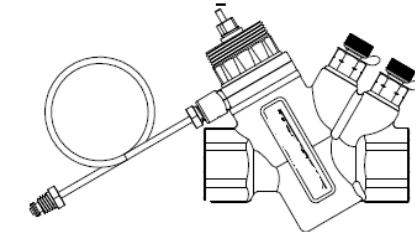

GA

Регулятор перепада давления и расхода с латунным корпусом, настраиваемый с регулирующим клапаном

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул	DN (присоедини- тельная резьба)	Тип картриджа (резьба,мм)	Расход; л/час	Перепад давления , кПа	Измерите- льные патрубки
VT.043.GA.0401	DN15 (1/2")				
VT.043.GA.0501	DN20 (3/4")				
VT.043.GA.0601	DN25 (1")				
VT.043.GA.0411	DN15 (1/2")				
VT.043.GA.0511	DN20 (3/4")				
VT.043.GA.0611	DN25 (1")				
VT.043.GLA.0401	DN15 (1/2")				
VT.043.GLA.0501	DN20 (3/4")				
VT.043.GLA.0601	DN25 (1")				
VT.043.GLA.0411	DN15 (1/2")				
VT.043.GLA.0511	DN20 (3/4")				
VT.043.GLA.0611	DN25 (1")				

3. Комплектация

№	Наименование	Тип			
		GL	G; D	GLA	GA
1	Корпус	1	1	1	1
2	Картидж (исполнительный механизм)	1	1	1	1
3	Трубка импульсная	1	1	1	1
4	Адаптер импульсной трубы M8x1/4"	1	1	1	1
5	Пробка измерительного патрубка	-	2	-	2
6	Колпачок защитный	-	-	1	1
7	Паспорт	1	1	1	1
8	Упаковка	1	1	1	1

4. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение при картридже				
			01 (GA;GLA)	11 GA;GLA	01 G;D;GL	02 G;D;GL	03 G;D;GL
1	Номинальное давление, PN	МПа	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Диапазон температур рабочей среды	°C		-20...+ 120			

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3	Рабочая среда	Вода, растворы гликолов до 30%					
4	Максимально допустимый перепад давления на регуляторе	кПа	500	500	500	500	500
5	Диапазон регулировки перепада давления	кПа	3-17	3-35	3-50	5-60	5-100
6	Диапазон расходов	л/час	9-680	26-1100	15-2000	15-5980	200-14000
7	Пропускная способность Kvс корпуса	м ³ /час	3,7	3,7	3,7	26	51
8	Диапазон номинальных диаметров, DN	мм	15;20;25	15;20;25	15;20;25	32;40;50	40;50
9	Резьба измерительных патрубков	дюймы				1/4"	
10	Резьба патрубка для подключения импульсной трубы	мм				M8	
11	Резьба адаптера импульсной трубы для подключения к балансировочному клапану или шаровому крану	дюймы				1/4"	
12	Стандарт присоединительной резьбы					ГОСТ 6357-81	
13	Резьба под сервопривод			M30x1,5	M30x1,5	-	-
14	Диаметр капиллярной трубы	мм				3,0	
15	Длина капиллярной трубы	м				1,0	
16	Расчетный срок службы	лет				30	

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Гидравлические характеристики

Регулятор с картриджем D20 мм

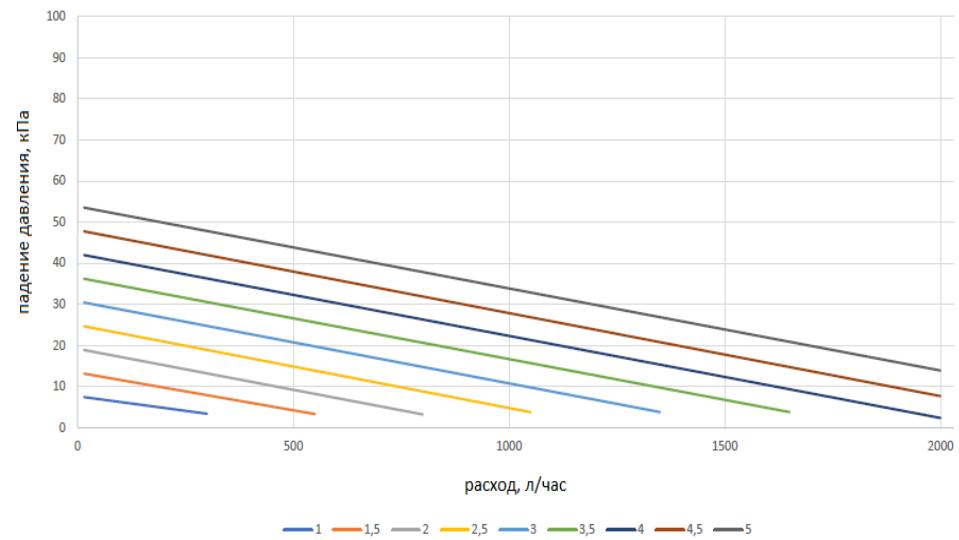

Регулятор с картриджем D40 мм

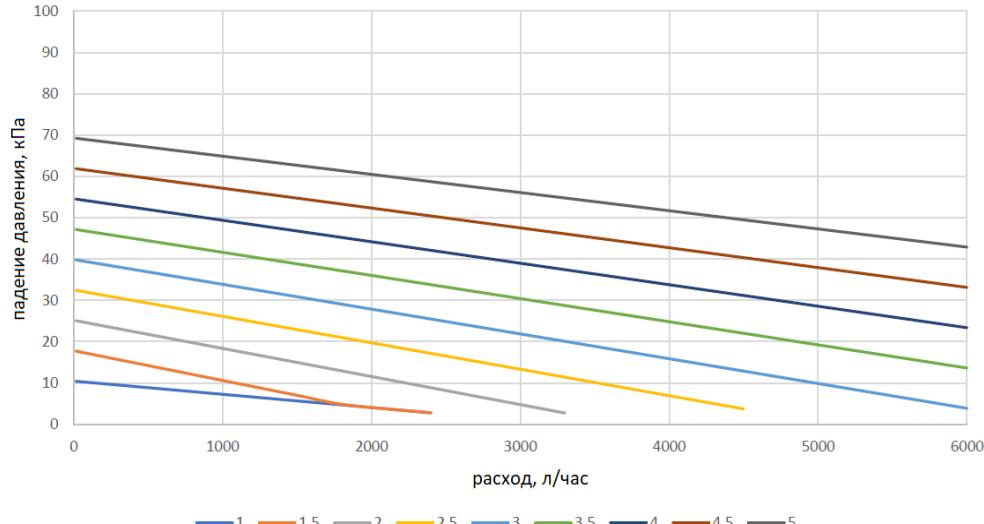


Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулятор с картриджем D50 мм

Регулятор с картриджем D20 и регулятором расхода (Тип 01)

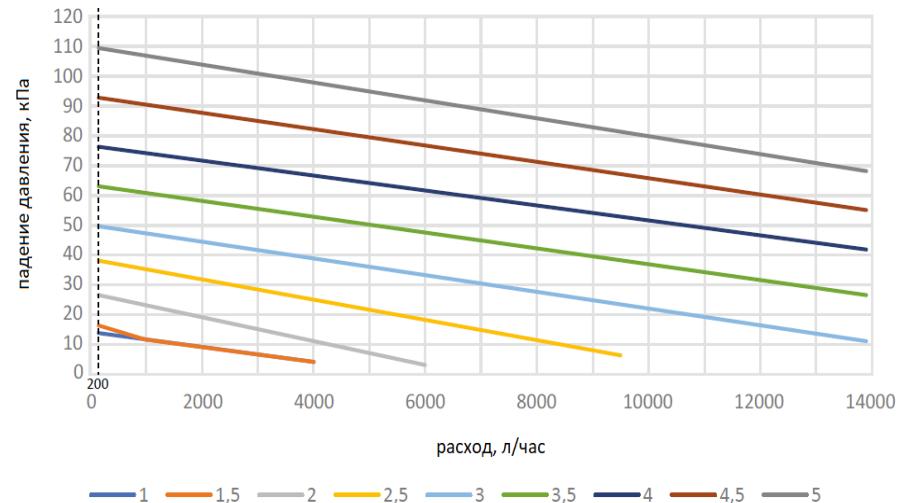


Регулятор с картриджем D20 и регулятором расхода (Тип 01)

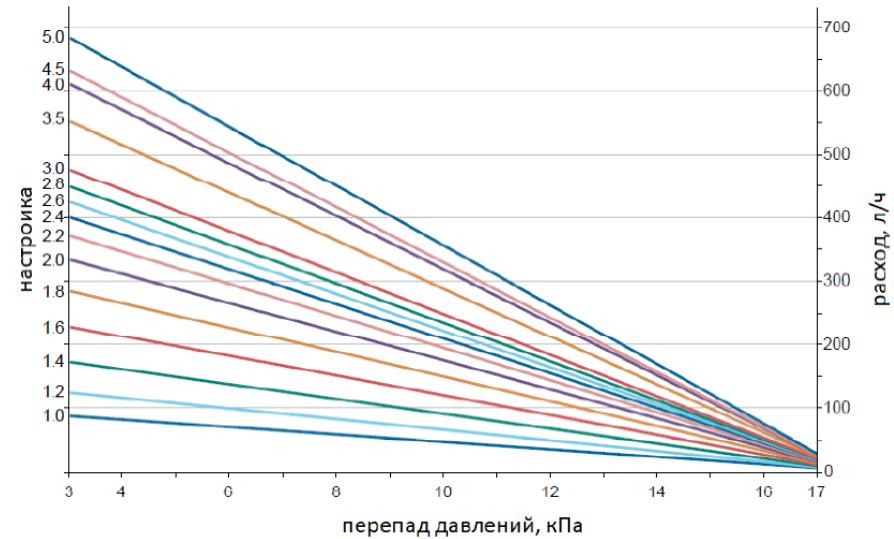

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулятор с картриджем D20 и регулятором расхода (Type 11)

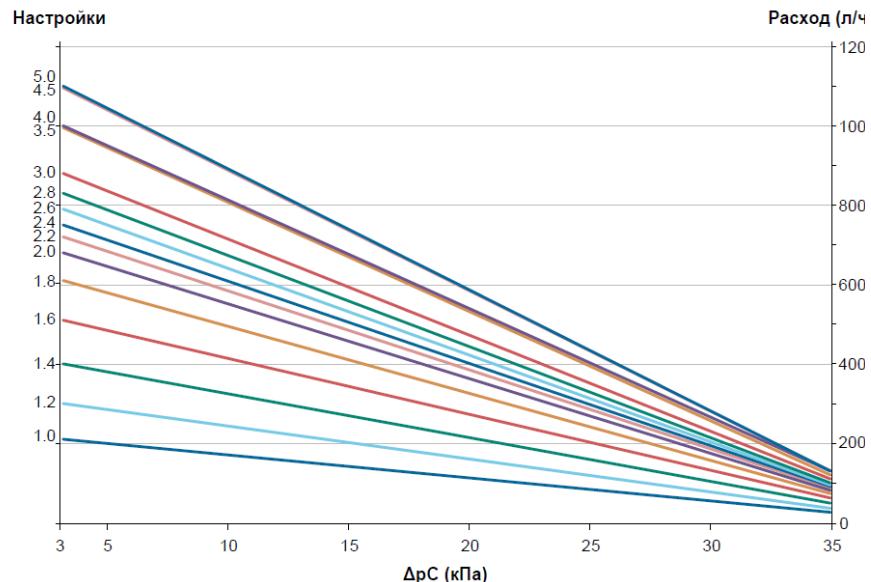

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица настройки картриджа D20
Расход, л/час

ΔрС (кПа)	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.5	4	4.5	5
3	330	430	520	620	710	810	920	1030	1150	1270	1390	1690	1970		
4	260	370	470	560	660	760	870	980	1100	1220	1340	1640	1920		
5	190	310	410	510	610	710	820	930	1050	1170	1290	1590	1870		
6	120	240	350	460	560	660	770	880	1000	1120	1240	1540	1820		
7	50	180	300	400	510	610	720	830	950	1070	1190	1490	1770		
8	15	120	240	350	460	560	670	780	900	1020	1140	1440	1720	1990	
9		60	190	300	410	510	620	740	850	970	1090	1390	1670	1940	
10		15	130	240	350	460	570	690	800	920	1040	1340	1620	1890	
11			70	190	300	410	520	640	750	870	990	1290	1570	1840	
12			15	140	250	360	470	590	700	820	940	1240	1520	1790	
13				90	200	310	420	540	650	770	890	1190	1470	1740	
14				30	150	260	370	490	600	720	840	1140	1420	1690	2000
15				15	100	210	320	440	550	670	790	1090	1370	1640	1950
16					50	160	280	390	500	620	740	1040	1320	1590	1900
17					15	110	230	340	450	570	690	990	1270	1540	1850
18						60	180	290	410	520	640	940	1220	1490	1800
19						15	130	240	360	470	590	890	1170	1440	1750
20							80	190	310	420	540	840	1120	1390	1700
21							30	140	260	370	490	780	1070	1340	1650
22							15	90	210	320	440	730	1020	1290	1600
23							40	160	270	390	680	970	1240	1550	
24							15	110	220	340	630	920	1190	1500	
25								60	170	290	580	870	1140	1450	
26								15	120	240	530	820	1100	1400	
27									70	190	480	770	1050	1350	
28									20	140	430	720	1000	1300	
29									15	90	380	670	950	1250	
30										40	330	620	900	1200	
31										15	280	570	850	1150	
32											230	520	800	1100	
33											180	470	750	1050	
34											130	420	700	1000	
35											80	370	650	950	
36											30	320	600	900	
37											15	270	550	850	
38												220	500	800	
39												170	450	750	
40												120	400	700	
41												70	350	650	
42												15	300	600	
43													250	550	
44													200	500	
45													150	450	
46													110	400	
47													60	350	
48													15	300	
49														250	
50														200	
51														150	
52														100	
53														50	
54														15	

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Таблица настройки картриджа D40														
	Расход, л/час														
ΔpC (kPaD)	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.5	4	4.5	5
5	1720	1720	1720	2010	2480	2970	3490	4030	4590	5190	5820				
6	1400	1400	1430	1870	2340	2830	3340	3870	4440	5030	5650				
7	1080	1090	1290	1730	2190	2680	3190	3720	4280	4870	5490				
8	780	780	1150	1590	2050	2530	3030	3560	4120	4700	5320				
9	470	600	1020	1450	1910	2380	2880	3410	3980	4540	5150				
10	150	460	880	1310	1780	2240	2730	3250	3800	4380	4990				
11	15	330	740	1170	1620	2090	2580	3100	3640	4220	4820				
12	190	600	1030	1480	1940	2430	2950	3490	4050	4650					
13	60	470	890	1330	1800	2280	2790	3330	3890	4490					
14	15	330	750	1190	1650	2130	2640	3170	3730	4320	5040				
15	190	610	1040	1500	1980	2480	3010	3570	4150	5760					
16	50	470	900	1350	1830	2330	2850	3400	3990	5580					
17	15	330	760	1210	1680	2170	2690	3240	3820	5400					
18		190	610	1080	1530	2020	2540	3080	3650	5230					
19	50	470	910	1380	1870	2380	2920	3490	5050						
20	15	330	770	1230	1710	2220	2750	3320	4870						
21	180	620	1080	1580	2080	2590	3150	3650	4680						
22	40	470	930	1400	1900	2430	2990	3510							
23	15	330	780	1250	1750	2270	2820	3430							
24		180	630	1090	1590	2110	2650	3150	4510	5890					
25	30	470	940	1430	1940	2490	3080	3680	4590						
26	15	320	790	1270	1780	2320	2880	3500							
27		170	630	1110	1620	2150	2620	3210							
28	15	480	950	1460	1990	2440	2910	3410	4520						
29		320	800	1290	1820	2380	2930	3490							
30	170	640	1130	1650	2080	2680	3200	3730							
31	15	480	970	1490	2000	2500	3040	3540							
32		320	810	1320	1720	2350	2950	3560							
33	160	640	1150	1650	2550	3160	3610								
34	15	480	980	1370	1960	2490	3060	3580							
35		320	820	1210	1770	2370	2970	3520	4560						
36	160	650	1010	1510	2010	2580	3150	3610							
37	15	480	1630	2330	3290	3520									
38		320	1650	2110	2610	3190	3490								
39	150	1470	2000	2470											
40	15	1300	2100	2450											
41		1120	2620	3470											
42	940	2420	4160												
43		760	2230	3950	5980										
44	580	2040	3740	5750											
45	400	1850	3530	5530											
46	220	1660	3330	5300											
47	50	1460	3120	5070											
48	15	1270	2910	4940											
49		1080	2700	4620											
50	890	2490	4390												
51	690	2280	4160												
52	500	2080	3930												
53	310	1870	3710												
54	120	1660	3480												
55	15	1450	3250												
56		1240	3030												
57	1030	2800													
58	830	2570													
59	620	2340													
60	410	2120													
61		200	1890												
62		15	1660												
63			1430												
64			1210												
65			980												
66			750												
67			530												
68			300												
69			70												
70			15												

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Таблица настройки картриджа D50														
	Расход, л/час														
ΔpC (kPaD)	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.5	4	4.5	5
5	3670	3670	3670	3670	3900	5650	7130	8920	11000						
10	1670	1670	1670	1720	2830	4300	5800	7490	9400	11700					
12	870	900	920	1350	2400	3600	5270	6930	8800	11000	13600				
14	200	370	520	980	1970	3300	4730	6380	8200	10400	12900				
16		200	610	1550	2800	4200	5790	7610	9700	12200					
18		230	1120	2300	3870	5220	7000	9100	11500						
20		690	1800	3140	4850	6390	8400			10800					
22		260	1300	2610	4090	5780	7740			10000					
24		800	2070	3520	5170	7090	9300			12200					
26		300	1540	2950	4580	6430	8600			11000					
28		1010	2380	3950	5770	7900	13400								
30		480	1810	3340	5110	7190	12600								
32			1240	2730	4460	6470	11900								
34			680	2120	3800	5780	11100								
36			200	1510	3140	5050	10300								
38			900	2480	4330	6900									
40			290	1820	3620	6800									
42			1170	2900	8100	13900									
44			510	2190	7320	13100									
46			1470	2650	5570	12300									
48			780	1560	3610	10600									
50			200	5080	10700										
52				4300	9870										
54				3550	9070										
56				2780	8270	13800									
58				2040	7470	12800									
60				1280	670	12100									
62				530	5870	11400									
64					5										

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица настройки для картриджа D20 с регулятором расхода (Тип 01)

ΔрС (кПа)	Расход, л/ч														
	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
3	84	120	170	230	280	330	370	400	420	450	470	550	610	630	680
4	79	110	160	210	260	310	340	370	390	420	440	510	570	590	630
5	73	100	150	190	240	290	320	340	360	380	410	470	520	540	590
6	67	96	130	180	220	260	290	320	330	350	380	440	480	500	540
7	61	88	120	160	200	240	270	290	310	320	340	400	440	460	490
8	55	79	110	150	190	220	240	260	280	290	310	360	400	410	450
9	50	71	99	130	170	190	220	230	250	260	280	320	360	370	400
10	44	63	88	120	150	170	190	210	220	230	250	280	320	330	350
11	38	54	76	100	130	150	170	180	190	200	210	250	270	280	310
12	32	46	64	86	110	130	140	150	160	170	180	210	230	240	260
13	26	38	53	70	88	100	120	120	130	140	150	170	190	200	210
14	21	30	41	55	69	81	90	97	100	110	120	130	150	150	170
15	15	21	30	39	49	58	65	70	74	78	83	96	110	110	120
16	12	17	24	32	40	47	52	56	59	63	66	77	86	88	96
17	9	13	18	24	30	35	39	42	45	47	50	58	65	67	72

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица настройки для картриджа с регулятором расхода D20 (Тип 11)


ΔрС (кПа)	Расход, л/час														
	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
3	210	300	400	510	610	650	720	750	780	830	880	1000	1000	1100	1100
4	210	290	390	500	590	660	700	730	770	810	860	990	1000	1000	1000
5	200	280	380	480	570	640	680	710	740	780	830	960	990	990	1000
6	190	270	370	470	560	620	660	690	720	760	810	930	960	960	970
7	190	260	360	460	540	600	640	670	700	740	780	900	930	930	940
8	180	260	360	440	520	580	620	650	680	710	760	880	900	910	910
9	180	250	340	430	510	580	600	630	660	690	730	850	870	880	880
10	170	240	330	410	490	550	580	610	640	670	710	820	840	850	850
11	170	230	310	400	470	530	560	590	610	650	680	700	810	820	830
12	160	220	300	390	460	510	540	570	590	620	660	760	780	790	800
13	150	220	290	370	440	490	520	550	570	600	640	740	760	770	770
14	150	210	280	360	420	470	500	530	550	580	610	710	730	740	740
15	140	200	270	340	410	450	480	510	530	560	590	680	700	700	710
16	140	190	260	330	390	430	460	480	510	530	570	650	670	680	680
17	130	180	250	320	370	420	440	460	490	510	540	620	640	650	650
18	120	180	240	300	360	400	420	440	460	490	520	600	610	620	620
19	120	170	230	290	340	380	400	420	440	460	490	570	580	590	590
20	110	160	210	270	320	360	380	400	420	440	470	540	560	560	560
21	110	150	200	260	310	340	360	380	400	420	440	510	530	530	530
22	100	140	190	240	290	320	340	360	380	400	420	490	500	500	510
23	85	130	180	230	270	300	320	340	360	370	400	460	470	470	480
24	90	130	170	220	260	290	300	320	330	350	370	430	440	440	450
25	84	120	160	200	240	270	280	300	310	330	350	400	410	420	420
26	78	110	150	190	220	250	270	280	290	300	320	370	380	390	390
27	72	100	140	170	210	230	260	280	270	280	300	360	360	360	360
28	66	83	130	160	180	210	230	240	250	260	280	320	330	330	330
29	61	85	120	150	170	190	210	220	230	240	250	290	300	300	300
30	55	77	100	130	160	170	190	190	200	210	230	260	270	270	270
31	49	69	93	120	140	160	170	180	190	200	230	240	240	240	240
32	43	61	82	100	120	140	150	160	170	180	210	210	210	210	210
33	37	52	71	80	110	120	130	130	140	150	150	180	180	180	180
34	32	44	60	76	90	100	110	110	120	120	130	150	160	160	160
35	28	36	49	62	73	81	87	91	95	100	110	120	130	130	130

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6. Конструкция и материалы

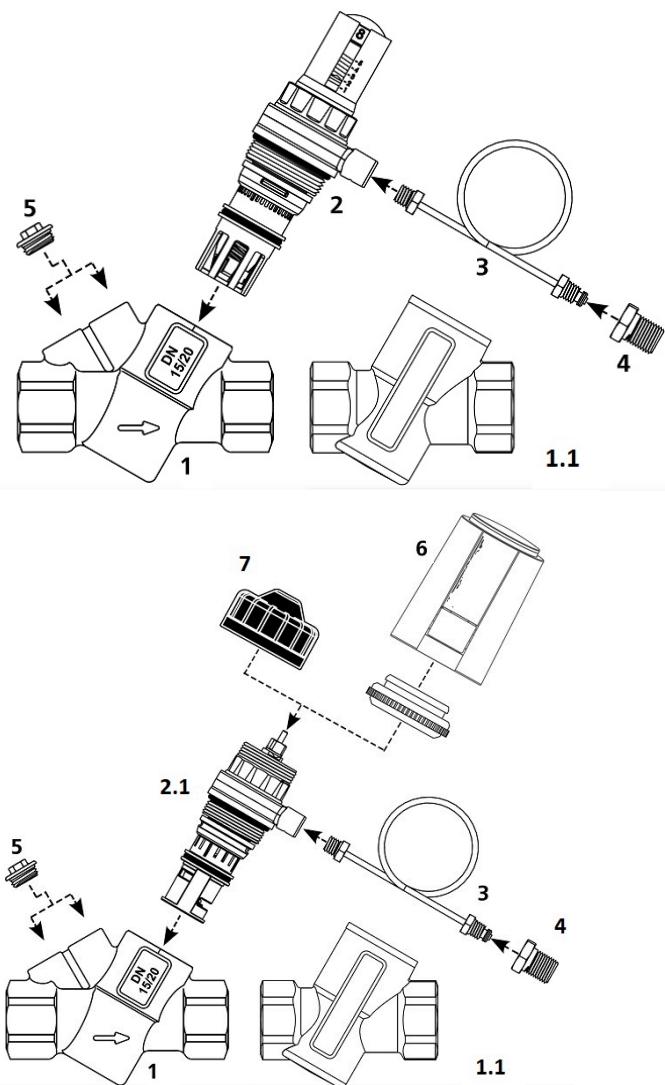

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз.	Наименование	Деталь
1	Корпус с измерительными патрубками	-латунь для регуляторов с индексом «G»; -ковкий чугун-для регуляторов с индексом «D»
1.1	Корпус без измерительных патрубков	
2	Картридж с регулируемой настройкой	полифенилсульфид PPS; стеклонаполненный полиформальдегид POM
2.1	Картридж с регулируемой настройкой и регулирующим клапаном	
3	Импульсная трубка	медиа Cu
4	Адаптер 1/4"	латунь
5	Пробки измерительных патрубков	латунь
6	Электротермический сервопривод	не входит в комплект поставки
7	Защитный колпачок	ABS-пластик
	Мембрана и уплотнители картриджей	эластомер EPDM

7. Габаритные размеры и вес

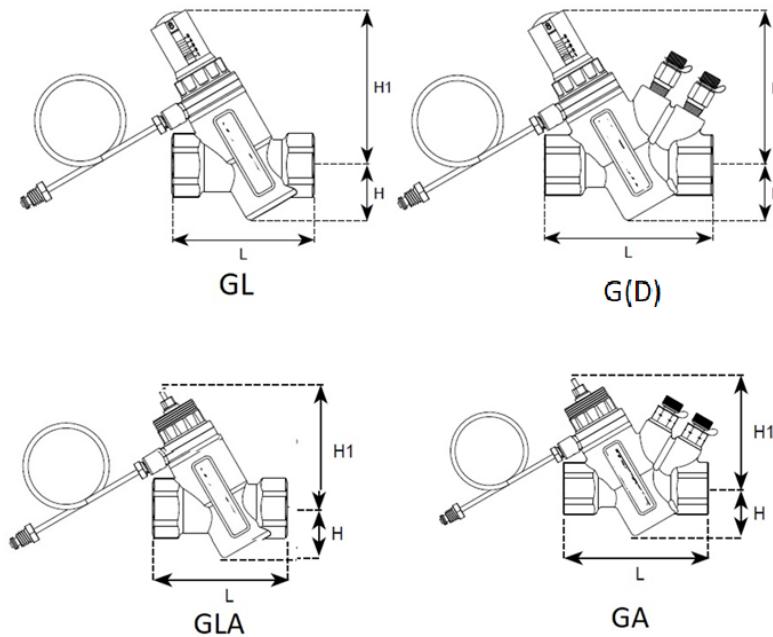


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул	Размер	L, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг
VT.043.G.0401	1/2"	81	31	87	0,61
VT.043.G.0501	3/4"	85	31	87	0,62
VT.043.G.0601	1"	102	31	87	0,80
VT.043.G.0602	1"	128	47	114	1,94
VT.043.G.0702	1 1/4"	128	47	114	1,78
VT.043.D.0803	1 1/2"	169	54,5	151	3,84
VT.043.D.0903	2"	169	54,5	151	3,44
VT.043.GL.0401	1/2"	80	31	87	0,63
VT.043.GL.0501	3/4"	80	31	87	0,57
VT.043.GL.0601	1"	91	31	87	0,71
VT.043.GA.0401	1/2"	81	31	72	0,64
VT.043.GA.0411	1/2"	81	31	72	0,64
VT.043.GA.0501	3/4"	85	31	72	0,66
VT.043.GA.0511	3/4"	85	31	72	0,66
VT.043.GA.0601	1"	102	31	72	0,83
VT.043.GA.0611	1"	102	31	72	0,83
VT.043.GLA.0401	1/2"	80	31	72	0,65
VT.043.GLA.0501	3/4"	80	31	72	0,69
VT.043.GLA.0601	1"	91	31	72	0,73

8. Рекомендации по подбору регулятора


8.1. Подбор и настройка регулятора перепада давления зависит от схемы установки его в системе. Ниже приведены наиболее распространенные схемы подключения:

8.2. Схема 1

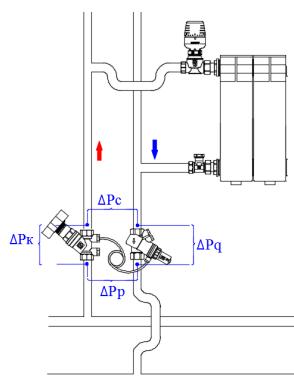

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

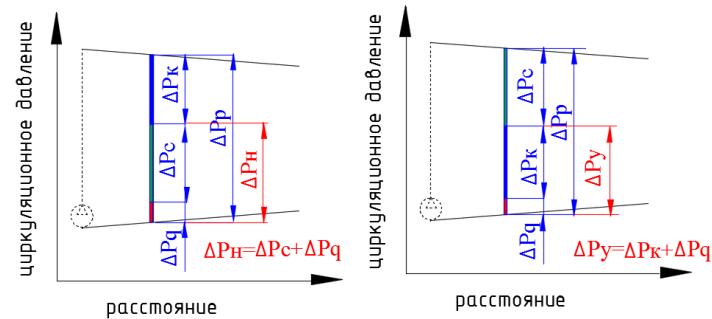

Импульсная трубка подключается на выход балансировочного клапана, установленного на подающем стояке. Схема применяется в случаях, когда радиаторы снабжены терmostатическими клапанами с преднастройкой, или, когда на выходе из радиаторов установлены настроочные клапаны.

Обозначения к схемам:

ΔPk - падение давления на балансировочном клапане;

ΔPr – располагаемый перепад давления;

ΔPc – падение давления в стояках;

ΔPq – падение давления на регуляторе перепада давления;

ΔPy – увязочный перепад давления;

ΔPh – перепад давления, на который настраивается регулятор.

Настроочный перепад давления при такой схеме складывается из расчетного падения давления в стояках и падения давления на регуляторе при расчетном расходе:

$$\Delta Ph = \Delta Pc + \Delta Pq.$$

Пример расчета:

Дано: расчетное падение давления в стояке $\Delta Pc = 16 \text{ кПа}$;

располагаемый перепад давления $\Delta Pr = 30 \text{ кПа}$;

расчетный расход теплоносителя $G = 0,8 \text{ м}^3/\text{час} = 800 \text{ л/час}$;

диаметр стояка – 3/4".

Расчет: - минимальное падение давления на регуляторе

$$\Delta Pq = \left(\frac{G}{Kvs} \right)^2 = \left(\frac{0,8}{2,4} \right)^2 \times 100 = 11,2 \text{ кПа};$$

- по графику находим точку пересечения

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


перепада давления 16 кПа и расхода 800 л/час. Она соответствует настройке 3.1;

-расчетное падение давления на балансировочном клапане:

$$\Delta P_k = \Delta P_r - \Delta P_c - \Delta P_q = 30 - 16 - 11,2 = 2,8 \text{ кПа}$$

Таким образом, выбран регулятор VT.043.G.0501 с настройкой 3.1 и балансировочный клапан с настройкой 2,8 кПа. Они обеспечивают поддержание в стояке перепада давления в 16 кПа.

8.3. Схема 2

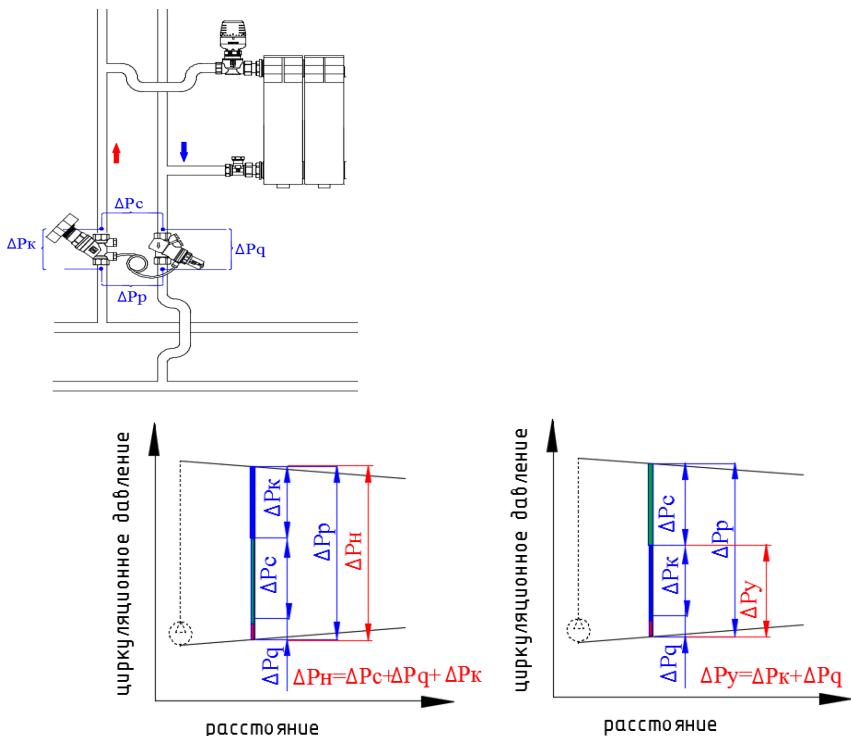


Импульсная трубка подключается на вход балансировочного клапана, установленного на подающем стояке. Схема применяется в случаях, когда арматура предварительной настройки на радиаторах отсутствует. Настроенный перепад давления при такой схеме складывается из расчетного падения давления на балансировочном клапане, в стояках и падения давления на регуляторе при расчетном расходе:

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

$$\Delta P_h = \Delta P_c + \Delta P_q + \Delta P_k$$

8.4. Схема 3

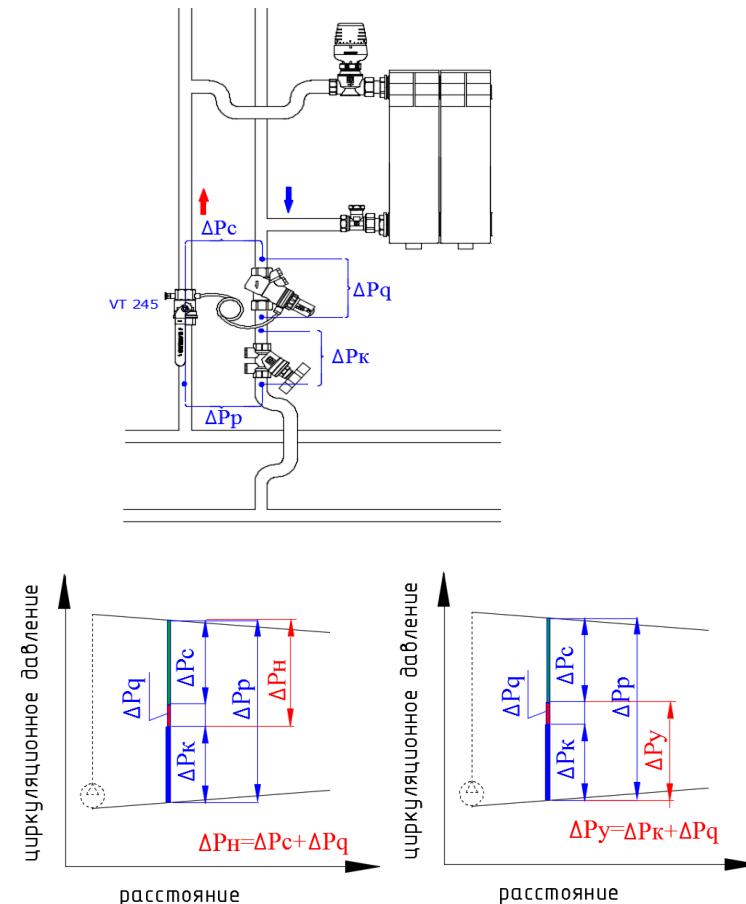

Импульсная трубка подключается к шаровому крану VT.245, установленному на подающем стояке. Балансировочный клапан размещается на обратном стояке после регулировочного клапана. Схема применяется в случаях, когда радиаторы снабжены терmostатическими клапанами с преднастройкой, или, когда на выходе из радиаторов установлены настроочные клапаны.


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Повышенное (по сравнению со схемами 1 и 2) давление в радиаторах снижает вероятность завоздушивания.

Настроечный перепад давления при такой схеме складывается из расчетного падения давления в стояках и падения давления на регуляторе при расчетном расходе:

$$\Delta P_h = \Delta P_c + \Delta P_k$$

8.5. Схема 4

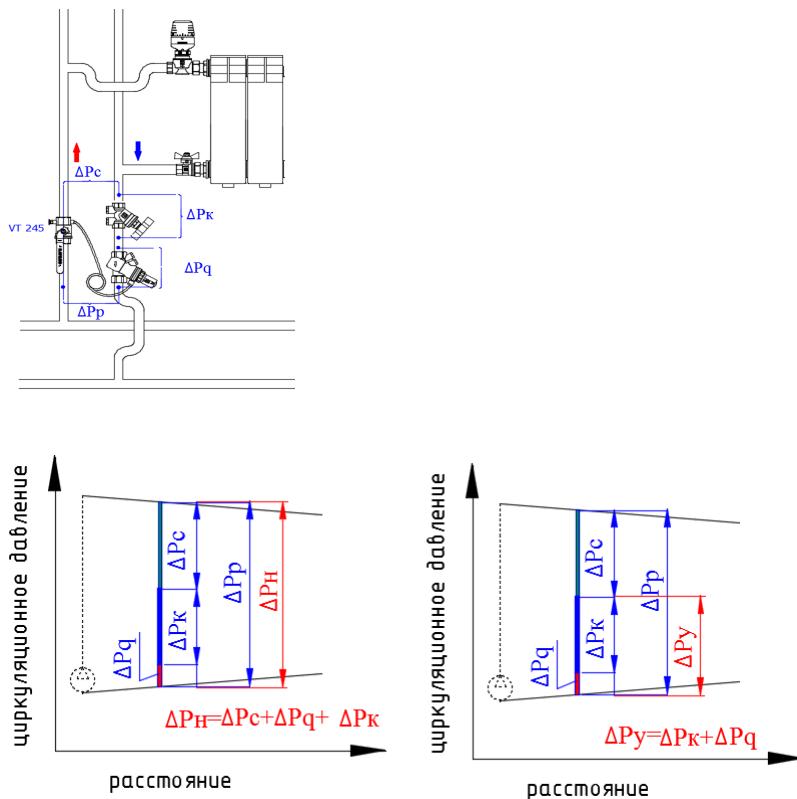

Импульсная трубка подключается к шаровому крану VT.245, установленному на подающем стояке. Балансировочный клапан размещается на обратном стояке до регулировочного клапана. Схема применяется в случаях, когда арматура предварительной настройки на радиаторах отсутствует.


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Повышенное (по сравнению со схемами 1 и 2) давление в радиаторах снижает вероятность завоздушивания.

Настроечный перепад давления при такой схеме складывается из расчетного падения давления на балансировочном клапане, в стояках и падения давления на регуляторе при расчетном расходе:

$$\Delta P_h = \Delta P_c + \Delta P_q + \Delta P_k$$

8.6. Схема 5

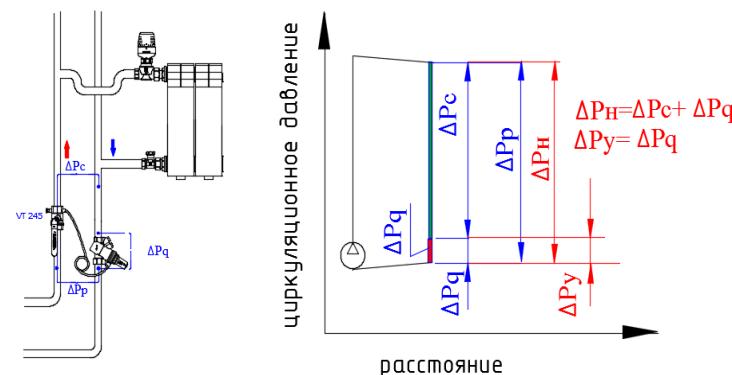

Импульсная трубка подключается к шаровому крану VT.245, установленному на подающем стояке. Схема применяется для стояков, в которых не требуется создание дополнительного увязочного гидравлического сопротивления. Как правило, это либо крайние, либо наиболее нагруженные стояки системы.

Настроечный перепад давления при такой схеме складывается из расчетного падения давления в стояках и падения давления на регуляторе при расчетном расходе:

$$\Delta P_h = \Delta P_q + \Delta P_c$$

9. Указания по монтажу

9.1. Регулятор перепада давления устанавливается так, чтобы направление стрелки на корпусе совпадало с направлением движения теплоносителя. При этом, расположение регулятора должно позволять производить удобную настройку и присоединение измерительного прибора.

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 9.2. Не допускается перегибать и заламывать импульсную трубку.
- 9.3. Для возможности обслуживания регулятора, а также для замены импульсной трубы или использования прибора замера перепада давления и расхода, рекомендуется установить отсечную арматуру до и после регулятора.
- 9.4. Если планируется использование прибора для замера расхода через патрубки регулятора, до него рекомендуется устраивать прямой участок трубопровода длиной не менее 5 DN и после него – не менее 2DN.
- 9.5. Картриджи регуляторов GLA типа 01 имеют уплотнительное кольцо серого цвета, а типа 11 -черного цвета.
- 9.6. Вместо настроичного ключа 9 допускается использовать рожковый ключ SW8.
- 9.7. Для фиксации настроичного положения регулятора, настроенного на заданный перепад давления, следует завинтить до упора фиксационный винт шестигранным ключом S4.
- 9.8. При монтаже корпуса регулятора запрещается прикладывать к нему крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице:

Резьба, дюймы	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Предельный крутящий момент, Н·м	35	45	65	90	130	160

- 9.9. Нагрузки от трубопроводов (растяжение, сжатие, изгиб, кручение) на корпус регулятора передаваться не должны.
- 9.10. Монтаж регулятора следует производить с соблюдением требований СП 73.13330.2016.
- 9.11. После монтажа клапана и присоединения импульсной трубы к балансировочному клапану или шаровому крану, необходимо установить на регуляторе расчетный настроичный перепад давления ΔP_n с помощью настроичного ключа и таблиц настройки.
- Расчетная пропускная способность клапанов определяется по формуле:
- $$Kv = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_k}}$$
- , где G –расчетный расход в
- $m^3/\text{час}$
- ;
- ΔP_k
- расчетное падение давления на клапане в барах. (1 бар =1000 мбар=100 кПа).

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 9.12. На клапаны GA и GLA могут быть установлены электротермические сервоприводы (например: VT.TE3040; VT.TE3041; VT.TE3043; VT.TE3061), управляемые термостатом, контроллером или иным элементом автоматики, что позволит полностью или частично перекрывать поток теплоносителя через регулируемый участок.
- 9.13. После монтажа системы, она должна быть испытана гидростатическим давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в соответствии с указаниями СП73.13330.2016.

10. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 10.1. Изделия должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.
- 10.2. Не допускается попадание на ручку настройки растворителей, лакокрасочных составов и прочих веществ, агрессивных к пластику.
- 10.3. Не допускается замораживание рабочей среды внутри регулятора.
- 10.4. Для использования электронного прибора при замере перепада давления и расхода, следует перекрыть отсечные краны до и после регулятора, вывинтить пробки из измерительных патрубков и установить измерительные штуцеры (приобретаются отдельно). После присоединения прибора необходимо вновь открыть отсечные краны.
- 10.5. При использовании регуляторов рабочая среда не должна способствовать образованию накипи и шлама на внутренних поверхностях изделия, а также вымыванию цинка из латуни. Карбонатный индекс горячей воды, проходящей через корпус изделия, не должен превышать 1,5 (мг-экв./дм^3)². Индекс Ланжелье для воды должен быть больше 0.

11. Перечень запчастей и комплектующих

№	Артикул	Наименование
1	VT.142.G.0401	Корпус автоматического клапана 1/2" под тип картриджа 1 и 11 (20 мм)
2	VT.142.G.0501	Корпус автоматического клапана 3/4" под тип картриджа 1 и 11 (20 мм)
3	VT.142.G.0601	Корпус автоматического клапана 1" под тип картриджа 1 и 11 (20 мм)

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4	VT.142.G.0502	Корпус автоматического клапана 1/2" под тип картриджа 2 (40 мм)
5	VT.142.G.0602	Корпус автоматического клапана 1" под тип картриджа 2 (40 мм)
6	VT.142.G.0702	Корпус автоматического клапана 1 1/4" под тип картриджа 2 (40 мм)
7	VT.142.D.0803	Корпус автоматического клапана 1 1/2" под тип картриджа 3 (50 мм)
8	VT.142.D.0903	Корпус автоматического клапана 2" под тип картриджа 3 (50 мм)
9	VT.044.I.1000	Импульсная трубка с адаптером на 1/4"
10	VTr.583.GK.0003	Пробка для импульсных выходов 1/4"
11	VT.145.G.01	Пробка корпуса автоматического регулятора перепада давления, размер 1 (20 мм)
12	VT.145.G.02	Пробка корпуса автоматического регулятора перепада давления, размер 2 (40 мм)
13	VT.145.D.03	Пробка корпуса автоматического регулятора перепада давления, размер 3 (50 мм)

12. Условия хранения и транспортировки

- 12.1. В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 12.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.
- 12.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

13. Утилизация

- 13.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

13.2. Содержание благородных металлов: *нет*.