


5

## Электрическое подключение

Кабельное соединение 3x0,75mm<sup>2</sup>

Соединение типа Molex



Отключите источник питания перед выполнением электрических подключений или обслуживания, чтобы предотвратить поражение электрическим током и повреждение оборудования!




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Привод должен быть защищен предохранителем на 1А.
- Запрещается открывать корпус привода!
- Привод должен быть электрически подключен в соответствии с местными техническими нормами.
- Соблюдайте правильное напряжение подключения!
- Установщики и пользователи несут ответственность за безопасную и правильную установку / работу привода.




## Ручное управление

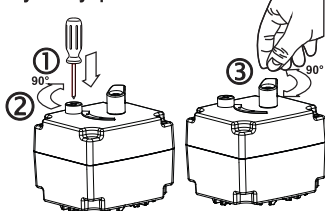


## Ручное управление

1. С помощью отвертки нажмите на кнопку.
  2. Поверните кнопку на 90°.
  3. Поверните ручку привода на 90°.
- Примечание:**  
Когда кнопка управления для ручного управления находится в положении MAN, привод остается в постоянном положении независимо от управляющего сигнала.

## Рекомендации по установке клапанов



## Монтажные положения

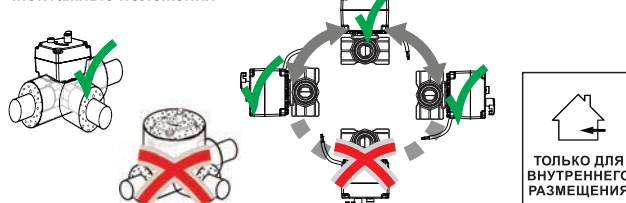

Информация по технике безопасности:


- Перед установкой промойте трубы, уплотнительный материал не должен попадать внутрь клапана.
- Во время установки избегайте пайки или сварки вблизи клапана
- Любой износ или разрушение любой части клапанов приведет к необходимости замены всего клапана: изменения в любой части всего клапана приведут к тому, что клапан больше не будет соответствовать эксплуатационным требованиям настоящего документа.
- Место сборки должно быть защищено от замерзания, устройство должно быть защищено от химических веществ, красок, моющих средств, растворителей и их паров и других воздействий окружающей среды (вибрация).
- Все установки должны выполняться в соответствии с существующими местными правилами установки и правилами практики, где они существуют.
- Обязательно следуйте инструкциям по установке производителя клапана.
- Если клапан установлен в отопительной установке, качество воды в системе должно удовлетворять требованиям, приведённым в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.




6

## Комплект переходников


Прилагаемый монтажный комплект для клапанов Wester WV FMV130E и WV FMV140E, код 58104

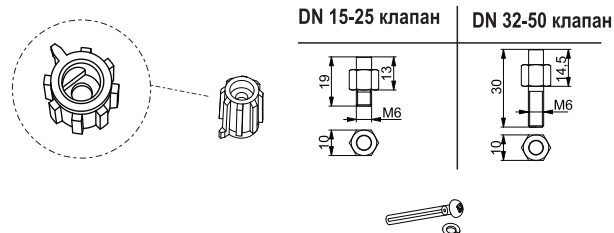

Дополнительный монтажный комплект код 58103, для клапанов LK, Barberi, Seltron, ...

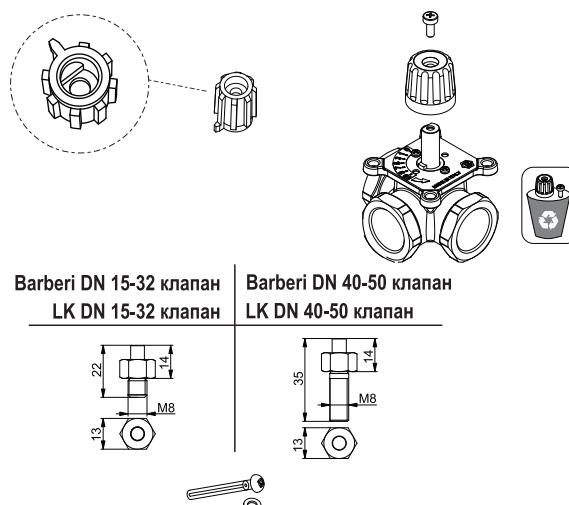

Прилагаемый монтажный комплект для клапанов ESBE, VRB, VRG, код 58037

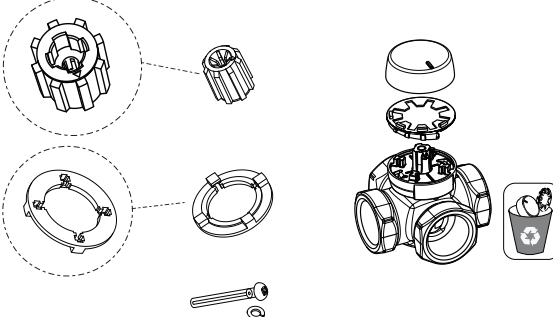

# Wester серии WA 3-х позиционный сигнал управления

## Приводы для 3-х и 4-х ходовых смесительных клапанов



EAC

|                                                                                 |   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 3-ПОЗИЦИОННЫЙ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ                                                 |   | ОСТАНОВКА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ |
|                                                                                 |   |                                     |
| Обозначение продукта: <b>WA S11 3P</b>                                          |   |                                     |
| Направление вращения<br>2= угол 90 °                                            | X | XXX                                 |
| Время закрытия, 90 °<br>050=50 сек.<br>075=75 сек.<br>150=150 сек.              | X | X                                   |
| Напряжение<br>0=230 В, переменного тока<br>3=24 В, переменного тока             |   |                                     |
| Соединение<br>K=кабель 1,5m (3x0,75mm <sup>2</sup> )<br>M=соединение типа Molex |   |                                     |


i





# 1 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

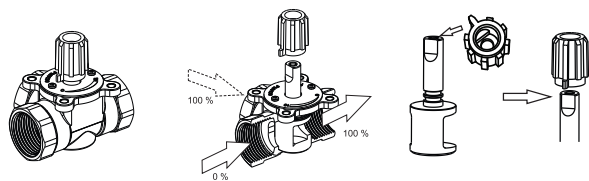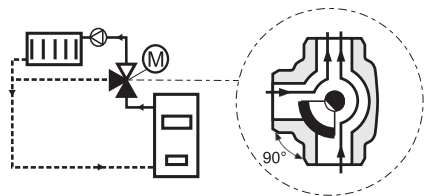


## 1a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

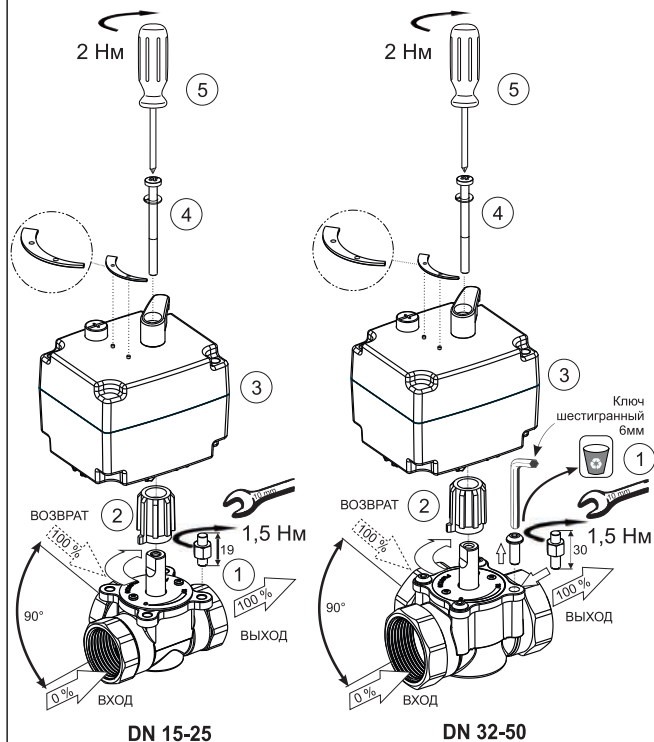



# 2 Пример установки Клапан WV FMV130E левое положение

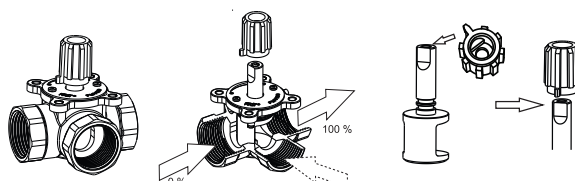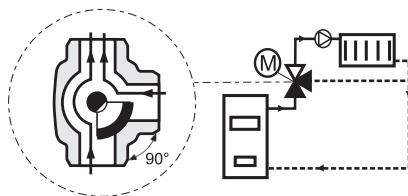



## 2a DN 15-25 and DN 32-50, код переходника (входит в поставку) 58104

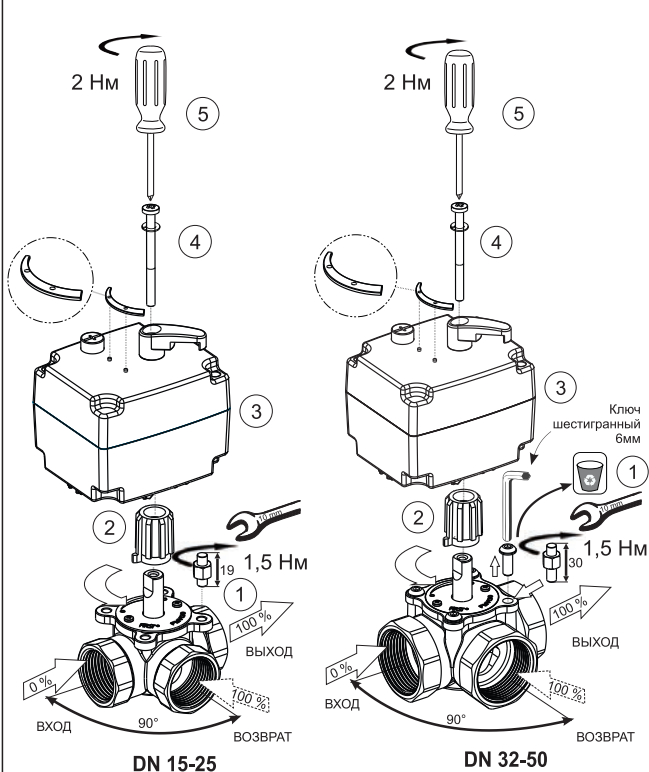

# 3 Пример установки на клапан WV FMV130E правое положение

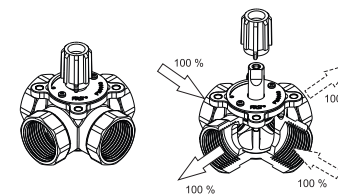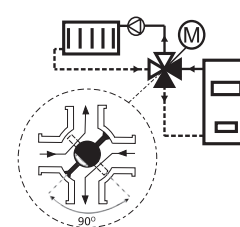


# 4 Пример установки на клапан WV FMV140E левое положение

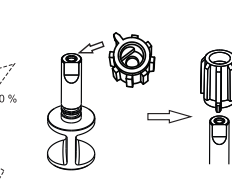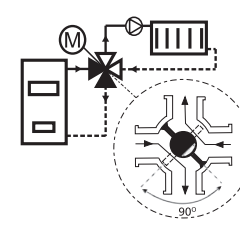

DN15-25 and DN 32-50, код переходника(входит в поставку) 58104

## 3a Правое положение

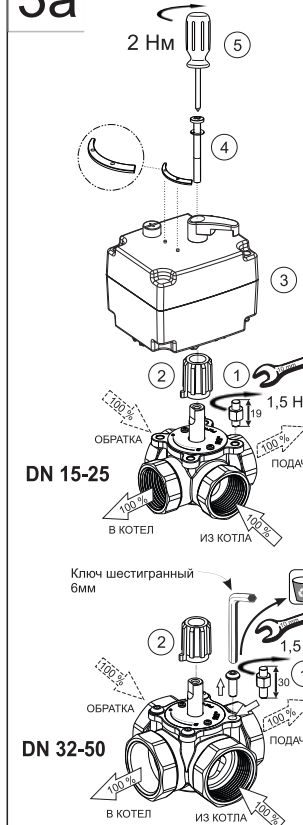

## 4a Левое положение

