



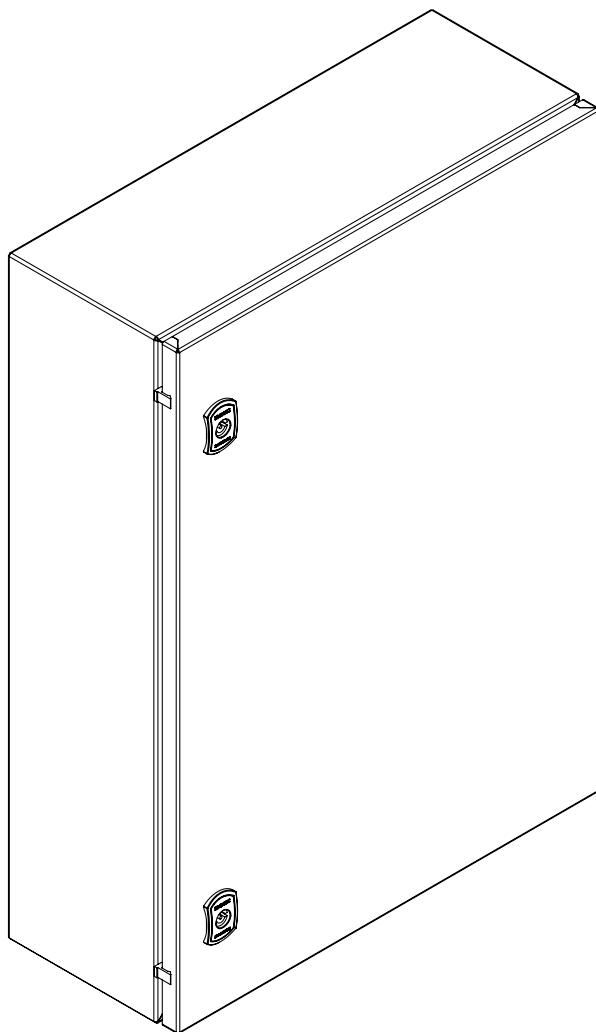


Инструкция по монтажу навесных корпусов ST, STE, STH

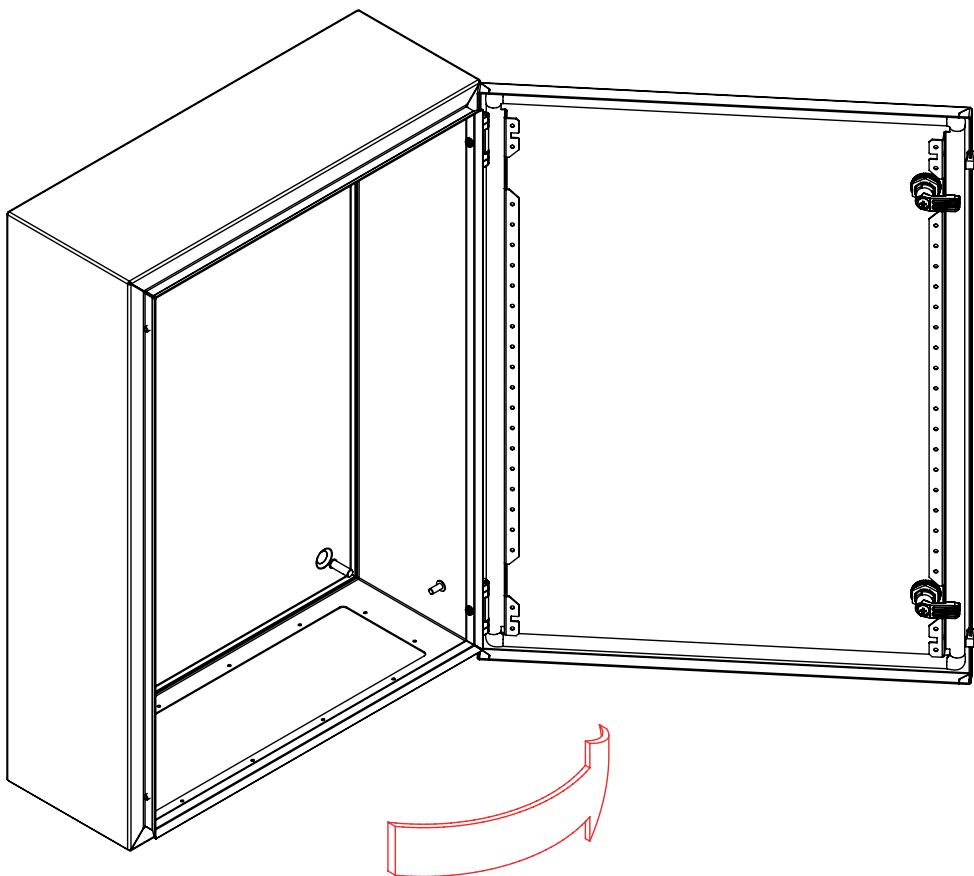

Открытие двери корпуса




Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса
(вариант №1 - без извлечения штифтов петель)

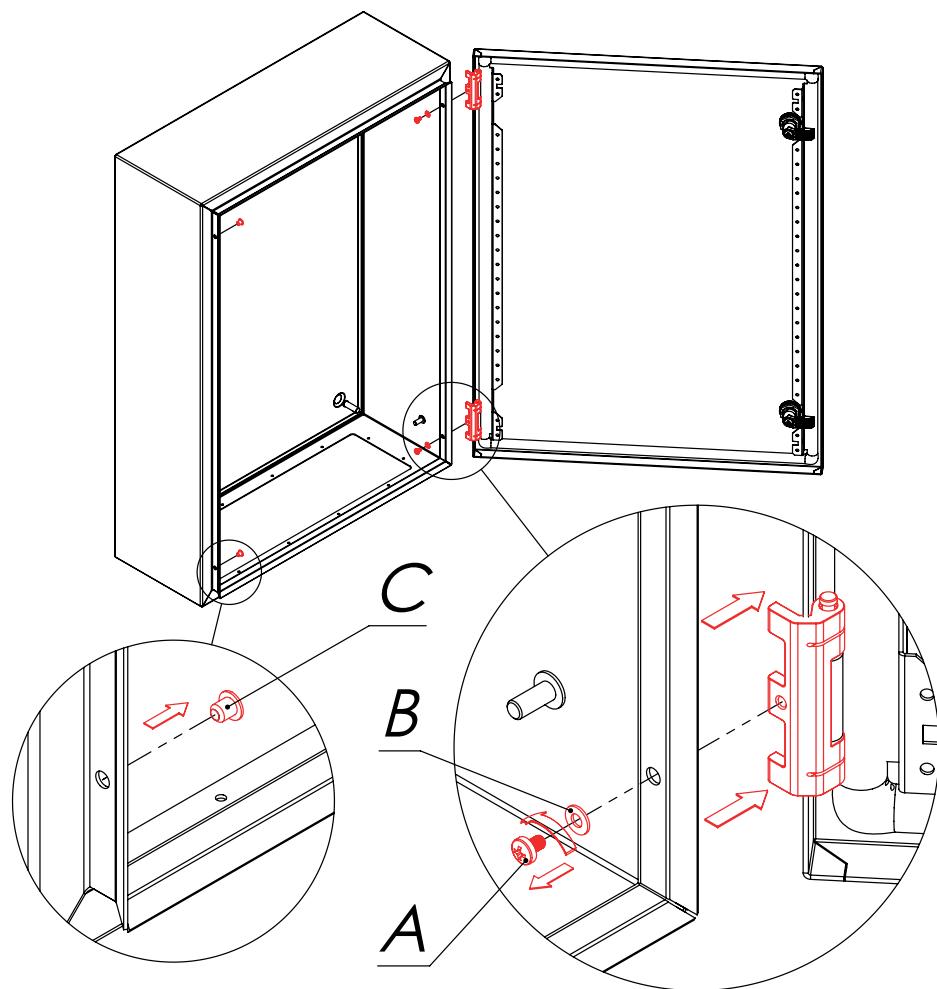


A	  M4x6	2 или 3 шт.
B	 Ø 4	2 или 3 шт.
C		2 или 3 шт.

Переустановка двери и заглушек на противоположные стороны корпуса

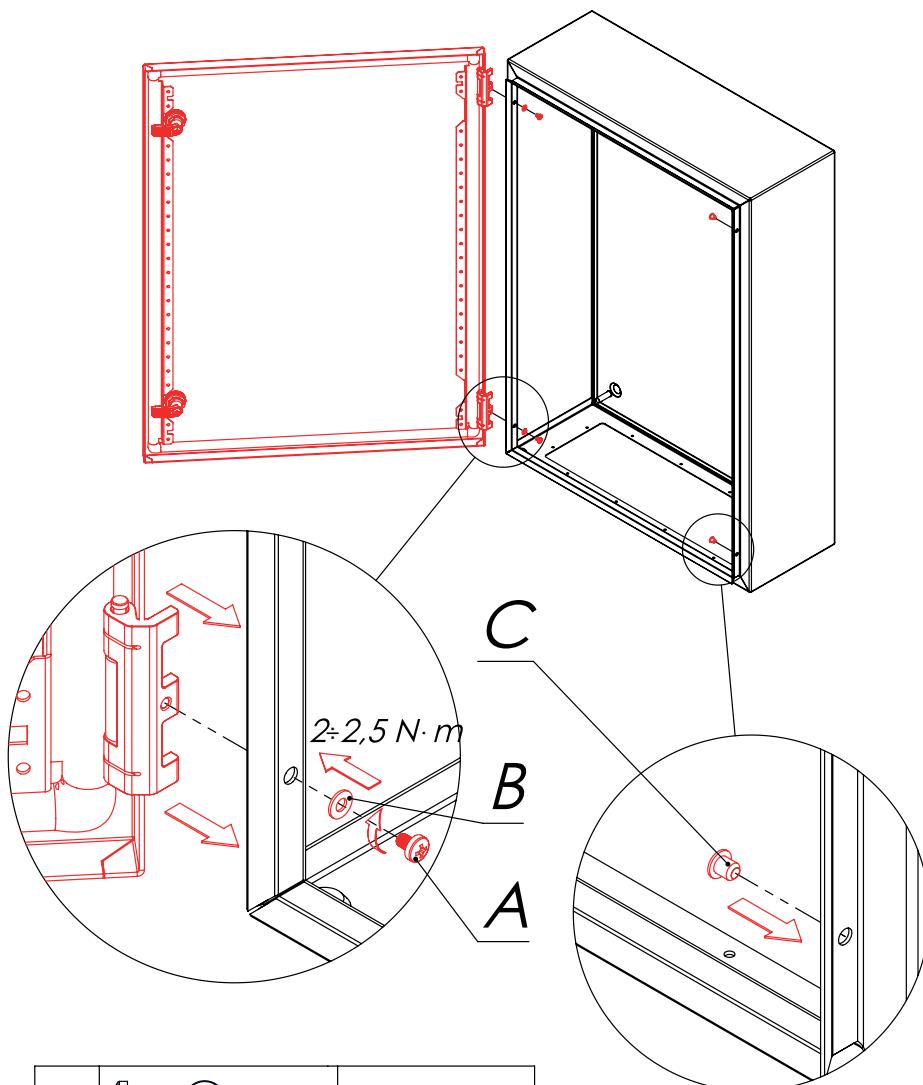


A	  M4x6	2 или 3 шт.
B	 $\phi 4$	2 или 3 шт.
C		2 или 3 шт.

Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса
(вариант №2 - через извлечение штифтов петель)

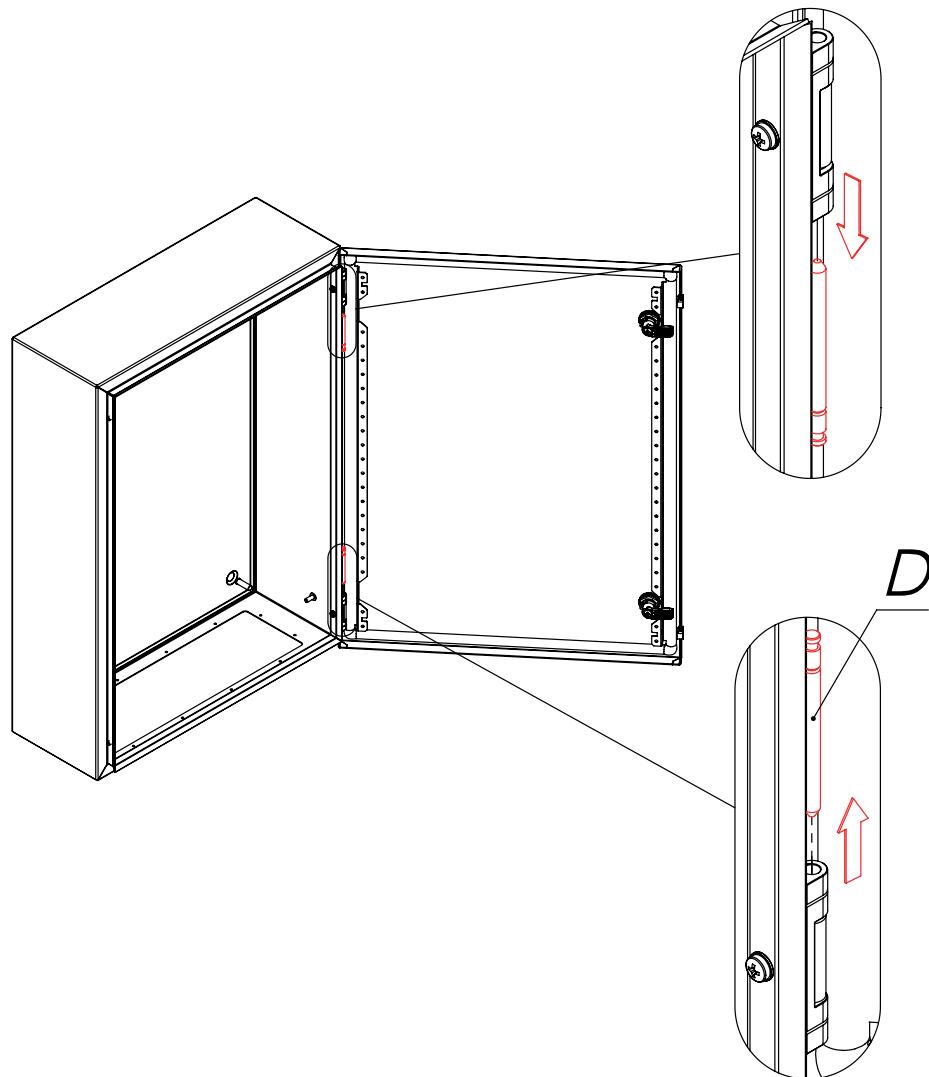




D		2 или 3 шт.
---	--	-------------

Переустановка петель и заглушек на противоположные стороны корпуса

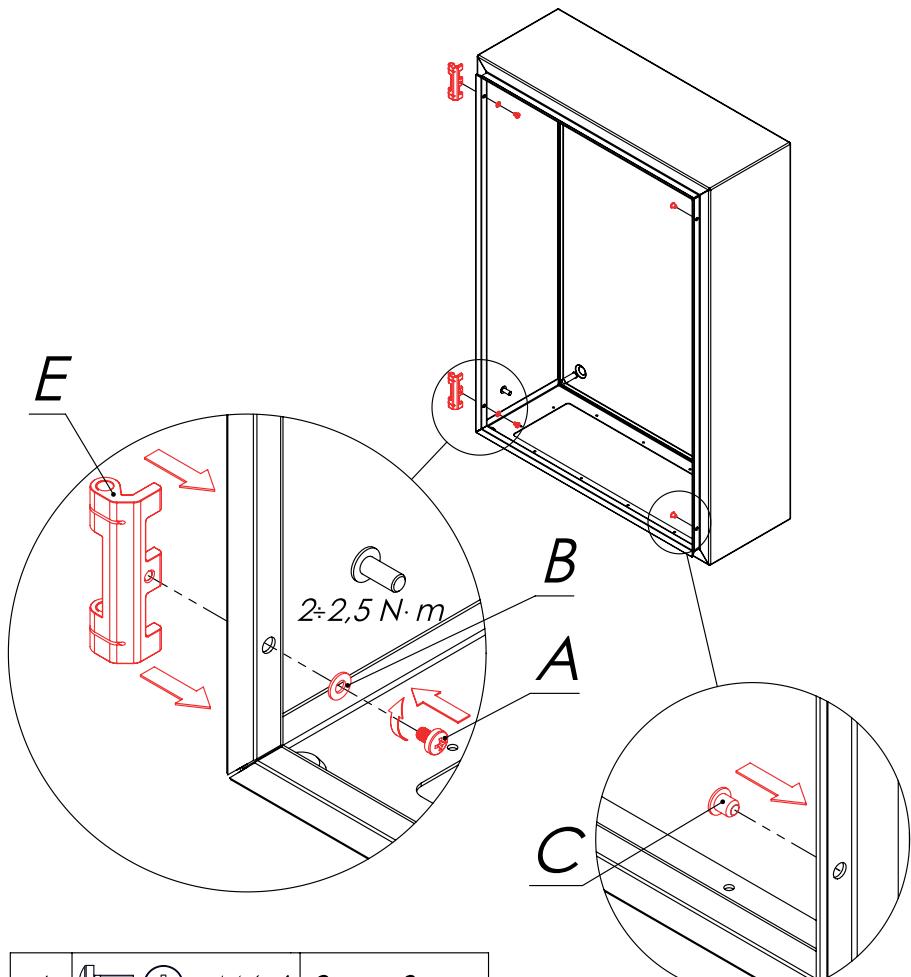


A	  M4x6	2 или 3 шт.
B	  ϕ 4	2 или 3 шт.
C	 	2 или 3 шт.
E		2 или 3 шт.

Установка штифтов

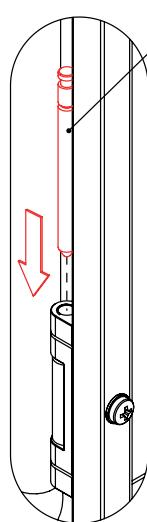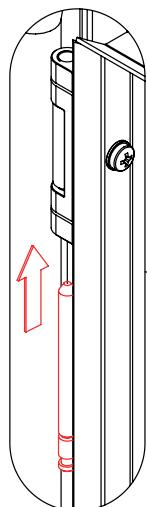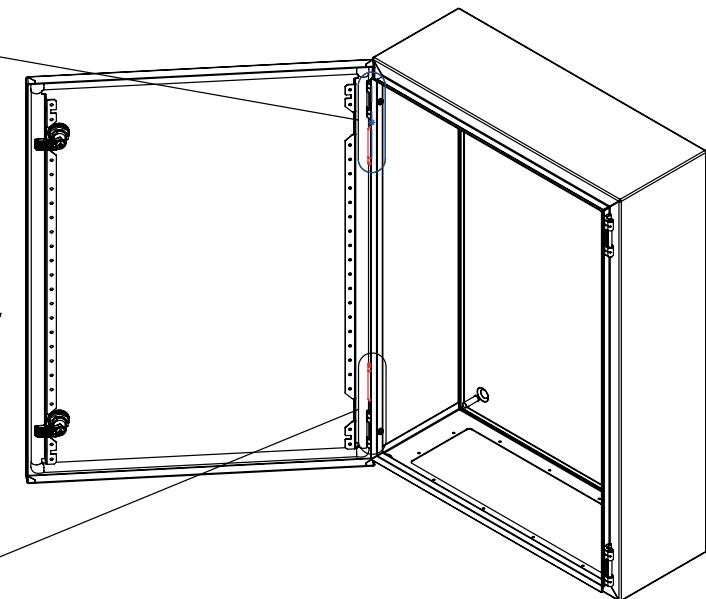**F****F**

F		2 или 3 шт.
----------	--	--------------------


Монтаж корпуса к стене

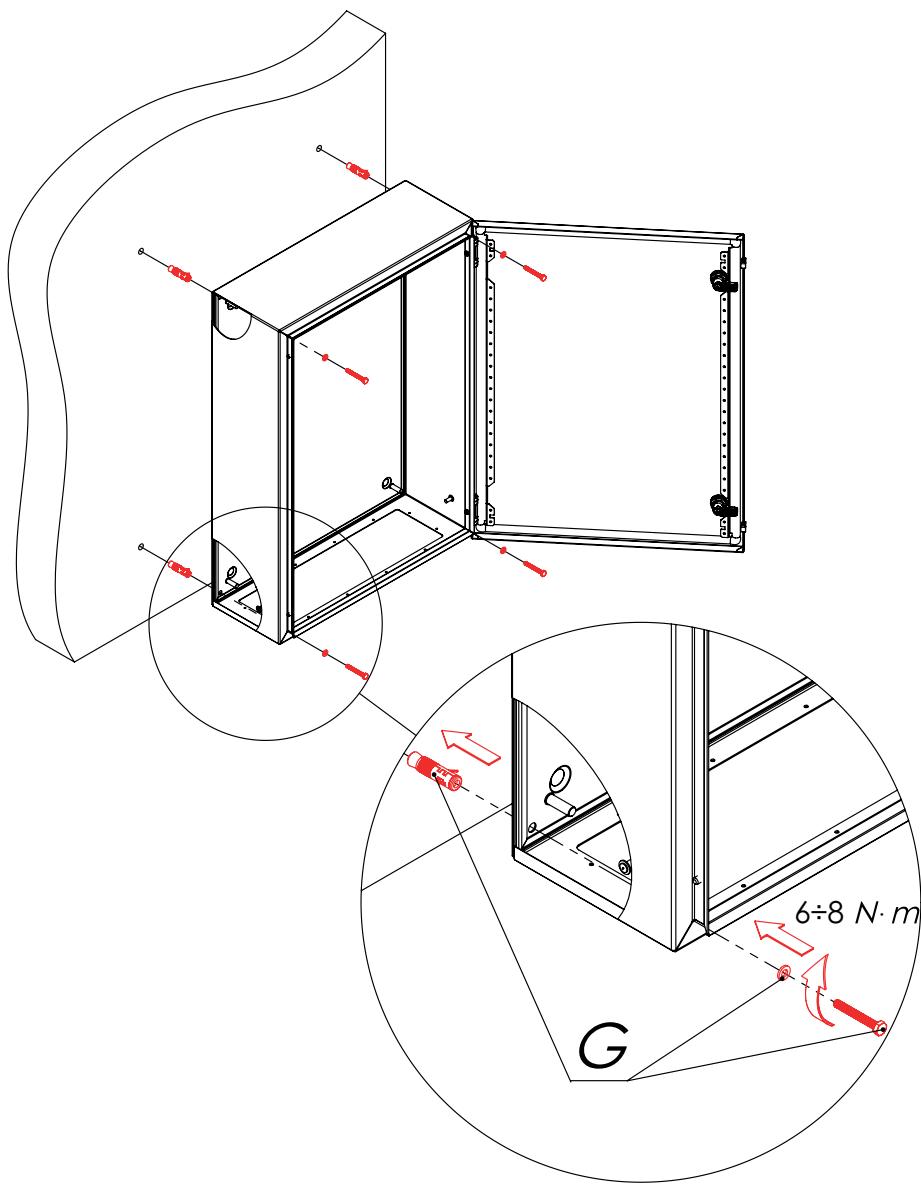**G**


Усиленный анкер с
болтом (DKC)

4 шт.

Установка кабельного фланца

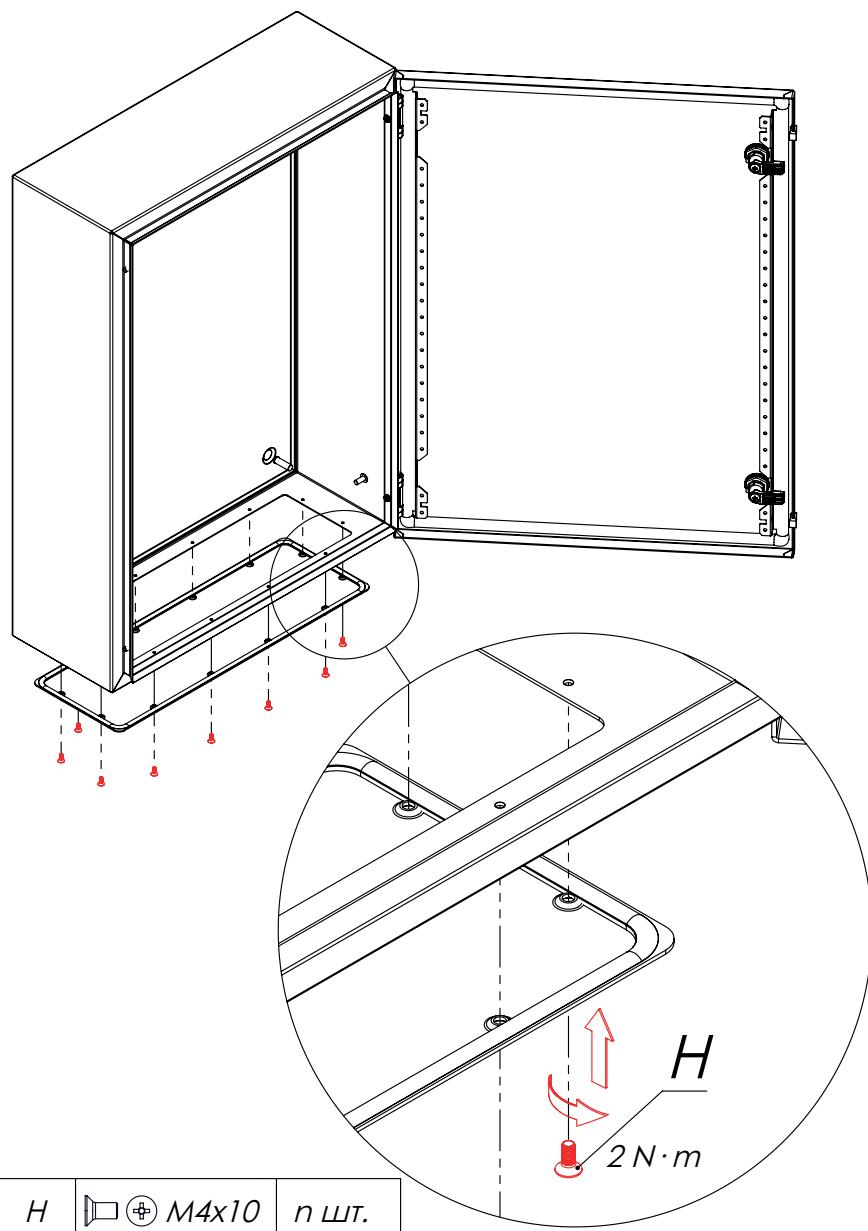


Установка кабелей заземления (кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

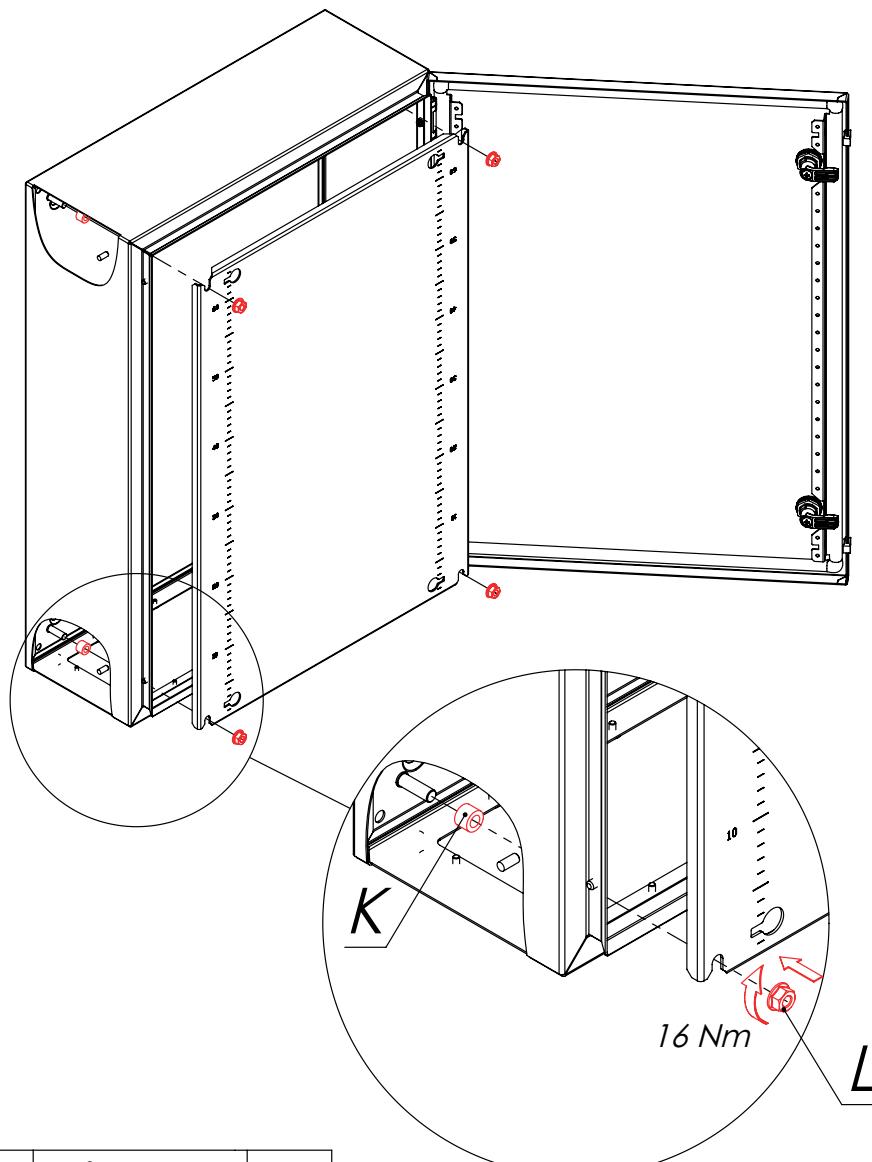


K		x4
L	  M8	x4

Подготовка болта заземления к установке на монтажную плату

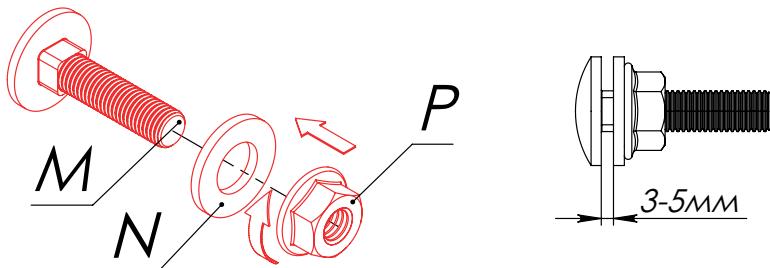


Установка болта заземления
на монтажную плату

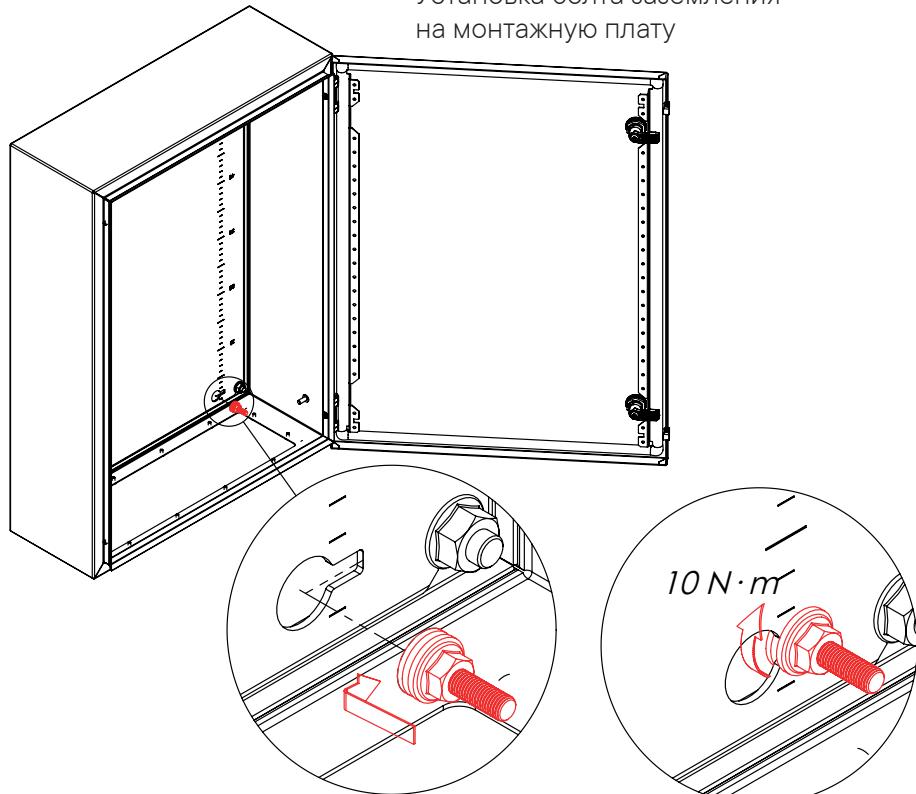


M		M6x25	x1
N		M8	x1
P		M6	x1

Установка кабелей заземления (кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

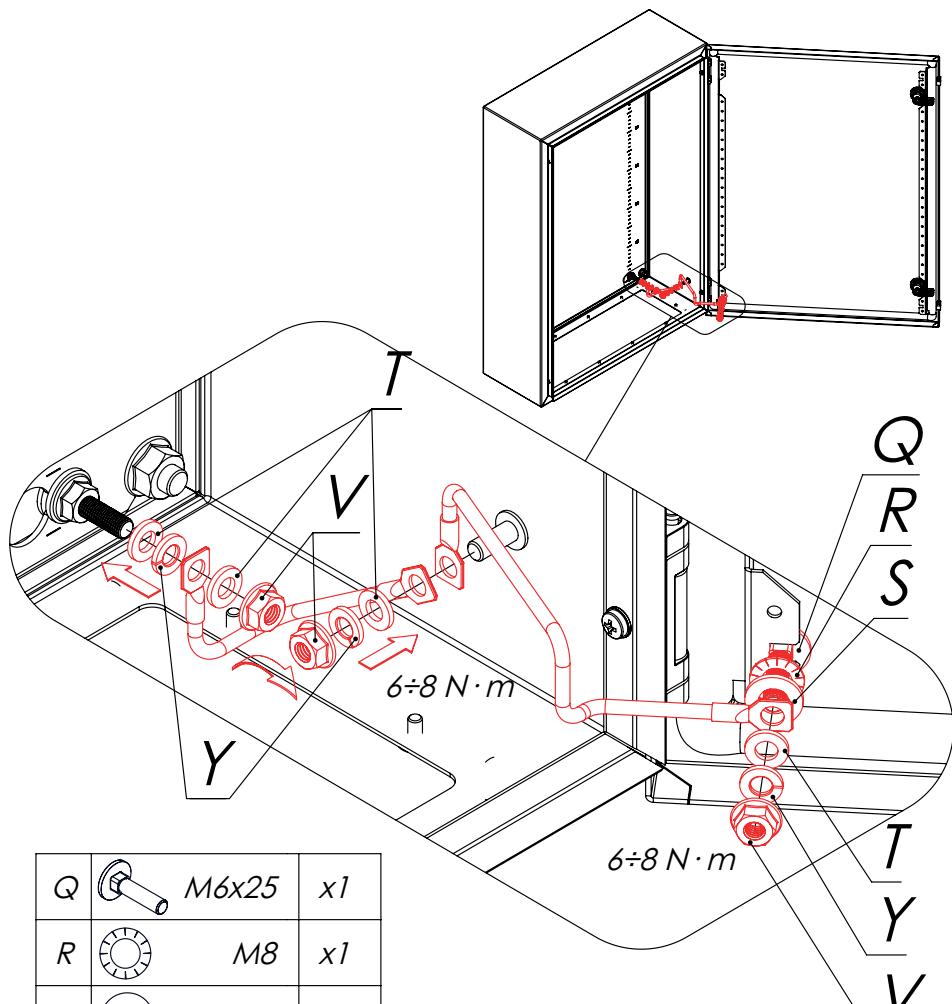

Q		$M6 \times 25$	$x1$
R		$M8$	$x1$
S		$M8$	$x1$
T		$M6$	$x4$
Y		$M6$	$x3$
V		$M6$	$x3$

Установка кабеля заземления для варианта двери со шпилькой
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

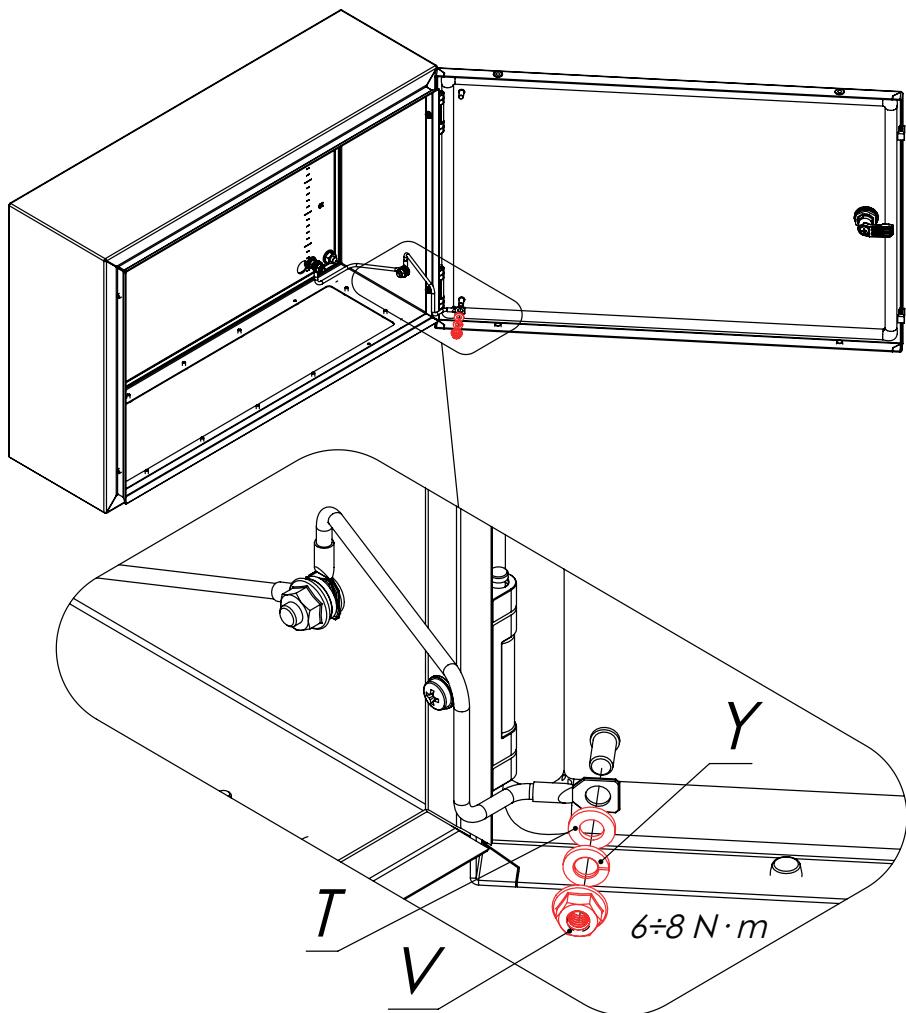

T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x1

Кабели заземления в установленном положении

