

ПАСПОРТ

Автоматические
выключатели
дифференциального тока
АВДТ-63Н PROXIMA ЕКФ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) со встроенной защитой от сверхтоков типа АВДТ-63N серии PROXIMA применяется в электрических цепях переменного тока номинального напряжения 230В/400В и частотой 50/60 Гц жилых и общественных зданий.

Предназначен для:

- защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки;
- защиты электроустановки (ЭУ) при повреждении изоляции проводников и неисправностях ЭУ;
- предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю;
- автоматического отключения участка электрической сети при перегрузках и токах короткого замыкания.

АВДТ-63N тип АС – АВДТ, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.

АВДТ-63N тип А – АВДТ, срабатывание которого обеспечивается как синусоидальным переменным, так и пульсирующим постоянным дифференциальным током путем внезапного его приложения либо при медленном нарастании.

АВДТ-63N тип АС-С (селективный) – АВДТ специально предназначен для выдержки заранее установленного значения предельного времени неотключения, при протекании дифференциального тока.

Особенностью данной серии АВДТ является усовершенствованная конструкция. Данные выключатели имеют пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовым зажимам и служащие для опломбирования винтовых клемм, что исключает несанкционированный доступ к проводникам.

АВДТ оборудован удобной рукояткой управления, обеспечивающей надежное оперирование устройством. На лицевой панели аппарата имеется индикатор физического положения главных контактов.

Автоматические выключатели дифференциального тока типа АВДТ-63N серии PROXIMA соответствуют ГОСТ IEC 61009-1.

Структура условного обозначения

АВДТ-63N XP+N (X) X X X X X X PROXIMA EKF



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения	
Род тока	AC	
Число полюсов	1P+N	3P+N
Расположение клеммы для подключения N-проводника	Слева	
Номинальное напряжение Ue, В	230	400
Частота fn, Гц	50/60	
Номинальный ток In, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	
Тип модуля дифференциальной защиты	Функционально зависящие (электронный) и независящие (электромеханический) от напряжения сети	
Тип характеристики отключения	В [рис. 1а], С [рис. 1б]	

Продолжение таблицы 1

Параметры	Значения	
Номинальная наибольшая отключающая способность I_{cn} , А	6000	
Тип срабатывания по дифференциальному току	A, AC	
Тип по наличию выдержки по времени	S (тип AC)	
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta p}$, мА	10, 30, 100, 300	
Номинальный неотключающий дифференциальный ток $I_{\Delta po}$, мА	$0,5I_{\Delta p}$	
Максимальное время отключения при любых значениях номинального неотключающего тока утечки, с	0,04	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	4	
Защита от повышенного напряжения (для электронного типа модуля дифференциальной защиты), В	$270 \pm 5\%$	
Механическая износостойкость, циклов В-0	20000	
Коммутационная износостойкость, циклов В-0	10000	
Сечение подключаемого проводника, мм^2	от 1 до 25	
Степень защиты	IP20	
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °C	
Момент затяжки винтов, не более Н·м	3	
Масса, не более кг	0,2	0,4

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ

При температуре окружающего воздуха +30 °C

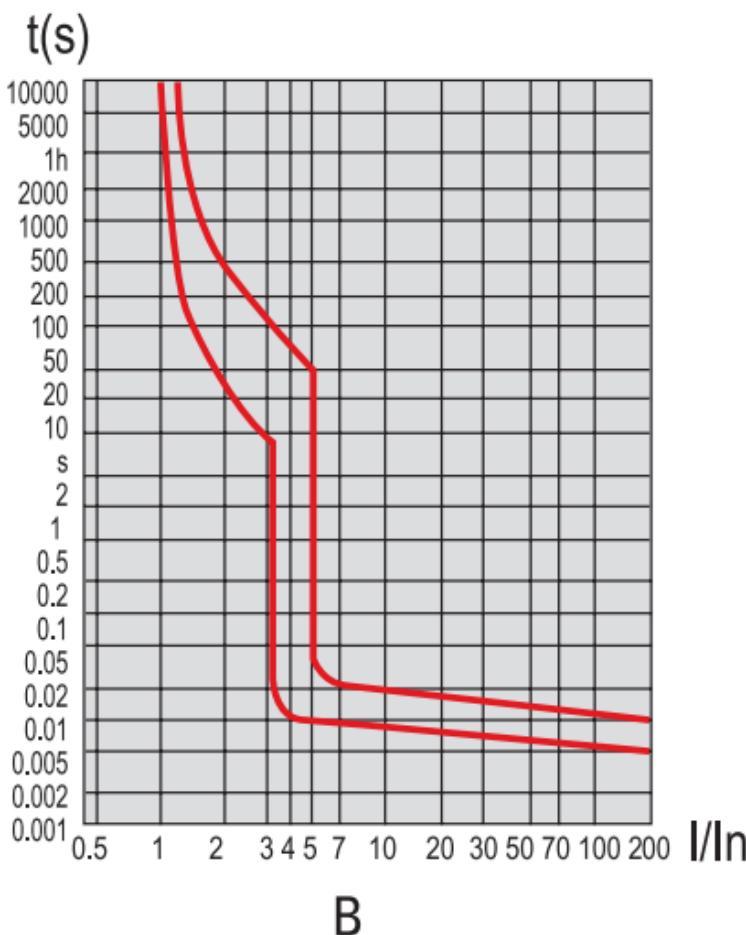


Рис. 1а. Время-токовые характеристики

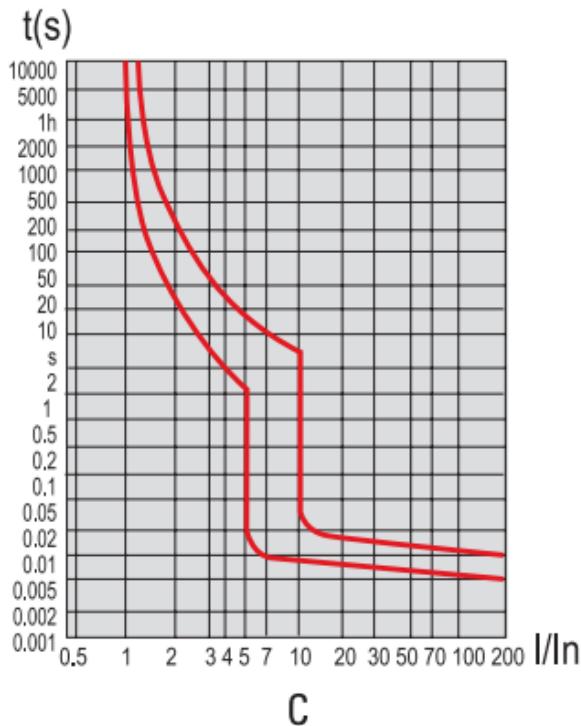


Рис. 16. Время-токовые характеристики

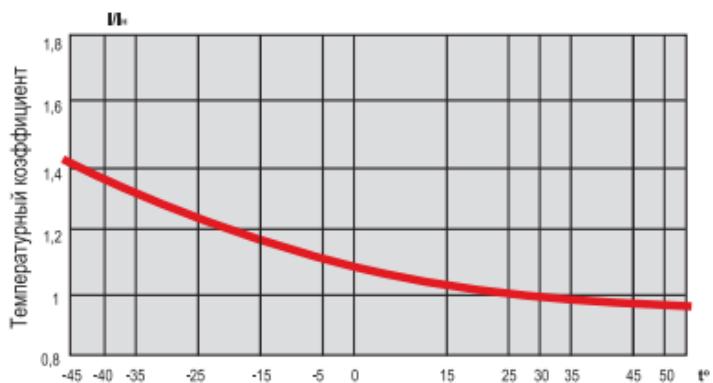


Рис. 2. Коэффициент пересчета номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

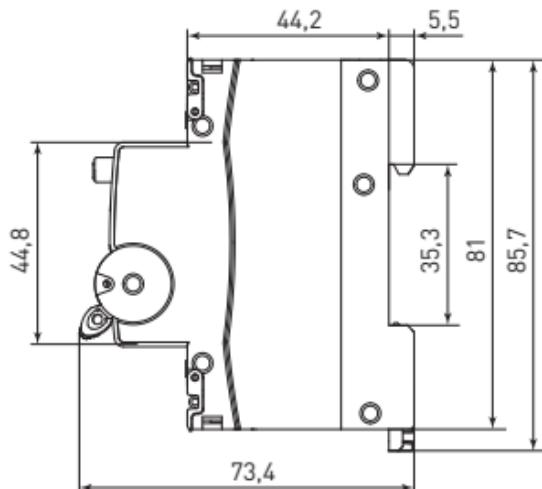
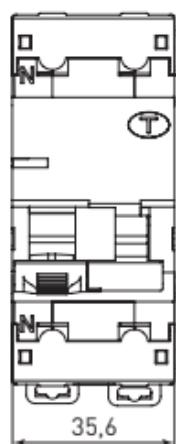


Рис. 3а. Габаритные размеры АВДТ-63Н 1Р+N

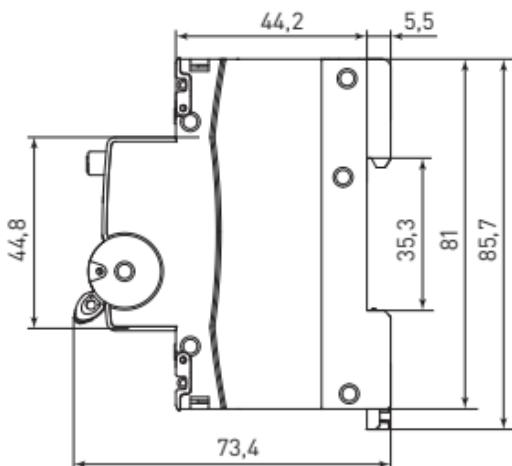
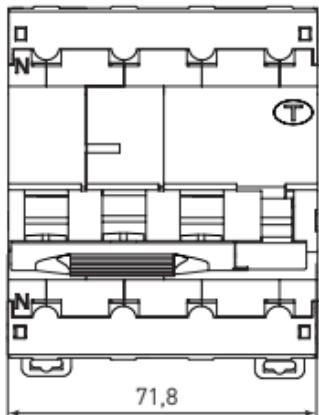


Рис. 3б. Габаритные размеры АВДТ-63Н 3Р+N

Таблица 2. Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифференциального тока для АВДТ-63N серии PROXIMA типа АС и А

Тип	In, A	IΔn, mA	Предельное значение времени отключения и неотключения для АВДТ-63N серии PROXIMA типа АС и А в случае переменного дифференциального тока, с					
			IΔn	2IΔn	5IΔn	500A	IΔt*	Примечание
Общий	Любое значение	До 30						Максимальное время отключения
		30	0,3	0,15	0,04	0,04	0,04	
		Св. 30						
S	Св. или равно 25	Св. 30	0,5	0,20	0,15	0,15	0,15	Минимальное время неотключения
		Св. 30	0,13	0,06	0,05	0,04	0,4	

Таблица 3. Максимальные значения времени отключения для однополупериодного импульсного дифференциального тока для АВДТ-63N серии PROXIMA типа А

Тип	In, A	IΔn, mA	Максимальное значение времени отключения для АВДТ-63N серии PROXIMA типа А в случае однополупериодного импульсного дифференциального тока, с							
			1,4IΔn	2IΔn	2,8IΔn	4IΔn	7IΔn	0,35A	0,5A	350A
Общий	Любое значение	До 30	-	0,3	-	0,15	-	-	0,04	0,04
		30	0,3	-	0,15	-	-	0,04	-	0,04
		Св. 30	0,3	-	0,15	-	0,04	-	-	0,04
S	Св. или равно 25	Св. 30	0,5	-	0,2	-	0,15	-	-	0,15

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Аппарат имеет возможность соединения с помощью соединительной гребенчатой шины PIN и соединительной U-образной шины FORK как сверху, так и снизу.

Монтаж и подключение АВДТ-63N серии PROXIMA должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Рабочее положение устройства – вертикальное (обозначением «ВЫКЛ» рукоятки управления – вниз), с отклонением до 90° в любую сторону от указанной плоскости.

Перед установкой устройства необходимо убедиться:


- в соответствии маркировки АВДТ требуемым условиям;
- в отсутствии внешних повреждений;
- в работоспособности механизма (фиксации при переключении), произведя несколько переключений.

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.


Подвод напряжения к выключателю от источника питания осуществляется со стороны выводов N,1 (сверху) для АВДТ-63N 1P+N, для АВДТ-63N 3P+N к выводам N, 1, 3, 5 соответственно (сверху). АВДТ устанавливается на DIN-рейку 35 мм.

Момент затяжки винтов: не более 3 Н·м для медных токопроводящих жил и не более 2,2 Н·м для токопроводящих жил из алюминиевых сплавов 8000 серии.


При вертикальной установке включенному положению аппарата по ГОСТ IEC 60447 должно соответствовать верхнее положение рукоятки, а отключенном – нижнее. При горизонтальной установке включенное положение – справа, а отключенное – слева.

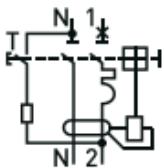


Электромеханический 1P+N

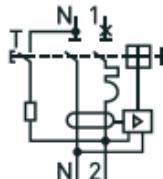

Электронный 1P+N

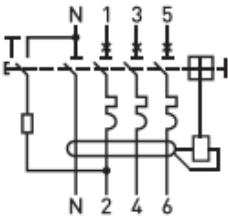

Электромеханический 3P+N

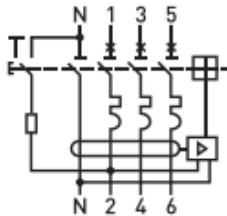

Электронный 3P+N

Рис. 4. Типовые схемы подключения

При установке устройства необходимо убедиться в том, что в зоне защиты АВДТ нулевой рабочий проводник N не имеет соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.

Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства, нажатием кнопки тест «Тест». Немедленное срабатывание устройства означает его исправность.

Рукоятка управления АВДТ состоит из двух частей. При срабатывании АВДТ по причине возникновения короткого замыкания или перегрузки, левая часть рукоятки управления переходит в нижнее положение (OFF), а правая рукоятка остаётся в верхнем положении (ON), как показано на рис. 5.

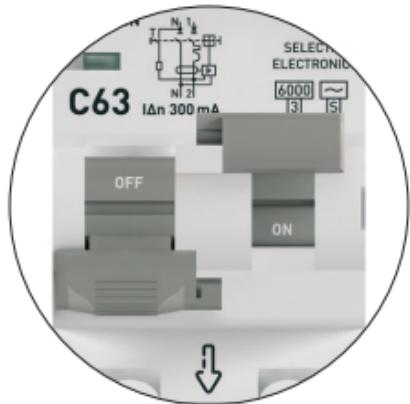


Рис. 5. Индикация срабатывания АВДТ-63Н по короткому замыканию или перегрузке

При срабатывании в результате возникновения тока утечки обе части рукоятки управления переходят в нижнее положение [OFF], как показано на рис. 6.

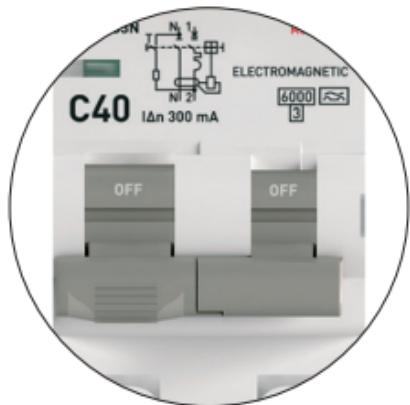


Рис. 6. Индикация срабатывания АВДТ-63Н по току утечки

Цветовой индикатор на литой лицевой панели АВДТ, защищённый прозрачным окном, указывает на физическое состояние контактной группы. Красный цвет: контакты замкнуты/ аппарат находится под напряжением. Зелёный цвет: контакты разомкнуты/ аппарат обесточен.

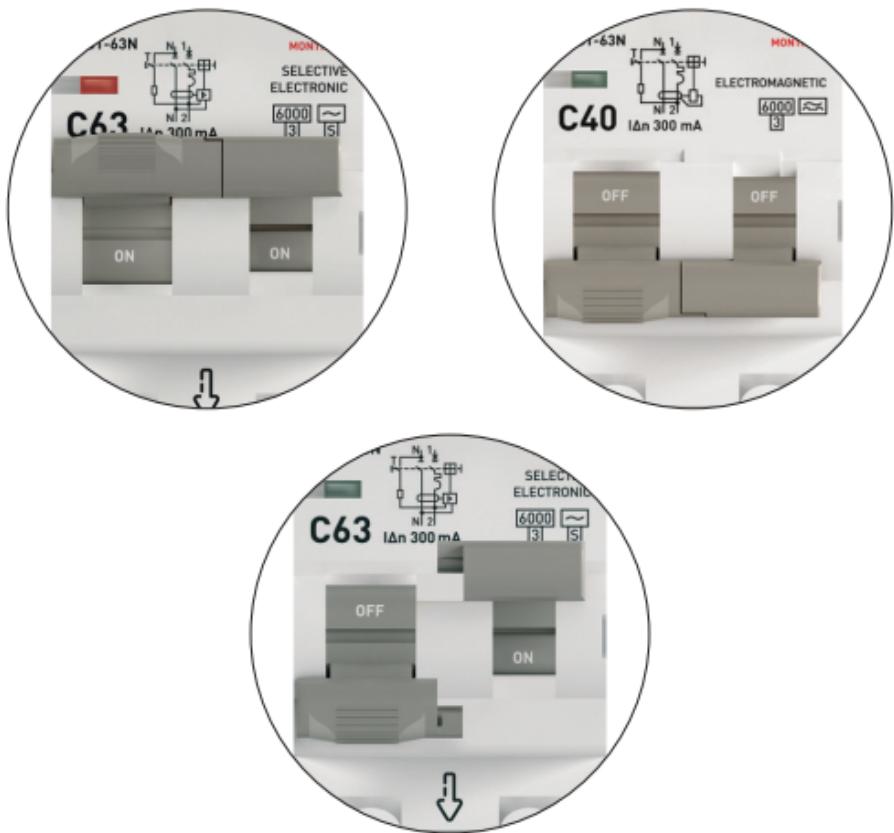


Рис. 7. Цветовой индикатор состояния контактной группы

В любом из описанных случаев необходимо тщательно обследовать состояние изоляции проводников и потребителей защищаемой цепи, и устранить причины, вызвавшие срабатывание АВДТ. Затем следуетзвести рукоятку управления до положения «ВыКЛ», опустив её, после чего рукоятка управления может быть взведена для перевода АВДТ в состояние «ВКЛ».

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1

Диапазон рабочих температур от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Высота установки над уровнем моря – не более 2000 м.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу устройства.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Автоматические выключатели дифференциального тока поставляются в индивидуальной упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше / на внутренней стороне упаковки.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Аппараты, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

По способу защиты от поражения электрическим током аппараты соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ Р 58698 и должны устанавливаться в распределительных щитах, имеющих класс защиты не ниже 1.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании АВДТ необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

В обычных условиях эксплуатации АВДТ необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства нажатием кнопки «Тест», 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр, а также подтягивать зажимные винты.

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса аппарата дальнейшая его эксплуатация запрещается.