



Автоматические выключатели
дифференциального тока со встроенной
защитой от сверхтоков серии **АВДТ32**
Руководство по эксплуатации. Паспорт

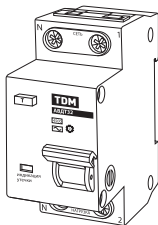

АВДТ 32 (1P+N)

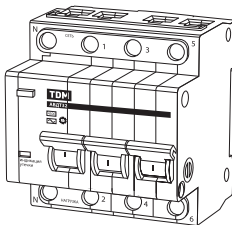

АВДТ 32 (3P+N)

1. Назначение и область применения

1.1. Автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков серии АВДТ32 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – АВДТ) предназначены для эксплуатации в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В или 400 В и частотой 50 Гц.

1.2. АВДТ выполняют функцию обнаружения дифференциального тока, сравнения его со значением дифференциального тока срабатывания и отключения защищаемой цепи в случае, когда дифференциальный ток превосходит это значение, а также функцию автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков. АВДТ обеспечивают:

- защиту человека от поражения электрическим током в случае прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановок;

- защиту людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок при повреждении изоляции;
- защиту от пожаров, возникающих из-за утечек дифференциального (остаточного) тока на землю при повреждении изоляции токоведущих частей;
- защиту от сверхтоков (перегрузки и короткого замыкания), возникающих в электроустановках зданий.

1.3 Основная область применения АВДТ – распределительные, учетно-распределительные щиты жилых и общественных зданий, щиты квартирные, устройства временного электро-снабжения строительных площадок, садовые дома, гаражи, объекты розничной торговли.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики АВДТ приведены в таблице 1.

2.2. Время-токовые характеристики срабатывания АВДТ при появлении синусоидального дифференциального тока приведены в таблице 2.

2.3. Время-токовые рабочие характеристики срабатывания АВДТ при сверхтоках (контрольная температура калибровки 30 °С) приведены в таблице 4.

Таблица 1. Основные характеристики

Наименование параметра	Значение
Число полюсов	1P+N/3P+N
Наличие защиты от сверхтоков в полюсах	в фазных полюсах
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	230/400
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +40
Номинальная частота сети, Гц	50
Номинальный ток I_n , А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) $I_{\Delta n}$, mA	10, 30, 100, 300
Номинальный неотключающий дифференциальный ток, mA	0,5 $I_{\Delta n}$
Номинальная наибольшая коммутационная способность I_{cp} , А	4500
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность I_{cp} , А	4500
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока*, тип	AC
Характеристика срабатывания от сверхтоков**, тип	B, C
Механическая износостойкость, не менее, циклов В/О	15 000
Электрическая износостойкость, не менее, циклов В/О	6000
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм ²	25
Наличие драг. металлов: серебро, не менее, г	0,35/1,05
Масса, кг	0,155
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Потребляемая мощность, не более, Вт	0,5

* см. таблицу 2

** см. таблицу 3

Таблица 2. Время-токовые характеристики срабатывания

In	Максимальное время отключения при дифференциальном токе, с			
	$I\Delta n$	$2 I\Delta n$	$5 I\Delta n$	$I\Delta t$
Любое значение	0,3	0,15	0,04	0,04*

* Испытание проводят с током $I\Delta t$, который равен нижнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления, указанных в таблице 3.

Таблица 3. Время-токовые рабочие характеристики срабатывания

Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип	Тип расцепителя	Время нерасцепления или расцепления
B, C	тепловой расцепитель	1,13 In: $t=(55-65)$ мин – без расцепления 1,45 In: $t<1$ часа – расцепление 2,55 In: $1\text{ с}<t<60\text{ с}$ – (при $In\leq 32\text{ A}$), $1\text{ с}<t<120\text{ с}$ – (при $In>32\text{ A}$) – расцепление
B	электромагнитный расцепитель	3 In: $t\leq 0,1\text{ с}$ – без расцепления 5 In: $t<0,1\text{ с}$ – расцепление
C		5 In: $t\leq 0,1\text{ с}$ – без расцепления 10 In: $t<0,1\text{ с}$ – расцепление

2.4. Габаритные и установочные размеры АВДТ приведены на рисунке 2.

2.5. Схема электрическая принципиальная АВДТ приведена на рисунке 3.

2.6. Применение АВДТ в квартирных

и этажных щитах в электроустановках с системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C регламентируется ГОСТ 51628-2000.

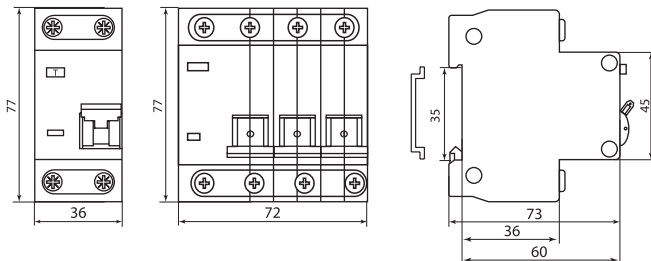


Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры, мм

230 В~

50 Гц

400 В~

50 Гц

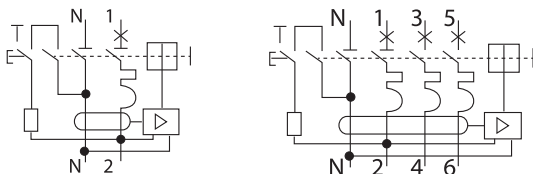


Рисунок 3. Схемы подключения

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- АВДТ – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Конструкция

4.1. Базовой частью конструкции АВДТ является моноблок двухполюсного исполнения, в котором расположены:

- в фазном полюсе: механизм управления автоматического выключателя с элементами защиты от сверхтоков и системой дугогашения;
- в нулевом полюсе: механизм независимого расцепления с электромагнитом сброса защелки, трансформатор дифференциального тока, кнопка

«Тест» и электронный усилитель.

4.2. Четырехполюсное исполнение получено дополнением базовой части двумя фазными полюсами автоматических выключателей, механическим и электрическим соединением их с базовой конструкцией.

4.3. В обеих конструкциях питание электронного усилителя осуществляется от клеммы 1 и клеммы N.

5. Требования безопасности

5.1. Установку, монтаж и пуск в эксплуатацию АВДТ должен осуществлять только квалифицированный специалист-электрик.

5.2. По способу защиты от поражения

электрическим током АВДТ соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.

6. Монтаж и эксплуатация

6.1. Аппарат устанавливают на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм в щит или распределительное устройство со степенью защиты от воздействия факторов внешней среды по ГОСТ 14254-96 не ниже IP30.

ВНИМАНИЕ!

Для правильной работы аппарата подключение фазных и нулевого проводников к сети необходимо произвести в точном соответствии с символами, указанными на его вводных зажимах.

6.2. В случае самопроизвольного отключения аппарата при работе с нагрузкой необходимо определить причину отключения, для чего проверяют:

- правильность монтажа и подключения нагрузок к выходным зажимам;
- поочередным отключением нагрузок находят ту, которая является причиной отключения. Причиной

может быть перегрузка, короткое замыкание или дифференциальный ток (утечка) через поврежденную изоляцию.

6.3. Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность АВДТ. Проверка осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Немедленное срабатывание АВДТ и отключение защищаемой электроустановки означает, что АВДТ исправен.

6.4. Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -25 до +40 °С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- рабочее положение в пространстве – вертикальное, с возможным отклонением в любую сторону до 30°;
- группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-9.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -45 до +50 °С.