ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

электроприводов серии BLE


Электропривод для управления
клапанами дымоудаления
(без возвратной пружины)

BLE24-07



Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

bvm-privod.ru

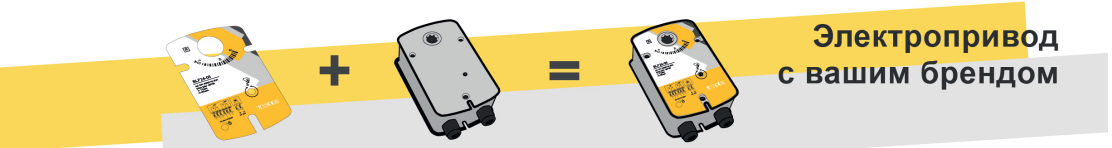

1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа

1.1 Электроприводы дымоудаления от компании BVM реверсивного типа предназначены для управления заслонки клапана в системах вентиляции, кондиционирования и противопожарной защите. Двухпозиционный режим работы привода ограничивает положения заслонки двумя вариантами: «открыто» и «закрыто». Трёхпозиционный режим - позволяет дополнительно зафиксировать заслонку в промежуточном положении при отключении электропитания.

1.2 Электропривод устанавливается на ось створки клапана, находящегося в закрытом положении, и закрепляется с помощью универсального крепежного хомута и кронштейна.

2. Технические характеристики

Артикул	BLE24-07
Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный
Напряжение питания, В	AC/DC 24
Частота, Гц	50…60
Потребляемая мощность (вращение/удержание), Вт	4.0/0.5
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Номинально вспомогательный выключатель AC 250 В Резист.(Индукт.) нагрузка	1 mA ~ 3(1,5)A
Соединительный кабель, м	1
Крутящий момент, Нм	7
Вспомогательные переключатели, шт	2
Угол срабатывания вспомогательных переключателей	1x5° 2x80°
Материал корпуса	Металл
Вес, кг	1.3
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рекомендуемая площадь заслонки ≤ м^2	1.5
Размер оси заслонки, мм	□12x12
Угол поворота°/ макс°	-5 ~ 90/95
Время поворота, сек	≤ 30
Уровень шума, дБ	≤ 45
Температура хранения, °C	-40...+70
Температура эксплуатации, °C	-30…+60
Влажность	5…95% без конденсации
Соответствие стандарту	Декларация соответствия ЕАЭС

*Направление поворота выбирается установкой L либо R.


3. Требования безопасности

3.1. Монтаж и обслуживание электропривода при эксплуатации должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».


3.2. Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

3.3. Изделие может быть вскрыто только производителем. Кабель не может быть отсоединен от изделия.

4. Установочно-присоединительные размеры электропривода

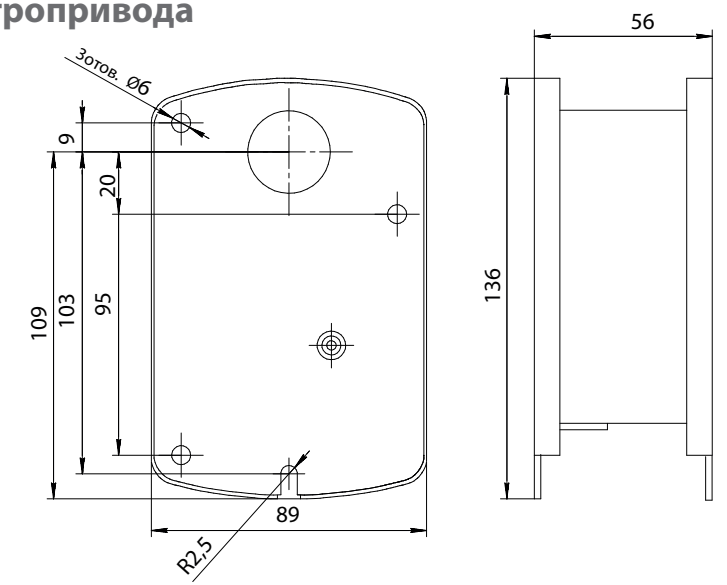

5. Схема подключения

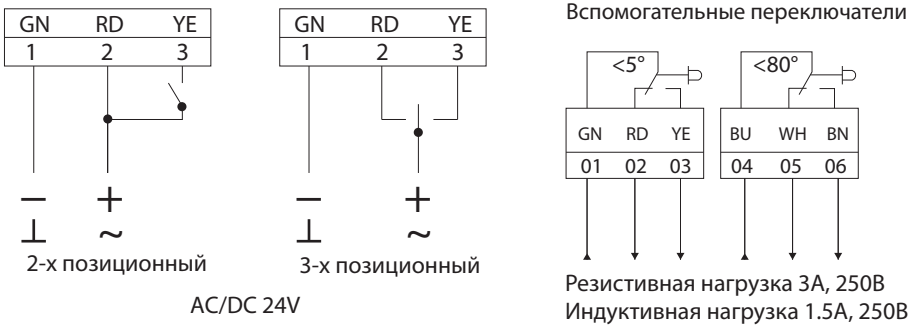

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Условия хранения изделия должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование изделия допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования такие же, как для условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Стандартный комплект поставки

Наименование	Количество
Электропривод	1 шт.
Кронштейн с крепёжными винтами	1 компл.
Ручка регулировки положения оси привода	1 шт.