

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изготовитель: Officine Rigamonti S.p.a. Via Circonvallazione 9 – 13018, Valduggia(VC), ITALY



**РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (РЕДУКТОР)  
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,  
МЕМБРАННЫЙ, С ДЕМПФЕРНОЙ КАМЕРОЙ**

Модель: **VT.085**

ПС - 47350

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **1. Назначение и область применения**

1.1. Регулятор давления предназначен для регулируемого снижения давления рабочей среды в сетях водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам регулятора. Регулятор поддерживает на выходе давление, не превышающее настроичное, вне зависимости от скачков давления в сети.

1.2. В статическом режиме давление после регулятора также не превышает настроичное. Регулирование происходит по схеме «после себя».

1.3. Наличие демпфирующей камеры снижает пределы допустимых отклонений выходного давления при резких скачках давления на входе в регулятор.

1.4. Регулятор имеет боковые патрубки с резьбой Rp<sup>1/4</sup>" для присоединения манометра (приобретается отдельно). Патрубки заглушены нейлоновыми пробками.

## **2. Технические характеристики**


№	Характеристика	Ед. изм	Значение характеристики для Dy					
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
1	Номинальное давление, PN	МПа				2,5		
2	Номинальные диаметры, DN	мм	15	20	25	32	40	50
3	Максимальная температура рабочей среды	°C				80		
4	Максимальная температура окружающей среды	°C				65		
5	Максимальная относительная влажность окружающей среды	%				60		
6	Пределы регулирования	МПа				0,1...0,7		

## ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7	Заводская настройка давления	МПа	0,3					
8	Допустимые отклонения от настроичного давления	%	$\pm 5$					
9	Условная пропускная способность (по ГОСТ Р 55023-2012 и ГОСТ 55508-2013) (100%)	м <sup>3</sup> /час	2,85	3,6	4,38	7,25	13,2	18,3
10	Пропускная способность при падении давления от настроичного 1,2 бара	м3/час	2,6	3,2	4,0	7,0	12,5	17,0
11	Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с	дБ	<40					
12	Стандарт присоединительной резьбы		ISO 228/1					
13	Резьба под манометр		Rp1/4" EN 10226 (ISO 7/1)					
14	Градиент изменения давления	бар	<0,04					
15	Ремонтопригодность		ремонтопригоден					
16	Рабочая среда		Вода, растворы гликолов до 50%					
17	Средний полный ресурс	тыс. цикл.	300	290	280	250	230	210
18	Расчетный срок службы	лет	20					

## ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3. Конструкция и материалы

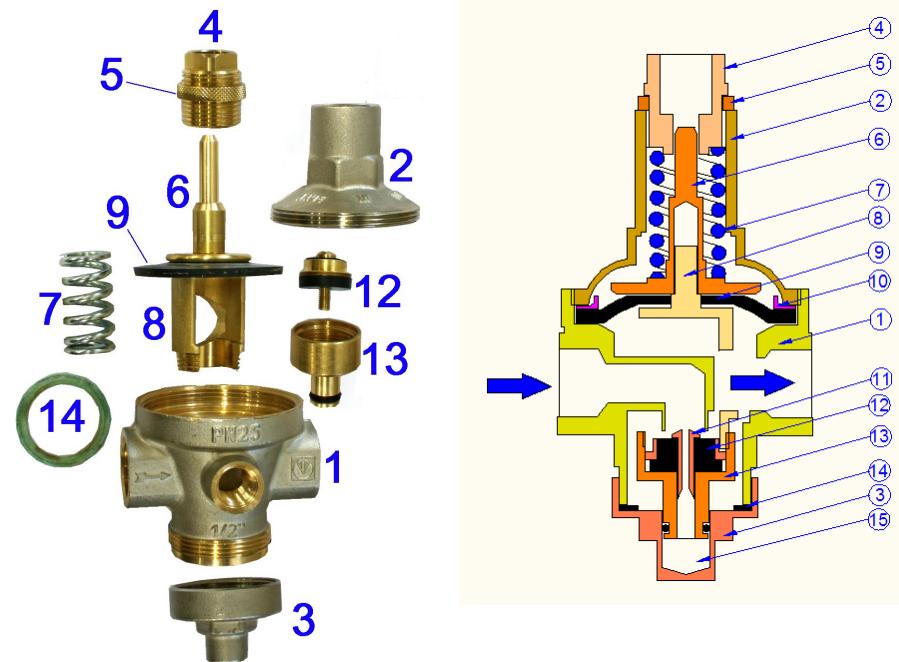


Транспортируемая среда поступает через входной канал в корпус регулятора (1) на золотник (12). Под действием пружины 7, через составной шток (верхняя часть (6), цилиндрическая часть (8), нижняя часть (13)) золотник открыт, когда сила входного давления меньше, чем сила пружины и сила выходного давления, действующего на эластичную мембрану (9). С увеличением давления на выходе золотник закрывается, дросселируя поток. Настройка регулятора производится втулкой (4). Фиксация настройки выполняется гайкой (5). Демпферная камера (15) через канал золотника связана с поступающей средой, поэтому при резких перепадах входного давления, она замедляет колебания штока с золотником.

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


<i>Поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Материал</i>
1	Корпус для редукторов DN 15;20;25	латунь CW617N с гальванопокрытием из никеля
1	Корпус для редукторов DN 32;40;50	латунь CB753S с гальванопокрытием из никеля
2	Крышка корпуса	латунь CW617N с гальванопокрытием из никеля
3	Пробка корпуса	латунь CW614N с гальванопокрытием из никеля
4	Настроечная втулка	латунь CW614N
5	Фиксирующая гайка	латунь CW614N
6	Верхняя часть штока	латунь CW614N
7	Пружина	1SM EN 10270 с покрытием из цинка
8	Цилиндрическая часть штока	латунь CW614N
9	Мембрана	EPDM армированная (Sh 70)
10	Распределительное кольцо	PTFE
11	Винт золотника с каналом	латунь CW614N
12	Золотниковая прокладка	NBR
13	Нижняя часть штока	латунь CW614N
14	Уплотнительное кольцо	безасбестовый паронит
	Седло клапана (съемное)	сталь нержавеющая AISI 303 EN 10088-1.4305

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 4. График гидравлических характеристик

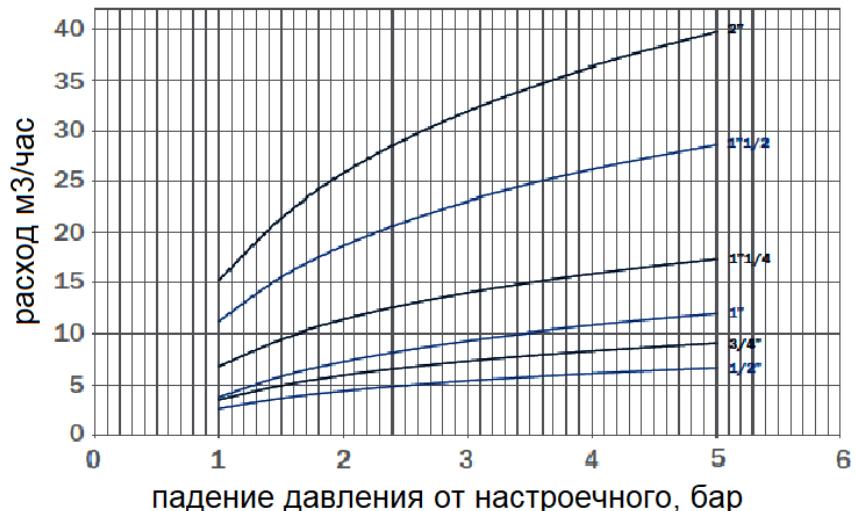

## 5. Номенклатура и габаритные размеры

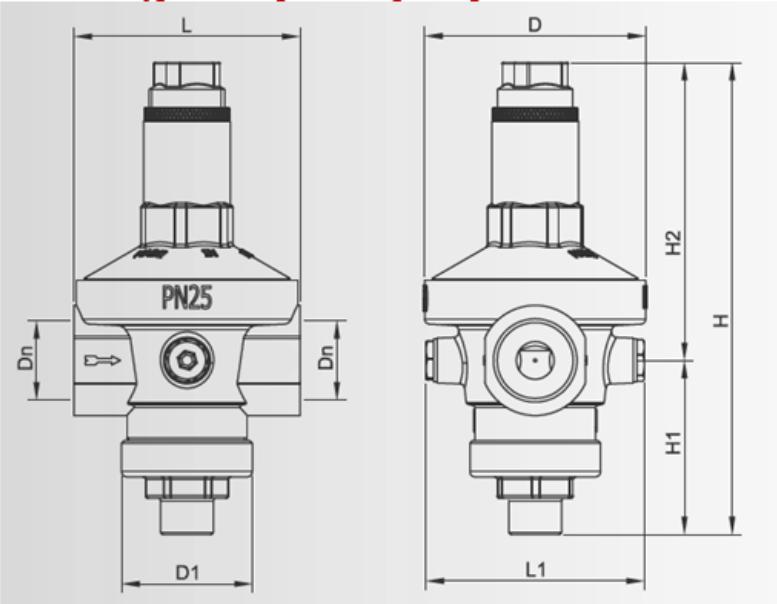

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Dn, дюймы	D, мм	D1, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	Вес, г
1/2"	59	40,5	67,5	74	127,5	52,5	75	710
3/4"	72	44	77	73	157	65,5	85,5	1110
1"	88	52	90	87	188,5	69,5	119	1947
1 1/4"	100	65	106	99	201,5	76,5	125	2793
1 1/2"	123	72	137	104	235	81	154	4309
2"	153	80	170	117	266	87	179	7127

## 6. Настройка регулятора

- 6.1. Все регуляторы имеют заводскую настройку на выходное давление 3,0 бара.
- 6.2. Настройка регулятора может производиться без его демонтажа.
- 6.3. Перед настройкой регулятора, установленного в системе, рекомендуется открыть максимально возможное количество водоразборной арматуры для удаления воздуха из регулятора.
- 6.4. Настройка регулятора производится при расходе, близком к нулевому, но не нулевом. Это значит, что все водоразборные краны системы должны быть закрыты, а на одном из приборов оставлен минимально возможный струйный расход (расход, при котором выходящая из излива струя не разделяется на отдельные капли).
- 6.5. Для контроля настройки к регулятору необходимо подсоединить поверенный манометр, который будет показывать давление воды после прибора.
- 6.6. Для изменения настройки следует:
  - ослабить фиксирующую гайку (5);
  - вращая с помощью ключа настроечную втулку (4), установить требуемое давление по показаниям манометра. Вращение гайки по часовой стрелке приводит к увеличению настроичного давления, против часовой стрелки – к его уменьшению.

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- после настройки следует затянуть фиксирующую гайку.

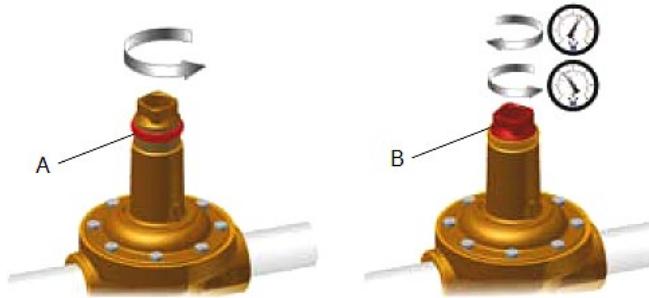

## 7. Указания по монтажу

- 7.1. Регулятор может монтироваться в любом монтажном положении, однако направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе регулятора. Настроичная втулка должна быть доступна для регулирования.
- 7.2. При использовании подмоточного материала (ФУМ, пакля, лен) следует следить за тем, чтобы излишки этого материала не попадали во входную камеру регулятора. Это может привести к их попаданию на седло золотника и утрате регулятором работоспособности.
- 7.3. Перед регулятором требуется установить фильтр механической очистки с размером ячеи сетки не более 500 мкм.
- 7.4. Регулятор с патрубком для манометра следует устанавливать так, чтобы была возможность для установки манометра.
- 7.5. Расположение регулятора должно позволять легко производить его настройку и техническое обслуживание.
- 7.6. Регулятор следует предохранять от гидравлических ударов, т.к. они могут привести к повреждению мембранны.
- 7.7. При установке перед водонагревателем, необходимо оставлять свободный участок трубопровода между нагревателем и регулятором длиной 5Dy.

## ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.8. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на арматуру от трубопровода.

7.9. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СП 73.13330.2016).

7.10. Муфтовые соединения следует выполнять, не превышая следующие допустимые моменты затяжки:

<i>Условный проход в дюймах</i>	<i>1/2"</i>	<i>3/4"</i>	<i>1"</i>	<i>1 1/4"</i>	<i>1 1/2"</i>	<i>2"</i>
<i>Момент затяжки при монтаже, Нм</i>	35	45	65	90	130	160

### 8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

8.1. Регуляторы давления должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

8.2. Специального технического обслуживания регулятор не требует.

8.3. Один раз в год рекомендуется производить повторную настройку регулятора в соответствии с разделом 6 настоящего паспорта.

8.4. Не допускается замораживание рабочей среды внутри регулятора.

8.5. Список рекомендуемых запасных частей:

<i>Артикул</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
VTr.085.G.04004	Ремонтный набор для редуктора	Золотник с прокладкой и винтом
	VT.085.N.0407	

## ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.5. Рабочая среда не должна способствовать образованию накипи и шлама на внутренних поверхностях изделия, а также вымыванию цинка из латуни. Карбонатный индекс горячей воды, проходящей через корпус изделия, не должен превышать 1,5 (мг-экв./дм<sup>3</sup>)<sup>2</sup>. Индекс Ланжелье для воды должен быть больше 0.

### 9. Рекомендации по расчету регулятора

9.1. При определении настроичного давления регулятора должны учитываться следующие параметры:

- статическое давление на уровне установки регулятора;
- гидравлические потери в системе после регулятора до расчетного прибора;
- требуемое избыточное давление у расчетного прибора;
- гидравлические потери в регуляторе (от настроичного) при расчетном расходе.


9.2. Для исключения возникновения кавитации рекомендуется соблюдать соотношение между входным давлением и давлением настройки не более 2,5. Если это условие не может быть выполнено, следует устанавливать последовательно 2 редуктора. *Пример: Входное давление 15 бар. Требуемое давление на выходе 3 бара.*

*Решение: Первый редуктор должен быть настроен на выходное давление 15/2,5=6 бар, а второй – на 3 бара.*

9.3. **Границное условие 1:** скорость движения жидкости во внутридомовом водопроводе не должна превышать 2 м/сек (по DIN EN 1567) или 1,5 м/сек (по СП 30.13330.2020). Нарушение этого условия может привести к превышению допустимого уровня шума. Расчетные расходы по граничному условию 1 приведены в таблице технических характеристик *поз. 6 и 7*.

9.4. **Границное условие 2:** соотношение давления на входе и на выходе регулятора должно быть таким, чтобы попадать в рабочую или переходную зону графика кавитации.

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

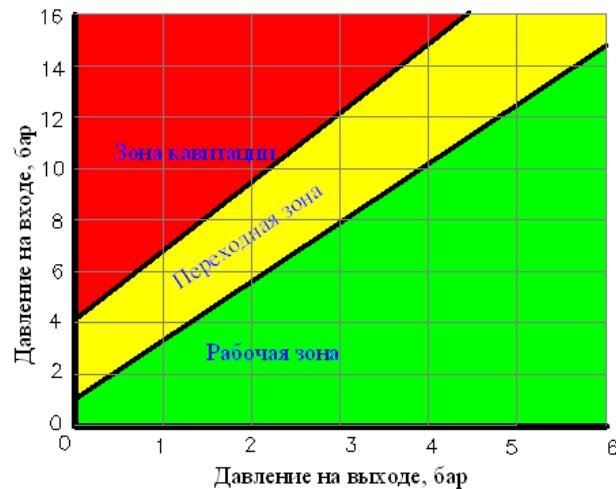

В случае нарушения этого условия седло регулятора будет подвергаться кавитационному разрушению.

9.5. **Границное условие 3:** потери давления на регуляторе по отношению к настроенному не должны превышать 1,2 бара. Нарушение этого условия приводит к повышенному износу седла регулятора.

## 10. Условия хранения и транспортировки

10.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

10.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

# ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 11. Утилизация

11.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

11.2. Содержание благородных металлов: *нет*

## 12. Гарантийные обязательства

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

12.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;